



Bona[®]

PowerScrubber



Deutsch	3
English	10
Français	17
Italiano	24
Nederlands	31
Español	38
Português	45
Dansk	52
Norsk	59
Svenska	66
Suomi	73
Ελληνικά	80
Türkçe	87
Русский	94
Magyar	101
Čeština	108
Slovenščina	115
Polski	122
Românește	129
Slovenčina	136
Hrvatski	143
Srpski	150
Български	157
Eesti	164
Latviešu	171
Lietuviškai	178
Українська	185



  Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	DE .. 1
Sicherheitshinweise	DE .. 1
Funktion	DE .. 1
Bestimmungsgemäße Verwendung	DE .. 1
Umweltschutz	DE .. 1
Bedienelemente	DE .. 2
Vor Inbetriebnahme	DE .. 2
Betrieb	DE .. 2
Transport.	DE .. 4
Lagerung.	DE .. 4
Pflege und Wartung	DE .. 4
Störungen	DE .. 5
Technische Daten	DE .. 6
Zubehör	DE .. 7
EG-Konformitätserklärung	DE .. 7
Garantie	DE .. 7
Ersatzteile	DE .. 7

Sicherheitshinweise

Lesen und beachten Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes diese Bedienungsanleitung und beiliegende Broschüre Sicherheitshinweise für Bürstenreinigungsgeräte und Sprühextraktionsgeräte, 5.956-251.

Symbole in der Betriebsanleitung

Gefahr

Für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

Warnung

Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen könnte.

Vorsicht

Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen oder zu Sachschäden führen kann.

Funktion

Diese Scheuersaugmaschine wird zur Nassreinigung oder zum Polieren von ebenen Böden eingesetzt.

Zwei gegenläufige Bürstenwalzen reinigen den Boden mit Hilfe der zugeführten Reinigungsflüssigkeit. Eine Arbeitsbreite von 400 mm und ein Fassungsvermögen der Frisch- und Schmutzwassertanks von jeweils 10 l ermöglichen eine effektive Reinigung.

Der Netzbetrieb ermöglicht ein hohes Leistungsvermögen ohne Arbeitszeitbegrenzung.

Hinweis

Entsprechend der jeweiligen Reinigungsaufgabe und dem Einsatzort kann das Gerät mit verschiedenem Zubehör ausgestattet werden.

Fragen Sie nach unserem Katalog oder besuchen Sie uns im Internet unter www.bona.com.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich gemäß den Angaben in dieser Betriebsanleitung.

- Dieses Gerät ist für den gewerblichen Gebrauch geeignet, z.B. in Hotels, Schulen, Krankenhäusern, Fabriken, Läden, Büros und Vermietergeschäften.
- Das Gerät darf nur zum Reinigen von nicht feuchtigkeitsempfindlichen und nicht polierempfindlichen glatten Böden benutzt werden.
Der Einsatztemperaturbereich liegt zwischen +5°C und +40°C.
- Das Gerät ist nicht geeignet zur Reinigung gefrorener Böden (z. B. in Kühlhäusern).
- Mit dem Gerät dürfen keine brennbaren Gase, unverdünnte Säuren oder Lösungsmittel aufgenommen werden. Dazu zählen Benzin, Farbverdünner oder Heizöl, die durch Verwirbelung mit der Saugluft explosive Gemische bilden können. Ferner Aceton, unverdünnte Säuren und Lösungsmittel, da sie die im Gerät verwendeten Materialien angreifen.
- Das Gerät darf nur mit Original-Zubehör und -Ersatzteilen ausgestattet werden.
- Das Gerät ist nicht zur Reinigung öffentlicher Verkehrswege bestimmt.


Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.




Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Batterien, Öl und ähnliche Stoffe dürfen nicht in die Umwelt gelangen. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

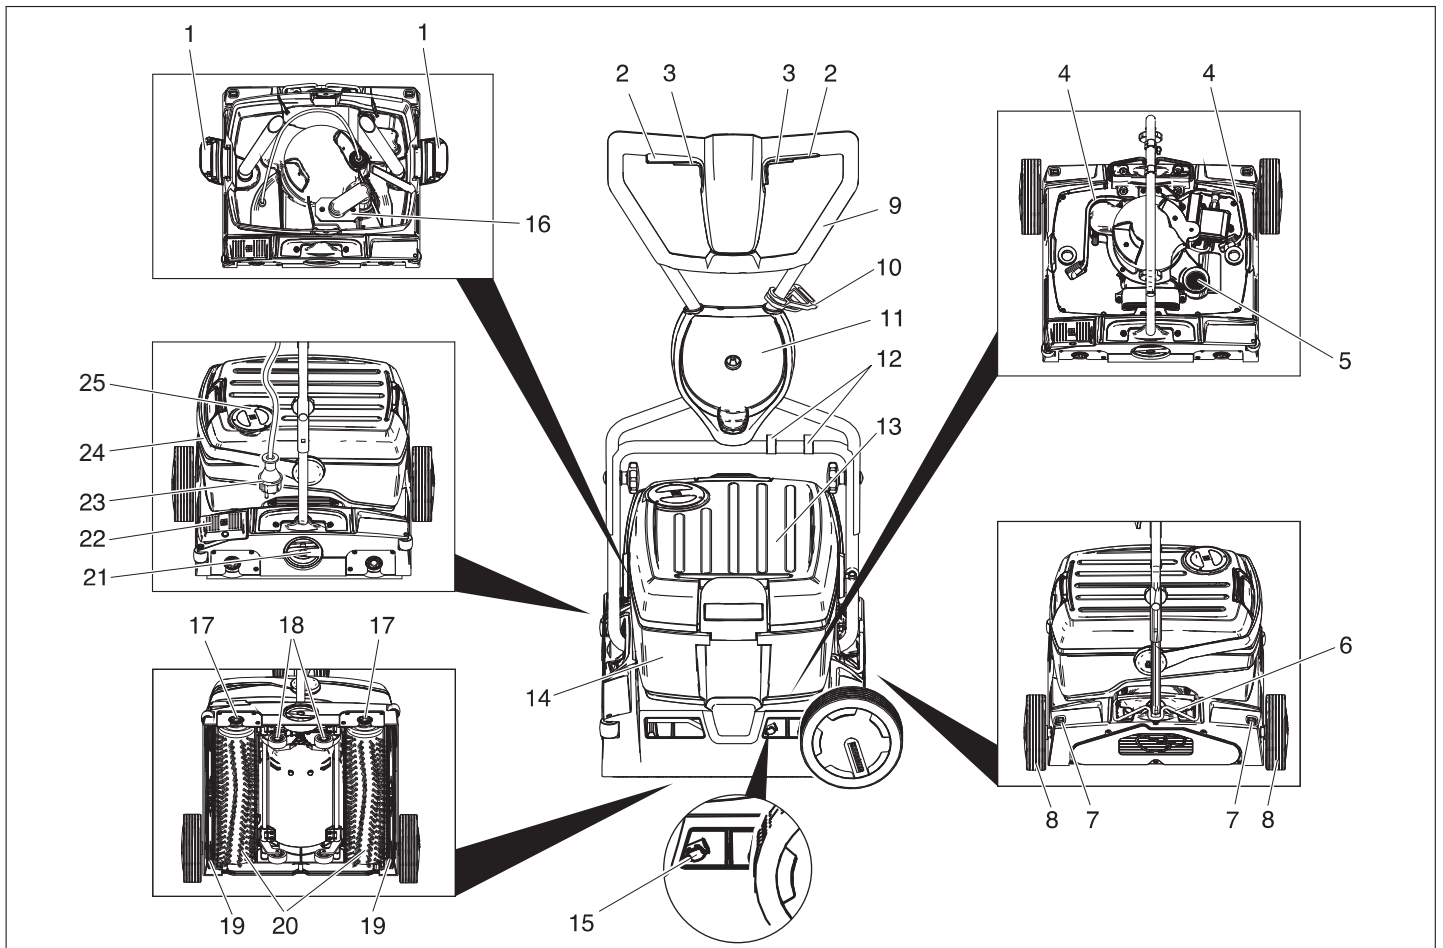

- 1 Verriegelung Frischwassertank
- 2 Schalter Bürstenantrieb
- 3 Schalter Reinigungslösung
- 4 Schlauch Reinigungslösung
- 5 Flusensieb (Absaugung)
- 6 Arretierung Schubbügel
- 7 Entriegelungstaste Transportrad
- 8 Transportrad
- 9 Schubbügel
- 10 Zugentlastungshaken
- 11 Halter Transportrad
- 12 Clip
- 13 Frischwassertank
- 14 Schmutzwassertank
- 15 Drücker Saugbalkenwechsel
- 16 Schwimmer
- 17 Taste Bürstenwechsel
- 18 Fahrwerk
- 19 Saugbalken
- 20 Bürstenwalzen
- 21 Drehgriff Bürstenanpressdruck
- 22 Pedal Saugbalkenabsenkung
- 23 Netzstecker
- 24 Tragegriff Schmutzwassertank
- 25 Deckel Frischwassertank

Vor Inbetriebnahme

Schubbügel montieren

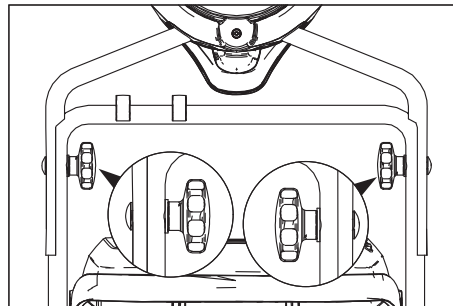


→ Obere Schubbügelhälfte auf untere Schubbügelhälfte schieben.

Vorsicht

Beschädigungsfahrer. Kabel bei der Montage nicht einklemmen.

- Bohrungen ausrichten (2 Höheneinstellungen möglich).
- Schubbügelhälften mit Schlossschrauben, Scheiben und Sterngriffen verbinden.
- Kabel mit den Clips am Schubbügel befestigen.

Transporträder montieren

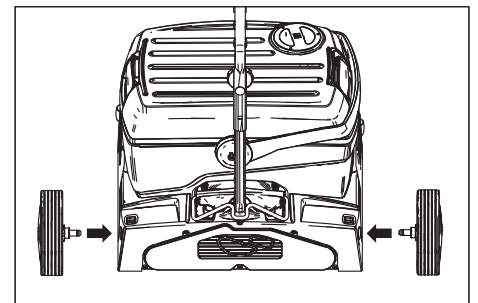

→ Achsen der Transporträder in die Bohrungen am Gerät stecken und einrasten.

Bürsten montieren

Vor Inbetriebnahme müssen die Bürsten montiert werden (siehe „Wartungsarbeiten“).

Betrieb

Hinweis

Für eine sofortige Außerbetriebnahme des Bürstenantriebs Schalter Bürstenantrieb loslassen.

Betriebsstoffe einfüllen

Vorsicht

Beschädigungsgefahr. Nur die empfohlenen Reinigungsmittel verwenden. Für andere Reinigungsmittel trägt der Betreiber das erhöhte Risiko hinsichtlich der Betriebssicherheit, Unfallgefahr und verringerter Lebensdauer des Gerätes. Nur Reinigungsmittel verwenden, die frei von Lösungsmitteln, Salz- und Flusssäure sind.

Sicherheitshinweise auf den Reinigungsmitteln beachten.

Hinweis

Keine stark schäumenden Reinigungsmittel verwenden. Dosierhinweise beachten. Empfohlene Reinigungsmittel:

Anwendung	Reinigungsmittel
Unterhaltsreinigung von Holzböden	Bona Cleaner
Grundreinigung von Holzböden	Bona Deep Clean Solution

- Deckel des Frischwassertanks öffnen.
- Wasser-Reinigungsmittel-Gemisch einfüllen. Höchsttemperatur der Flüssigkeit 50 °C.

Hinweis

Der Deckel des Frischwassertanks kann zur Dosierung des Reinigungsmittels verwendet werden. Der Inhalt des umgedrehten Deckels beträgt bis zur Markierung 1% des Frischwassertanks.

- Deckel des Frischwassertanks schließen.

Zum Einsatzort fahren

Kurze Wege auf ebener Fläche

- Schubbügel senkrecht stellen.
- Drehgriff Bürstenanpressdruck in Stellung Fahren stellen.
- Gerät am Schubbügel zum Einsatzort schieben.

Lägere Wege, unebene Flächen

- Schubbügel senkrecht stellen und Arretierung hochschwenken.
- Transporträder montieren.

Vorsicht

Beschädigungsgefahr durch auslaufendes Wasser. Vor dem Kippen des Gerätes Schmutz- und Frischwassertank abnehmen.

- Befüllten Schmutz- und Frischwassertank vom Gerät abnehmen und separat transportieren.
- Gerät zur Seite kippen und auf den Transporträdern zum Einsatzort schieben.

Sind die Transporträder beim Einsatz des Gerätes im Weg:

- Entriegelungstaste Transportrad drücken und Transportrad herausziehen.
- Transporträder bis zum Anschlag in den Halter Transportrad einstecken.


Bürstenanpressdruck verstellen

- Schubbügel senkrecht stellen.
- Drehgriff Bürstenanpressdruck herausziehen und auf den gewünschten Wert einstellen.

Hinweis

Erste Reinigungsversuche mit geringem Anpressdruck durchführen. Anpressdruck Schritt für Schritt erhöhen, bis das gewünschte Reinigungsergebnis erzielt wird. Ein richtig eingestellter Anpressdruck reduziert den Verschleiß der Bürsten. Bei Überlastung wird der Bürstenantrieb ausgeschaltet.

Beim Reinigen mit Mikrofaserwalzen darf der Anpressdruck maximal auf die unten gezeigte Stellung eingestellt werden. Bei höherem Anpressdruck besteht die Gefahr der Zerstörung der Mikrofaserwalzen.

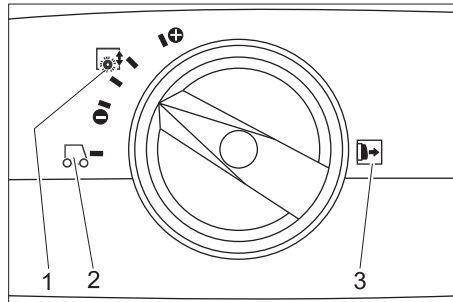

- 1 Bürstenanpressdruck
- 2 Fahren
- 3 Hinweis: Drehgriff Bürstenanpressdruck vor dem Verstellen herausziehen.


Netzanschluss herstellen

⚠ Gefahr

Gefahr durch elektrischen Schlag. Netzanschlussleitung des Gerätes vor jedem Betrieb auf Beschädigung prüfen. Gerät mit beschädigtem Kabel nicht in Betrieb nehmen. Beschädigtes Kabel durch Elektrofachkraft austauschen lassen.

Vorsicht

Beschädigungsgefahr. Die maximal zulässige Netzimpedanz am elektrischen Anschlusspunkt (siehe Technische Daten) darf nicht überschritten werden. Bei Unklarheiten bezüglich der an Ihrem Anschlusspunkt vorliegenden Netzimpedanz setzen Sie sich bitte mit Ihrem Energieversorgungsunternehmen in Verbindung. Verlängerungskabel mit ausreichendem Querschnitt verwenden (siehe „Technische Daten“) und ganz von der Kabeltrommel abwickeln.

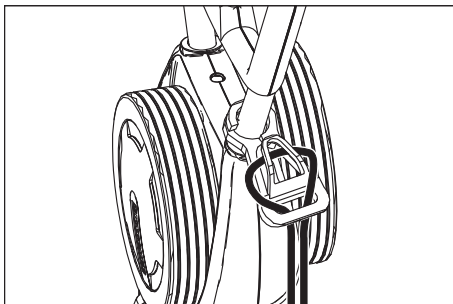

- Ende des Verlängerungskabels als Schlaufe in Zugentlastungshaken einhängen.
- Netzstecker einstecken.

Reinigen

⚠ Gefahr

Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag aufgrund einer beschädigten Netzanschlussleitung. Netzanschlussleitung nicht mit den rotierenden Bürsten oder Pads in Berührung kommen lassen.

- Soll die Reinigungslösung nach dem Reinigungsvorgang abgesaugt werden: Prüfen ob die Saugbalken im Gerät eingesetzt sind. Pedal Saugbalkenabsenkung betätigen.
- Schubbügel senkrecht stellen.
- Bürstenbewässerung durch Betätigen des Schalters Reinigungslösung einschalten.
- Bürsten durch Betätigen des Schalters Bürstenantrieb einschalten.
- Schubbügel zum Bediener schwenken - das Fahrwerk wird eingezogen und die Bürsten berühren den Boden.
- Gerät am Schubbügel über die zu bearbeitende Fläche führen.

Vorsicht

Beschädigungsgefahr für Bodenbelag. Gerät nicht auf der Stelle betreiben.

Polieren

- Beide Saugbalken vom Gerät abnehmen (siehe „Wartungsarbeiten/Saugbalken erneuern“).
- Schubbügel senkrecht stellen.
- Bürsten durch Betätigen des Schalters Bürstenantrieb einschalten.
- Schubbügel zum Bediener schwenken - das Fahrwerk wird eingezogen und die Bürsten berühren den Boden.
- Gerät am Schubbügel über die zu bearbeitende Fläche führen.

Vorsicht

Beschädigungsgefahr für Bodenbelag. Gerät nicht auf der Stelle betreiben.

Hinweis

Zum Polieren unter Einrichtungsgegenständen können Frisch- und Schmutzwassertank abgenommen werden.

Anhalten und abstellen

- Schalter Reinigungslösung loslassen.
- Gerät noch 1-2 m vorwärts schieben, um Restwasser abzusaugen.
- Schalter Bürstenantrieb loslassen.
- Pedal Saugbalkenabsenkung betätigen.
- Schubbügel senkrecht stellen - die Bürsten werden abgehoben.
- Netzkabel ausstecken.

Vorsicht

Gefahr der Deformierung der Bürsten. Beim Abstellen des Gerätes Bürsten durch senkrecht stellen des Schubbügels entlasten

Frischwassertank entleeren

- Verriegelungen Frischwassertank öffnen.
- Tragegriff Schmutzwassertank zur Seite schwenken.
- Frischwassertank abheben und zur Entsorgungseinrichtung tragen.

⚠ **Warnung**

Örtliche Vorschriften zur Abwasserbehandlung beachten.

- Deckel Frischwassertank abnehmen und Flüssigkeit über Kerbe ausgießen.

Schmutzwassertank entleeren

Hinweis

Bei vollem Schmutzwassertank verschließt der Schwimmer den Saugkanal. Die Absaugung wird unterbrochen. Schmutzwassertank leeren.

- Frischwassertank abnehmen, wie oben beschrieben.
- Schmutzwassertank abheben und zur Entsorgungseinrichtung tragen.

⚠ **Warnung**

Örtliche Vorschriften zur Abwasserbehandlung beachten.

- Schmutzwasser ausgießen.
- Schmutzwassertank mit klarem Wasser ausspülen.

Transport

Vorsicht

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr! Gewicht des Gerätes beim Transport beachten.

- Beim Transport in Fahrzeugen Gerät nach den jeweils gültigen Richtlinien gegen Rutschen und Kippen sichern. Zur Verringerung des Platzbedarfs kann der Schubbügel zusammengeklappt oder auseinandergebaut werden:
- Sterngriffe der Schubbügelbefestigung lösen.
- Sterngriffe abschrauben, Schrauben herausnehmen und obere Schubbügelhälfte abnehmen.

Lagerung

Vorsicht

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr! Gewicht des Gerätes bei Lagerung beachten.

Dieses Gerät darf nur in Innenräumen gelagert werden.

Pflege und Wartung

⚠ **Gefahr**

Gefahr durch elektrischen Schlag, Verletzungsgefahr!

Vor allen Arbeiten am Gerät Netzstecker ziehen.

Vorsicht

Beschädigungsgefahr für das Gerät durch auslaufendes Wasser. Schmutzwasser und restliches Frischwasser vor Arbeiten am Gerät ablassen.

Wartungsplan

Nach der Arbeit

Vorsicht

Beschädigungsgefahr. Gerät nicht mit Wasser abspritzen und keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.

- Schmutzwasser ausgießen.
- Schmutzwassertank mit klarem Wasser ausspülen.
- Frischwassertank leeren.
- Frischwassertank mit klarem Wasser füllen und Gerät spülen um Ablagerungen zu vermeiden.
- Restwasser aus dem Frischwassertank entfernen.
- Dichtung des Kugelventils im Frischwassertank prüfen.
- Flusensieb prüfen, bei Bedarf reinigen.
- Tanks vor dem Verschließen austrocknen lassen um Geruchsbildung zu verhindern.
- Gerät außen mit feuchtem, in milder Waschlauge getränktem Lappen reinigen.
- Sauglippen säubern, auf Verschleiß prüfen und bei Bedarf Saugbalken austauschen.
- Bürsten auf Verschleiß prüfen, bei Bedarf austauschen.
- Wasserverteilleisten oberhalb der Bürsten reinigen, bei Bedarf herausziehen und mit Wasser durchspülen.

Monatlich

- Dichtungen zwischen Gerät und Schmutzwassertank auf Zustand prüfen, bei Bedarf austauschen.
- Bürstentunnel reinigen.


Jährlich

- Jährliche Inspektion und Servicearbeiten vom lokalen Kundendienst durchführen lassen.

Wartungsarbeiten

Saugbalken erneuern

- Saugbalken durch Betätigen des Pedals Saugbalkenabsenkung anheben.
- Drücker Saugbalkenwechsel nach innen drücken - der Saugbalken rastet aus.
- Saugbalken nach unten herausziehen.
- Schraubenfedern abnehmen und auf den neuen Saugbalken aufstecken.

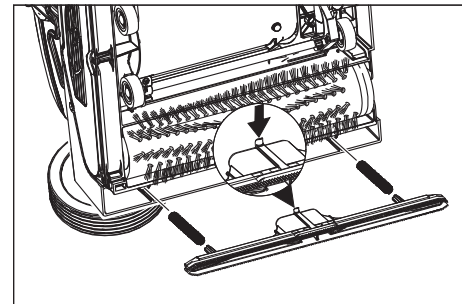

- Neuen Saugbalken so ausrichten, dass die Rastnase zur Gerätemitte zeigt.
- Schraubenfedern in die Aufnahmen am Gerät einfädeln.
- Saugbalken in das Gerät schieben und einrasten.
- Vorgang für den zweiten Saugbalken wiederholen.

Hinweis

Regelmäßiges Vertauschen der beiden Saugbalken verbessert die Abstreifwirkung und verlängert die Standzeit.

Bürstenwalzen austauschen

- Gerät auf die Seite legen.
- Taste Bürstenwechsel drücken und gleichzeitig die Bürstenwalze nach unten schwenken.
- Bürstenwalze herausziehen.
- Neue Bürstenwalze auf den Mitnehmer aufstecken und einrasten.

Frostschutz

Bei Frostgefahr:

- Frisch- und Schmutzwassertank entleeren.
- Schalter Reinigungslösung so lange betätigen, bis kein Wasser mehr austritt.
- Gerät in einem frostgeschützten Raum abstellen.

Störungen

⚠ Gefahr

Gefahr durch elektrischen Schlag, Verletzungsgefahr!

Vor allen Arbeiten am Gerät Netzstecker ziehen.

Vorsicht

Beschädigungsfahr für das Gerät durch auslaufendes Wasser. Schmutzwasser und restliches Frischwasser vor Arbeiten am Gerät ablassen.

Bei Störungen, die mit Hilfe dieser Tabelle nicht behoben werden können, Bona-Kundendienst rufen.

Störung	Behebung
Gerät lässt sich nicht starten	Prüfen, ob Netzstecker eingesteckt ist. Absicherung der Steckdose zu niedrig, geeignete Steckdose suchen.
Ungenügende Wassermenge	Frischwasserstand prüfen, bei Bedarf Tank auffüllen. Kugelventil im Frischwassertank reinigen. Korrekten Sitz des Frischwassertanks auf dem Gerät prüfen. Filter im Frischwassertank verstopft, Filter reinigen. Wasserverteileisten oberhalb der Bürsten herausziehen und mit Wasser durchspülen. Schläuche auf Verstopfung prüfen, bei Bedarf reinigen.
Ungenügende Saugleistung	Schmutzwasserbehälter entleeren. Korrekten Sitz des Frischwassertanks auf dem Schmutzwassertank prüfen. Dichtung am Frischwassertank prüfen, reinigen. Dichtungen zwischen Gerät und Schmutzwassertank reinigen und auf Dichtigkeit prüfen, bei Bedarf austauschen. Flusensieb reinigen. Sauglippen am Saugbalken reinigen, bei Bedarf austauschen. Saugkanal verstopft, reinigen. Saugbalken auf Verstopfung prüfen, ggf. Verstopfung beseitigen
Ungenügendes Reinigungsergebnis	Bürsenanpressdruck erhöhen. Bürsten auf Verschleiß prüfen, bei Bedarf austauschen. Zu Verschmutzungsart und Bodenbelag passende Bürstenwalzen verwenden.
Bürsten drehen sich nicht	Prüfen, ob Fremdkörper die Bürsten blockiert, gegebenenfalls Fremdkörper entfernen. Anpressdruck verringern. Überstromschutzschalter hat ausgelöst. Der Überstromschutzschalter gibt den Betrieb nach maximal einer Minute wieder frei.
Gerät vibriert	Bürstenwalzen sind unrund weil sie beim Abstellen des Gerätes nicht durch senkrecht stellen des Schubbügels entlastet wurden, Bürstenwalzen austauschen.

Technische Daten

Leistung		
Nennspannung	V/Hz	220...240 / 1~50
Mittlere Leistungsaufnahme	W	1900
Saugmotorleistung	W	500
Bürstmotorleistung	W	2100
Maximal zulässige Netzimpedanz	Ohm	0.255+j0.159
Verlängerungskabel 10 m	mm ²	1,5
Verlängerungskabel 30 m	mm ²	2,5
Saugen		
Saugleistung, Luftmenge	l/s	20
Saugleistung, Unterdruck	kPa	10
Reinigungsbürsten		
Arbeitsbreite	mm	400
Bürstendurchmesser	mm	96
Bürstendrehzahl	1/min	1100
Maße und Gewichte		
Theoretische Flächenleistung	m ² /h	400
Volumen Frisch-/Schmutzwassertank	l	10
Länge (ohne Schubbügel)	mm	520
Breite (ohne Saugbalken)	mm	470
Höhe (ohne Schubbügel)	mm	380
Gewicht (ohne Tankinhalt)	kg	34,5
Ermittelte Werte gemäß EN 60335-2-67		
Hand-Arm Vibrationswert	m/s ²	<2,5
Unsicherheit K	m/s ²	0,2
Schalldruckpegel L _{pA}	dB(A)	74
Unsicherheit K _{pA}	dB(A)	1
Schalleistungspegel L _{WA}	dB(A)	87
Unsicherheit K _{WA}	dB(A)	1

Zubehör

		Bestell-Nr.	Stück	Gerät benötigt Stück
Bürstenwalze, weiß (weich)	Zum Polieren von Böden.	AS3647 622500	1	2
Saugballen, standard		AS3647 773230	1	2

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Produkt: Bodenreiniger
Typ: AM400201100
Einschlägige EG-Richtlinien
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2004/108/EG
Angewandte harmonisierte Normen
EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
EN 60335-1
EN 60335-2-72
EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 62233: 2008
Angewandte nationale Normen
-

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit Vollmacht der Geschäftsführung.



Anders Schön
Site Manager, Bona Machines

Dokumentationsbevollmächtigter:
Anders Schön

Bona AB
Vallgatan 45
SE-716 31 Fjugesta, Sweden


Tel: +46 40 38 55 00
Fax: +46 585 204 84

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Zubehör beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Bona Kundendienststelle.

Ersatzteile

- Es dürfen nur Zubehör und Ersatzteile verwendet werden, die von Bona AB freigegeben sind. Original-Zubehör und Original-Ersatzteile bieten die Gewähr dafür, dass das Gerät sicher und störungsfrei betrieben werden kann.
- Eine Auswahl der am häufigsten benötigten Ersatzteile finden Sie am Ende der Betriebsanleitung.
- Weitere Informationen über Ersatzteile erhalten Sie unter www.bona.com/spareparts.

 Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use or subsequent owners.

Contents

Safety instructions	EN	..	1
Function	EN	..	1
Proper use	EN	..	1
Environmental protection . .	EN	..	1
Operating elements	EN	..	2
Before Commissioning	EN	..	2
Operation	EN	..	2
Transport	EN	..	4
Storage	EN	..	4
Maintenance and care	EN	..	4
Faults	EN	..	5
Specifications	EN	..	6
Accessories	EN	..	7
EC Declaration of Conformity	EN	..	7
Warranty	EN	..	7
Spare parts	EN	..	7

Safety instructions

Before using the appliance for the first time, read and observe these operating instructions and the accompanying brochure: Safety information for brush cleaning units and spray-extraction units, 5.956-251.

Symbols in the operating instructions

Danger

Immediate danger that can cause severe injury or even death.

Warning

Possible hazardous situation that could lead to severe injury or even death.

Caution

Possible hazardous situation that could lead to mild injury to persons or damage to property.

Function

The scrubber vacuum is used for wet cleaning or polishing of level floors. Two brush rollers located opposite of each other clean the floor by means of the added detergent liquid. A working width of 400 mm and a capacity of 10 l each of the fresh and dirt water reservoirs allow for effective cleaning.

The power supply operation allows a high capacity without a restriction of the working time.

Note

The appliance can be equipped with various accessories depending on the cleaning task and the location site.

Ask for our catalog or visit us on the internet at www.bona.com.

Proper use

Use this appliance only as directed in these operating instructions.

- This appliance is suited for the commercial use, e.g. in hotels, schools, hospitals, factories, shops, offices, and rental companies.
- The appliance may only be used for the cleaning of hard surfaces that are not sensitive to moisture and polishing operations.

The application temperature ranges from +5°C to +40°C.

- The appliance is not suited for the cleaning of frozen grounds (e.g. in cold stores).

- The machine should not be used to suck in inflammable gases, undiluted acids or solvents.

This includes petrol, thinning agents or hot oil that can form an explosive mixture when it comes in contact with sucked air. Do not use acetone, undiluted acids and solvents as they are aggressive towards the materials from which the appliance is made.

- The appliance may only be equipped with original accessories and spare parts.
- The appliance is not intended for the cleaning of public traffic routes.

Environmental protection




The packaging materials are recyclable. Please do not throw packaging in the domestic waste but pass it on for recycling.



Old units contain valuable recyclable materials. Batteries, oil and similar substances may not be released into the environment. Therefore please dispose of old units through suitable collection systems.


Operating elements

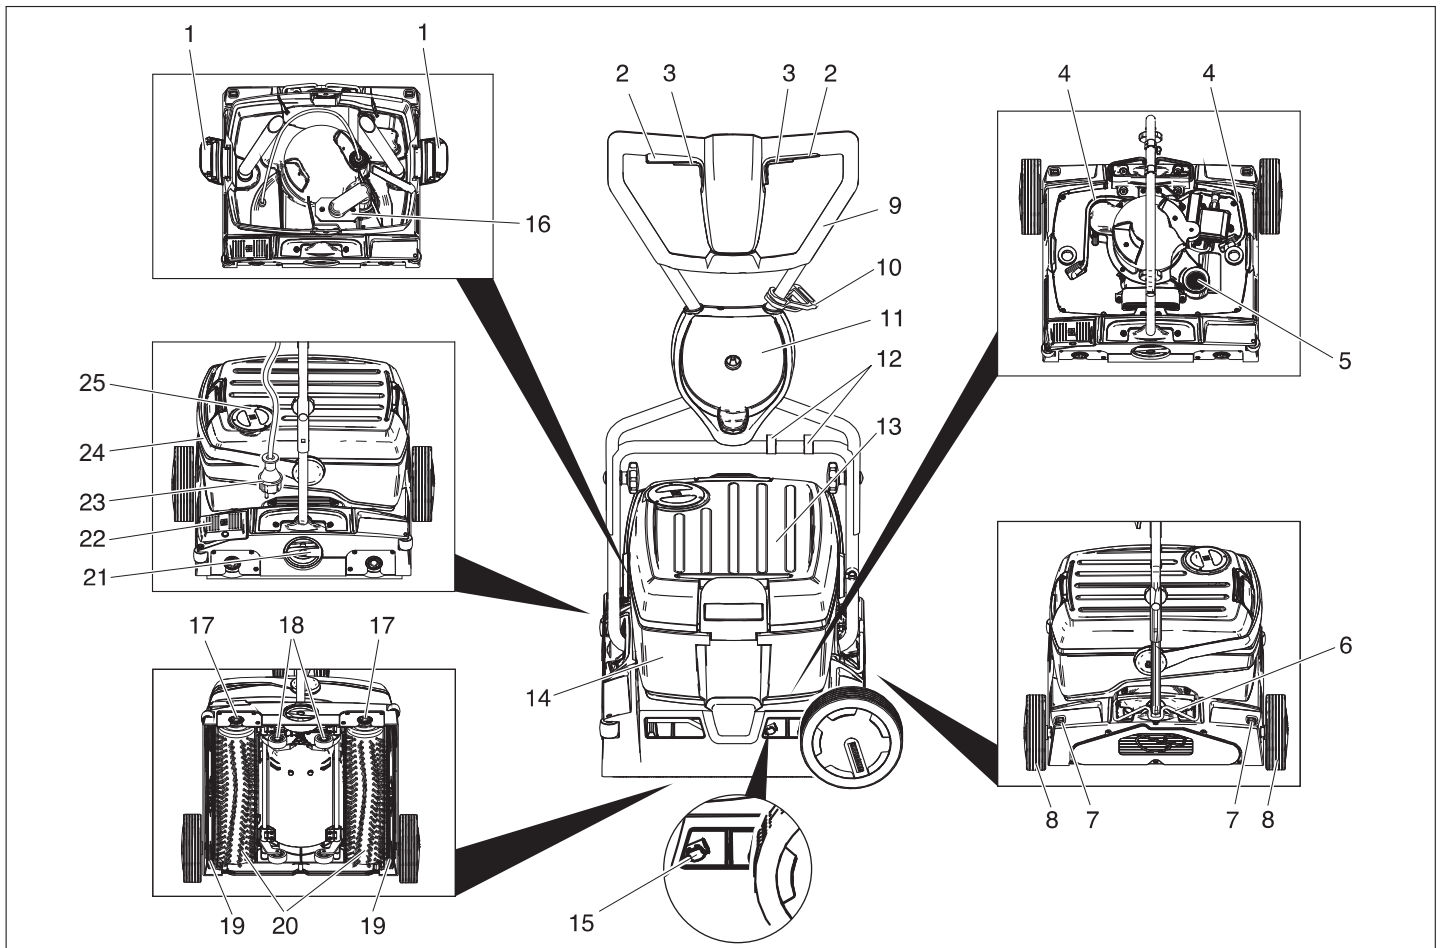

- 1 Lock for fresh water reservoir
- 2 Switch for brush drive
- 3 Switch for detergent solution
- 4 Hose for detergent solution
- 5 Lint sieve (suction)
- 6 Lock of pushing handle
- 7 Release button for the transport wheel
- 8 Transport wheel
- 9 Push handle
- 10 Strain relief clamp
- 11 Support of the transport wheel
- 12 Clip
- 13 Fresh water tank
- 14 Dirt water reservoir
- 15 Push-button for vacuum bar change
- 16 Float
- 17 Button for brush change
- 18 Chassis
- 19 Vacuum bar
- 20 Brushing rollers
- 21 Rotating handle for brush contact pressure
- 22 Pedal to lower vacuum bar
- 23 Mains plug
- 24 Carrying handle for wastewater reservoir
- 25 Fresh water tank cover

Before Commissioning

Installing the pushing handle

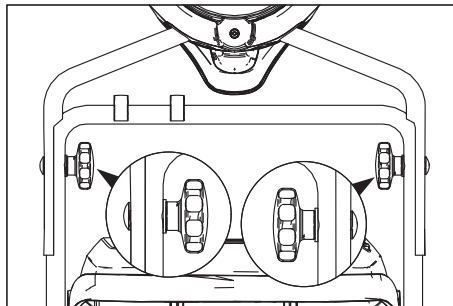


- ➔ Slide the upper slider half onto the lower slider half.

Caution

Risk of damage. Do not pinch the cable during the installation.

- ➔ Align the borings (2 possible height adjustments).
- ➔ Connect the slider halves to the lock screws, discs and star grips.
- ➔ Fasten the cable to the slider using clips.

Installing the transport wheels

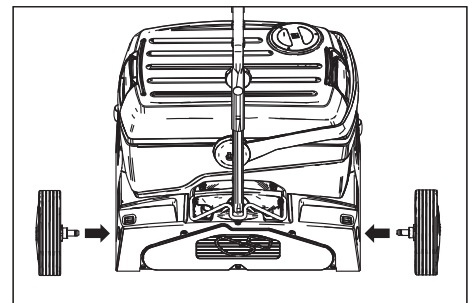

- ➔ Insert the transport wheel axles into the borings on the appliance and lock them.

Installing the Brushes

The brushes must be installed before the initial operation (see "Maintenance works").

Operation

Note

To take the brush drive out of operation, immediately release brush drive switch.

Filling in detergents

Caution

Risk of damage. Only use the recommended detergents. With respect to different detergents the operator bears the increased risk regarding the operational safety, accident risk and reduced product life of the appliance. Only use detergents that are free from solvents, hydrochloric acid and hydro-fluoric acid.

Follow the safety instructions for using detergents.

Note

Do not use highly foaming detergents. Observe the dosing notes.

Recommended detergents:

Application	Detergent
Routine cleaning of wooden floors	Bona Cleaner
Deep cleaning of wooden floors	Bona Deep Clean Solution

- ➔ Open the cover of the fresh water reservoir.
- ➔ Pour in water/detergent mixture. Maximum temperature of the liquid 50°C

Note

The fresh water reservoir cover can be used to meter the detergent. The capacity of the cover up to the mark represents 1% of the fresh water reservoir capacity.

- ➔ Close the cover of the fresh water reservoir.

Driving to the Place of Use

Short distances on even surfaces

- ➔ Place the slider vertically.
- ➔ Position the rotary handle for the brush contact pressure in the drive position.
- ➔ Use the pushing handle to push the appliance to the place of use.

Longer distances on uneven surfaces

- ➔ Place the slider vertically and tilt the lock up.
- ➔ Install the transport wheels.

Caution

Danger of damage due to leaking water. Remove the waste water and fresh water reservoirs before tilting the appliance.

- ➔ Remove the filled waste and fresh water reservoirs from the appliance and transport them separately.
- ➔ Tilt the appliance to the side and drive it to the place of use on its transport wheels.

If the transport wheels hinder the use of the appliance:

- ➔ Press the transport wheel release button and pull the transport wheel out.
- ➔ Insert the transport wheels into their holder until they stop.

Adjust the brush contact pressure


- ➔ Place the slider vertically.
- ➔ Pull out the rotary handle of the brush contact pressure and set it to the desired value.

Note

Carry out the initial cleaning attempts with less contact pressure. Increase contact pressure step-by-step until the desired cleaning result is achieved. A correct setting of the contact pressure reduces the wear and tear of the brushes.

The brush drive is switched off when there is overload.

When cleaning with microfibre rollers, the contact pressure must not be adjusted higher than the position mentioned below. With a higher contact pressure, there is a danger of destroying the microfibre rollers.

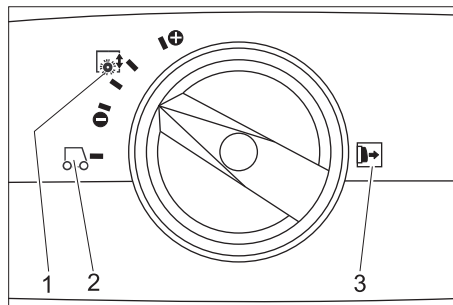

- 1 Brush contact pressure
- 2 Driving
- 3 Note: Pull out the rotary handle for the brush contact pressure prior to this adjustment.

Establish mains contact


⚠ Danger

Risk of electric shock. Check the mains cables of the machine each time before using the machine to see that it is not damaged. Never operate a machine with damaged cables. Get the damaged cables replaced by an electrician.

Caution

Risk of damage. The highest allowed net impedance at the electrical connection point (refer to technical specifications) is not to be exceeded. In case of confusion regarding the power impedance present on your connection, please contact your utilities provider.

Use the extension cord that has an adequate cross-section (see "Technical Data") and unwind it fully from the cable drum.

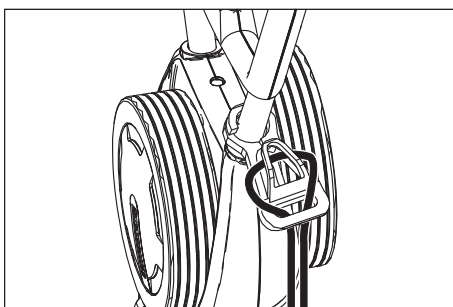

- ➔ Insert the looped end of the extension cable in the strain relief hook.
- ➔ Plug in the mains plug.

Cleaning

⚠ Danger

Risk of injury on account of electric shock caused by a damaged mains cable. Do not let the mains cable come in contact with the rotating brushes or pads.

- ➔ If the detergent solution is to be vacuumed off after the cleaning process: Check that all vacuum bars are inserted into the appliance. Press the pedal to lower the vacuum bar.
- ➔ Place the slider vertically.
- ➔ Turn on the brush irrigation by using the switch for the detergent solution.
- ➔ Turn on the brushes by using the switch for the brush drive.
- ➔ Swivel the slider toward the operator - the chassis is retracted and the brushes touch the floor.
- ➔ Move the appliance over the surface to be processed by the slider.

Caution

Risk of damage to the floor covering. Do not operate the appliance on the spot.

Polishing

- ➔ Remove both vacuum bars from the appliance (see chapter "Maintenance tasks/replacing vacuum bar").
- ➔ Place the slider vertically.
- ➔ Turn on the brushes by using the switch for the brush drive.
- ➔ Swivel the slider toward the operator - the chassis is retracted and the brushes touch the floor.
- ➔ Move the appliance over the surface to be processed by the slider.

Caution

Risk of damage to the floor covering. Do not operate the appliance on the spot.

Note

To polish underneath furniture, the fresh water and wastewater reservoirs can be removed.

Shutting Down the Appliance

- ➔ Release the switch for detergent solution.
- ➔ Push the appliance forward for another 1-2 m to draw off residual water.
- ➔ Release the brush drive button.
- ➔ Press the pedal to lower the vacuum bar.
- ➔ Place the slider vertically - the brushes are elevated.
- ➔ Disconnect the mains plug.

Caution

Danger of deforming the brushes. When switching off the appliance, take the load off the appliance by placing the slider vertically.

Emptying the Fresh Water Reservoir

- Open the locks for the fresh water reservoir.
- Tilt the carrying handle for the wastewater reservoir towards the side.
- Lift up the fresh water reservoir and carry it to the disposal site.

⚠ Warning

Please observe the local provisions regarding the wastewater treatment.

- Remove the cover of the fresh water reservoir and pour out the liquid via the notch.

Emptying the Dirt Water Reservoir

Note

If the dirt water reservoir is full the float closes the suction channel. The suction operation is interrupted. Empty the dirt water reservoir.

- Remove the fresh water reservoir, as described above.
- Lift up the wastewater reservoir and carry it to the disposal site.

⚠ Warning

Please observe the local provisions regarding the wastewater treatment.

- Pour out dirty water.
- Rinse the dirty water tank with clear water.

Transport

Caution

Risk of injury and damage! Observe the weight of the appliance when you transport it.

- When transporting in vehicles, secure the appliance according to the guidelines from slipping and tipping over.

To reduce the required space, the pushing handle can be folded or disassembled:

- Release the star grips of the pushing handle fastening.
- Unscrew the star grips, remove the screws and take off the upper push handle half.

Storage

Caution

Risk of injury and damage! Note the weight of the appliance in case of storage.

This appliance must only be stored in interior rooms.

Maintenance and care

⚠ Danger

Risk of electric shock, risk of injury!

Pull the plug from the mains before carrying out any tasks on the appliance.

Caution

Risk of damage to the appliance on account of water leakage. Drain out dirt water and the remaining free water before working at the machine.

Maintenance schedule

After the work

Caution

Risk of damage. Do not wash down the appliance with water and do not use aggressive detergents.

- Pour out dirty water.
- Rinse the dirty water tank with clear water.
- Empty the fresh water reservoir.
- Fill the fresh water tank with clear water and rinse the appliance to avoid residue buildup.
- Remove the remaining water from the fresh water tank.
- Check the seal in the ball valve in the fresh water reservoir.
- Check the fluff filter, clean if required.
- Let the reservoirs dry prior to closing them to prevent odor creation.
- Clean the outside of the appliance with a damp cloth which has been soaked in mild detergent.
- Clean the vacuum lips, check for wear and replace the vacuum bar if required.
- Check the brushes for wear, replace if required.
- Clean the water distribution bars above the brushes, remove if necessary and flush with water.

Monthly

- Check the condition of the seals between the appliance and the wastewater reservoir; replace if required.
- Clean the brush tunnel.


Yearly

- Assign yearly inspection and service to the local customer service.

Maintenance Works

Replacing the vacuum bar

- Lift the vacuum bar by activating the pedal for the vacuum bar lowering.
- Press the push-button for the vacuum bar change toward the inside - the vacuum bar will release.
- Pull off the vacuum bar downwards.
- Remove the screw springs and install the new vacuum bar.

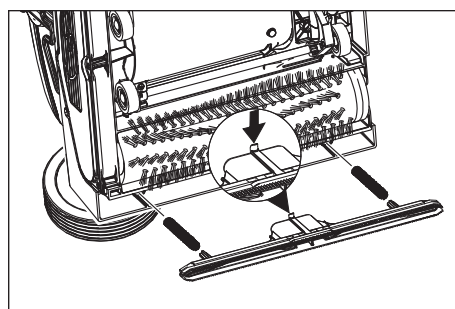

- Align the new vacuum bar so that the locking nose points toward the centre of the appliance.
- Insert the screw springs into the pick-ups on the appliance.
- Insert the vacuum bar into the appliance and lock it in.
- Repeat process on the second bar.

Note

Regular exchanges of the two vacuum bars will improve the scraping effect and will prolong their life.

Replacing the brush rollers

- Lay the device on its side.
- Press the brush change button and simultaneously tilt the brush roller downwards.
- Pull out the brush roller.
- Place the new brush roller on the driver and lock into place.

Frost protection

In case of danger of frost:

- Empty the fresh and dirt water reservoirs.
- Push the button for detergent solution until no more water is expelled.
- Store the appliance in a frost-protected room.

Faults

⚠ Danger

Risk of electric shock, risk of injury!

Pull the plug from the mains before carrying out any tasks on the appliance.

Caution

Risk of damage to the appliance on account of water leakage. Drain out dirt water and the remaining free water before working at the machine.

In case of faults that cannot be remedied using the table below please contact Bona-customer service.

Fault	Remedy
Appliance cannot be started	Check if the mains plug is connected.
	Socket fuse rating too low, look for proper socket.
Insufficient water quantity	Check fresh water level, refill tank if necessary.
	Clean the ball valve in the fresh water reservoir.
	Check and ensure that the fresh water reservoir is seated properly on the appliance.
	Filter in the fresh water reservoir is plugged, clean filter.
	Pull out the water distribution bars above the brushes and flush with water.
	Check hoses for blockages; clean if required.
Insufficient vacuum performance	Empty the wastewater reservoir.
	Check and ensure that the fresh water reservoir is seated properly on the wastewater reservoir.
	Check seals on the fresh water reservoir, clean if necessary.
	Clean the seals between the appliance and the dirt water reservoir and check for tightness, replace if required.
	Clean the fluff filter.
	Clean the vacuum lips on the vacuum bar, replace if required
	Suction channel plugged, clean.
	Check if the vacuum bar is plugged, remove plug if required
Insufficient cleaning result	Increase brush contact pressure.
	Check the brushes for wear, replace if required.
	Use brush rollers suited for the type of dirt and floor covering.
Brushes do not turn	Check if foreign matters block the brushes; remove foreign matter if required.
	Reduce contact pressure.
	Overcurrent protective switch was triggered. The overcurrent protective switch will allow the operation after max. one minute.
Appliance vibrates.	Brush rollers are deformed because they were not unloaded by tilting the slider vertically when parking the appliance; replace brush rollers.

Specifications

Power		
Nominal voltage	V/Hz	220...240 / 1~50
Average power consumption	W	1900
Suction engine output	W	500
Brush engine output	W	2100
Maximum allowed net impedance	Ohm	0.255+j0.159
Extension cable 10 m	mm ²	1,5
Extension cord 30 m	mm ²	2,5
Vacuuming		
Cleaning power, air quantity	l/s	20
Cleaning power, negative pressure	kPa	10
Cleaning brushes		
Working width	mm	400
Brush diameter	mm	96
Brush speed	1/min	1100
Dimensions and weights		
Theoretical surface cleaning performance	m ² /h	400
Fresh/dirt water reservoir volume	l	10
Length (without pushing handle)	mm	520
Width (without vacuum bar)	mm	470
Height (without pushing handle)	mm	380
Weight (without tank contents)	kg	34,5
Values determined as per EN 60335-2-67		
Hand-arm vibration value	m/s ²	<2,5
Uncertainty K	m/s ²	0,2
Sound pressure level L _{pA}	dB(A)	74
Uncertainty K _{pA}	dB(A)	1
Sound pressure level L _{WA}	dB(A)	87
Uncertainty K _{WA}	dB(A)	1

Accessories

		Order No.	Piece	Machine requires piece
Brush roller, white (soft)	For polishing floors.	AS3647 622500	1	2
Vacuum bar, standard		AS3647 773230	1	2

EC Declaration of Conformity

We hereby declare that the machine described below complies with the relevant basic safety and health requirements of the EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version put into circulation by us. This declaration shall cease to be valid if the machine is modified without our prior approval.

Product: Floor cleaner
Type: AM400201100

Relevant EU Directives
2006/42/EC (+2009/127/EC)
2004/108/EC

Applied harmonized standards
EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
EN 60335-1
EN 60335-2-72
EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 62233: 2008

Applied national standards

-

The undersigned act on behalf and under the power of attorney of the company management



Anders Schön
Site Manager, Bona Machines

Documentation supervisor:
Anders Schön

Bona AB
Vallgatan 45
SE-716 31 Fjugesta, Sweden

Tel: +46 40 38 55 00
Fax: +46 585 204 84

Warranty

The warranty terms published by our competent sales company are applicable in each country. We will repair potential failures of your accessory within the warranty period free of charge, provided that such failure is caused by faulty material or defects in fabrication. In the event of a warranty claim please contact your dealer or the nearest authorized Bona Customer Service center. Please submit the proof of purchase.

Spare parts

- Only accessories and spare parts authorised by Bona AB may be used. Original accessories and spare parts ensure the safe and trouble-free operation of the unit.
- At the end of the operating instructions you will find a selected list of spare parts that are often required.
- For additional information about spare parts, please go to www.bona.com/spareparts.


 Lire ces notice originale avant la première utilisation de votre appareil, se comporter selon ce qu'elles requièrent et les conserver pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire futur.

Table des matières

Consignes de sécurité	FR	..	1
Fonction	FR	..	1
Utilisation conforme	FR	..	1
Protection de l'environnement	FR	..	1
Éléments de commande . . .	FR	..	2
Avant la mise en service . . .	FR	..	2
Fonctionnement	FR	..	2
Transport.	FR	..	4
Entreposage	FR	..	4
Entretien et maintenance . .	FR	..	4
Pannes	FR	..	5
Données techniques	FR	..	6
Accessoires	FR	..	7
Déclaration de conformité CE	FR	..	7
Garantie	FR	..	7
Pièces de rechange	FR	..	7

Consignes de sécurité

Lire la présente notice d'instructions ainsi que la brochure ci-jointe Consignes de sécurité pour les nettoyeurs à brosses n° 5.956-251 avant d'utiliser l'appareil et respecter les instructions.

Symboles utilisés dans le mode d'emploi

Danger

Pour un danger immédiat qui peut avoir pour conséquence la mort ou des blessures corporelles graves.

Avertissement

Pour une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir pour conséquence des blessures corporelles graves ou la mort.

Attention

Pour une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir pour conséquence des blessures légères ou des dommages matériels.

Fonction

L'aspirateur à abrasion sert au nettoyage humide ou au polissage de sols plans. Deux brosses rotatives opposées nettoient le sol à l'aide du fluide de nettoyage alimenté. Une largeur de travail de 400 mm et une capacité de 10 l pour chaque réservoir d'eau propre et d'eau sale permettent un nettoyage efficace.

Un fonctionnement par courant permet d'obtenir une capacité élevée sans limitation de la durée de travail.

Remarque

L'appareil peut être équipé de différents accessoires en fonction de l'application respectée et du site de mise en oeuvre.

De plus amples détails figurent dans notre catalogue ou sur notre site Internet www.bona.com.

Utilisation conforme

L'utilisation de l'appareil doit être faite en conformité avec les consignes figurant dans les instructions de service.

- Cet appareil convient à un usage industriel, par exemple dans le cadre d'hôtels, d'écoles, d'hôpitaux, d'usines, de magasins, de bureaux et d'agences de location.
- L'appareil doit uniquement être utilisé pour nettoyer des surfaces planes non sensibles à l'humidité ni au polissage. La plage de température pour l'utilisation est de +5°C à +40°C.
- L'appareil n'est pas approprié pour nettoyer des sols gelés (par exemple dans des entrepôts frigorifiques)
- Ne pas aspirer avec l'appareil des gazes combustibles, acides ou solvants non dilués. Ces-ci sont essence, dilutif de couleurs ou fuel, qui peuvent former des mélanges explosives en touillant avec l'air d'aspiration. Ne pas utiliser d'acétone, d'acides ou de solvants non dilués, du fait de leur effet corrosif sur les matériaux constituant l'appareil.
- L'appareil doit uniquement être équipé d'accessoires et de pièces de rechange d'origine.
- L'appareil n'est pas destiné au nettoyage de voies publiques.


Protection de l'environnement



Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les rendre à un système de recyclage.




Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables lesquels doivent être rendus à un système de recyclage. Des batteries, de l'huile et d'autres substances semblables ne doivent pas être tout simplement jetées. Pour cette raison, utiliser des systèmes adéquats de collecte pour éliminer les appareils usés.

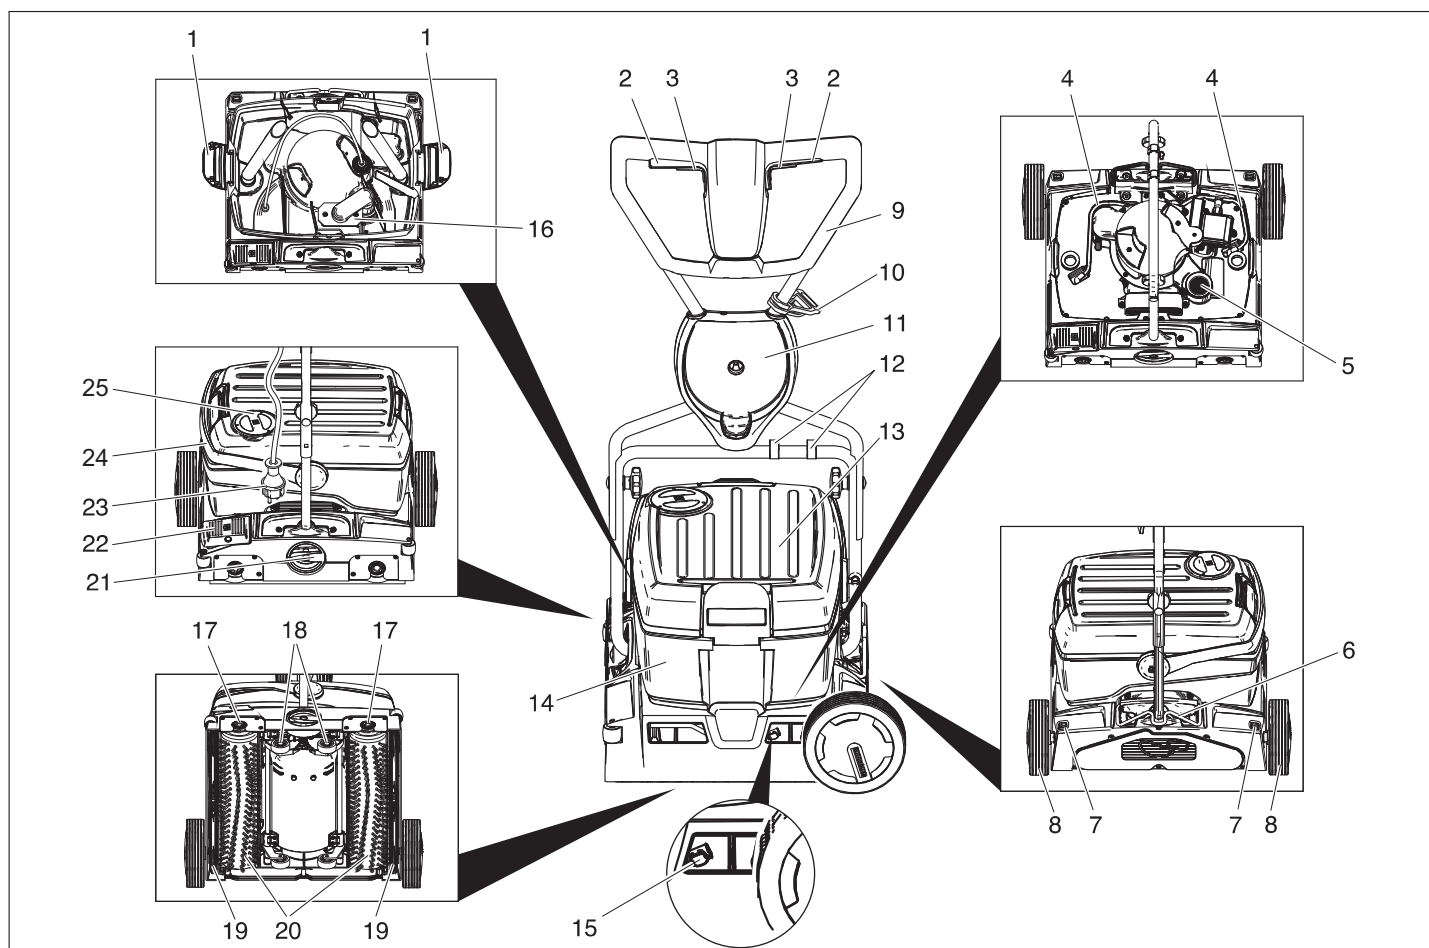

- 1 Verrouillage réservoir d'eau propre
- 2 Commutateur d'entraînement de brosse
- 3 Commutateur solution de nettoyage
- 4 Tuyau solution de nettoyage
- 5 Filtre pour des bouloches de déchets (aspiration)
- 6 Blocage guidon de poussée
- 7 Touche de verrouillage roue de transport
- 8 Roulette de transport
- 9 Guidon de poussée
- 10 Crochet de soulagement de traction
- 11 Support roue de transport
- 12 Clip
- 13 Réservoir d'eau propre
- 14 Réservoir d'eau sale
- 15 Poussoir changement de barre d'aspiration
- 16 Flotteur
- 17 Touche changement de brosse
- 18 Train de roulement
- 19 Barre d'aspiration
- 20 Brosses rotatives
- 21 Poignée rotative pression d'appui des brosses
- 22 Pédale abaissement barre d'aspiration
- 23 Fiche secteur
- 24 Poignée de transport du réservoir d'eau sale
- 25 Couvercle réservoir d'eau fraîche

Avant la mise en service

Monter le guidon de poussée

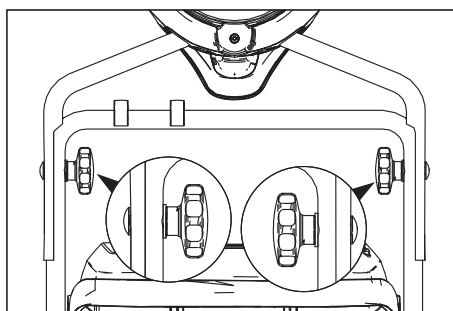


- ➔ Pousser la moitié supérieure de l'étrier de poussée sur la moitié inférieure de l'étrier de poussée.

Attention

Risque d'endommagement. Ne pas coincer le câble lors du montage.

- ➔ Aligner les alésages (2 réglages en hauteur possibles).
- ➔ Connecter les deux moitiés de l'étrier de poussée avec les boulons bruts à tête bombée et collet carré, les rondelles et les poignées en étoile.
- ➔ Fixer les câbles avec les clips sur l'étrier de poussée.

Monter les roues de transport

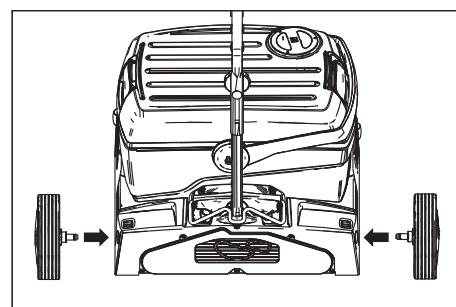

- ➔ Enfiler les essieux des roues de transport dans les alésages sur l'appareil et les enclencher.

Montage des brosses

Les brosses doivent être montées avant la mise en service (voir 'Travaux de maintenance').

Fonctionnement

Remarque

Relâcher l'étrier de commande pour mettre immédiatement l'entraînement des brosses hors service.

Remplissage de carburant

Attention

Risque d'endommagement. Utiliser uniquement les détergents recommandés. Pour tout autre détergent, l'exploitant prend des risques plus élevés quant à la sécurité du travail, au risque d'accident et à la durée de vie de l'appareil. Utiliser uniquement des détergents exempts de solvants, d'acide chlorhydrique et fluorhydrique. Respecter les consignes de sécurité figurant sur les détergents.

Remarque

Ne jamais utiliser de détergents extrêmement moussants. Tenir compte des consignes de dosage. Détergents recommandés :

Application	Produit détergent
Nettoyage d'entretien des sols en bois	Bona Cleaner
Nettoyage de base des sols en bois	Bona Deep Clean Solution

- Ouvrir le couvercle du réservoir d'eau propre.
- Remplir de mélange détergent-eau. Température maximale du liquide, 50°C..

Remarque

Le couvercle du réservoir d'eau propre peut être utilisé pour le dosage du détergent. Le contenu jusqu'au repère du couvercle retourné est de 1% du réservoir d'eau propre.

- Fermer le couvercle du réservoir d'eau propre.

Déplacement vers le lieu d'utilisation

Voies courtes sur une surface plane

- Mettre l'étrier de poussée en position verticale.
- Mettre la poignée rotative de pression d'appui des brosses dans la position déplacement.
- Pousser l'appareil sur le lieu d'utilisation au moyen du guidon de poussée.

Voies longues, surfaces inégales

- Mettre l'étrier de poussée en position verticale et faire basculer le blocage vers le haut.
- Monter les roues de transport.

Attention

Risque d'endommagement dû à de l'eau qui s'écoule ! Retirer les réservoir d'eau propre et d'eau sale avant de basculer l'appareil.

- Retirer les réservoirs d'eau propre et d'eau sale de l'appareil et les transporter séparément.
- Basculer l'appareil sur le côté et le pousser vers le site de mise en œuvre sur les roues de transport.

Si les roues de transport gênent lors de la mise en œuvre de l'appareil :


- appuyer sur la touche de déverrouillage de la roue de transport et retirer celle-ci.
- Enficher les roues de transport jusqu'à la butée dans le support de roue de transport.

Régler la pression de la brosse

- Mettre l'étrier de poussée en position verticale.
- Sortir et régler la poignée rotative de pression d'appui des brosses sur la valeur souhaitée.

Remarque

Effectuer les premiers essais de nettoyage avec une pression d'appui réduite. Augmenter peu à peu la pression jusqu'à atteindre le résultat de nettoyage désiré. Un bon réglage de la pression d'appui diminue l'usure des brosses. En cas de surcharge, l'entraînement de brosse est mis hors service. Lors du nettoyage avec des brosses à microfibrilles, la pression d'appui doit être réglée sur la position montrée ci-dessous au maximum. Si la pression d'appui est supérieure, il existe un risque de destruction des brosses à microfibrilles.

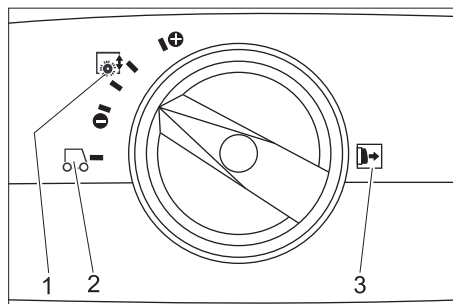

- 1 Pression d'appui des brosses
- 2 Déplacement
- 3 Note : Sortir la poignée rotative de pression d'appui des brosses avant de procéder au réglage.


Établir le raccordement de réseau

⚠ Danger

Risque de décharge électrique. Vérifier le bon état du câble de raccordement de l'appareil au réseau, avant chaque fonctionnement. Ne pas mettre l'appareil en service avec un câble endommagé. Faire changer le câble endommagé par un électricien.

Attention

Risque d'endommagement. L'impédance de réseau maximale admissible au niveau du point de raccordement ne doit en aucun cas être dépassée (voir Caractéristiques techniques). En cas de doute concernant l'impédance de réseau présente sur votre point de raccordement, veuillez vous adresser à l'entreprise responsable de votre alimentation énergétique. Utiliser un câble de prolongation avec une section suffisante (voir "Caractéristiques techniques") et le dérouler complètement de l'enrouleur.

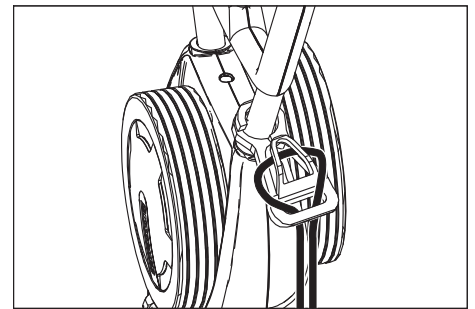

- Accrocher l'extrémité de la rallonge comme boucle dans le crochet de soulèvement de traction.
- Brancher la fiche secteur.

Nettoyage

⚠ Danger

Risque de blessure par décharge électrique à la suite d'un endommagement du câble de raccord au réseau. Ne pas faire entrer le câble de raccord au réseau en contact avec les brosses ou pads en rotation.

- Si la solution de nettoyage doit être aspirée après avoir procédé au nettoyage : Contrôler sur la poutre d'aspiration est en place dans l'appareil. Actionner la pédale d'abaissement de barre d'aspiration.
- Mettre l'étrier de poussée en position verticale.
- Mettre l'arrosage des brosses en service en actionnant le commutateur de solution de nettoyage.
- Mettre les brosses en service en actionnant le commutateur d'entraînement de brosses.
- Basculer l'étrier de poussée vers l'opérateur, le train de roulement est rentré et les brosses touchent le sol.
- Guider l'appareil sur la surface à traiter avec l'étrier de poussée.

Attention

Risque d'endommagement pour le revêtement de sol. Ne pas exploiter l'appareil sur place.

Polissage

- Retirer les deux poutres d'aspiration de l'appareil (voir "Travaux d'Entretien/remplacer les poutres d'aspiration").
- Mettre l'étrier de poussée en position verticale.
- Mettre les brosses en service en actionnant le commutateur d'entraînement de brosses.
- Basculer l'étrier de poussée vers l'opérateur, le train de roulement est rentré et les brosses touchent le sol.
- Guider l'appareil sur la surface à traiter avec l'étrier de poussée.

Attention

Risque d'endommagement pour le revêtement de sol. Ne pas exploiter l'appareil sur place.

Remarque

Pour le polissage sous les objets d'ameublement, il est possible de retirer le réservoir d'eau propre et le réservoir d'eau sale.

Arrêt et mise hors marche de l'appareil

- Relâcher le commutateur de solution de nettoyage.
- Avancer l'appareil d'encre 1 à 2 m pour aspirer l'eau restante.
- Relâcher le commutateur d'entraînement de brosse.
- Actionner la pédale d'abaissement de barre d'aspiration.
- Mettre l'étrier de poussée en position verticale, les brosses sont soulevées.
- Débrancher le câble d'alimentation.

Attention

Risque de déformation des brosses. Lors du rangement de l'appareil, décharger la contrainte de l'étrier de poussée en mettant les brosses en position verticale

Vidange du réservoir d'eau propre

- Ouvrir les verrouillages du réservoir d'eau propre.
- Basculer la poignée de transport du réservoir d'eau sale sur le côté.
- Soulever le réservoir d'eau propre et l'emmener au dispositif d'élimination.

⚠ Avertissement

Tenir compte des prescriptions locales pour le traitement des eaux usées.

- Enlever le couvercle du réservoir d'eau propre et verser le fluide sur la rainure.

Vidange du réservoir d'eau sale

Remarque

Si le réservoir d'eau sale est plein, le flotteur ferme le canal d'aspiration. L'aspiration est alors interrompue. Vider le réservoir d'eau sale.

- Réserver le réservoir d'eau propre de la manière décrite précédemment.
- Soulever le réservoir d'eau sale et l'emmener au dispositif d'élimination.

⚠ Avertissement

Tenir compte des prescriptions locales pour le traitement des eaux usées.

- Faire couler l'eau sale.
- Rincer le réservoir d'eau sale à l'eau propre.

Transport

Attention

Risque de blessure et d'endommagement ! Respecter le poids de l'appareil lors du transport.

- Sécuriser l'appareil contre les glissements ou les basculements selon les directives en vigueur lors du transport dans des véhicules.

Pour réduire la place nécessaire, il est possible de rabattre ou de démonter l'étrier de poussée :

- Desserrer les boutons cannelés pour la fixation du guidon de poussée.
- Dévisser les poignées en étoile, sortir les vis et retirer la moitié supérieure du guidon de poussée.

Entreposage

Attention

Risque de blessure et d'endommagement ! Prendre en compte le poids de l'appareil à l'entreposage.

Cet appareil doit uniquement être entreposé en intérieur.

Entretien et maintenance

⚠ Danger

Risque de décharge électrique - Risque de blessure !

Avant d'effectuer tout type de travaux sur l'appareil, débrancher la fiche secteur.

Attention

Risque d'endommagement de l'appareil par l'eau qui s'écoule. Vider l'eau sale et l'eau propre résiduelle avant commencer les travaux sur l'appareil.

Plan de maintenance

Après le travail

Attention

Risque d'endommagement. Ne pas laver l'appareil au jet d'eau et ne jamais utiliser de détergents agressifs.

- Faire couler l'eau sale.
- Rincer le réservoir d'eau sale à l'eau propre.
- Vider le réservoir d'eau propre.
- Remplir le réservoir d'eau propre d'eau claire et rincer l'appareil pour éviter les dépôts.
- Enlever l'eau restante du réservoir d'eau propre.
- Contrôler le joint du robinet sphérique d'arrêt dans le réservoir d'eau propre.
- Contrôler le tamis à peluches et le cas échéant, le nettoyer.
- Laisser sécher le réservoir avant de les refermer pour éviter la formation d'odeurs.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide et imbibé de détergent doux.
- Nettoyer les lèvres d'aspiration, puis contrôler leur degré d'usure et le cas échéant remplacer la barre d'aspiration.
- Contrôler le degré d'usure des brosses et le cas échéant, les remplacer.
- Nettoyer les barrettes de répartition d'eau au-dessus des brosses, les retirer si nécessaire et les rincer à l'eau.

Mensuellement

- Contrôler les joints entre le réservoir d'eau sale et l'appareil ; le cas échéant, les remplacer.
- Nettoyer le tunnel de brosse.


Tous les ans

- Faire réaliser l'inspection annuelle et les travaux d'entretien par le service après-vente local.

Travaux de maintenance

Remplacer la barre d'aspiration

- Soulever la barre d'aspiration en actionnant la pédale Abaissement de la barre d'aspiration.
- Presser le poussoir de changement de barre d'aspiration vers l'intérieur, la barre d'aspiration se dégage.
- Sortir la barre d'aspiration vers le bas.
- Retirer les ressorts cylindriques et les enficher sur la nouvelle barre d'aspiration.

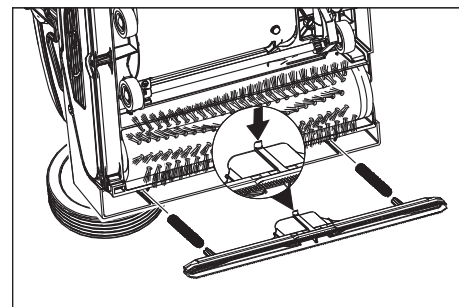

- Aligner la nouvelle barre d'aspiration de telle manière que le nez d'enclenchement soit orienté vers le centre de l'appareil.
- Enfiler les ressorts cylindriques dans les réceptions sur l'appareil.
- Enfoncer la barre d'aspiration dans l'appareil et l'enclencher.
- Renouveler le processus pour la seconde barre d'aspiration.

Remarque

Un remplacement régulier des deux barres d'aspiration améliore l'effet du raclage et prolonge la durée de vie.

Remplacement des rouleaux-brosses

- Disposer l'appareil sur le côté.
- Appuyer sur la touche de changement de brosse et basculer simultanément la brosse rotative vers le bas.
- Retirer le rouleau-brosse.
- Enfiler la nouvelle brosse rotative sur l'entraîneur et l'enclencher.

Protection antigel

En cas de risque de gel :

- Vider le réservoir d'eau propre et le réservoir d'eau sale.
- Actionner le commutateur solution de nettoyage jusqu'à ce qu'il ne sorte plus d'eau.
- Déposer l'appareil dans une pièce à l'abri du gel.

Pannes

Danger

Risque de décharge électrique - Risque de blessure !

Avant d'effectuer tout type de travaux sur l'appareil, débrancher la fiche secteur.

Attention

Risque d'endommagement de l'appareil par l'eau qui s'écoule. Vider l'eau sale et l'eau propre résiduelle avant commencer les travaux sur l'appareil.

En cas de pannes ne pouvant pas être résolues grâce aux instructions de ce tableau, appeler le service après-vente Bona.

Panne	Remède
Il est impossible de mettre l'appareil en marche	Vérifier si la fiche secteur est branchée.
	Protection par fusible de la prise trop faible, recherche une prise appropriée.
Quantité d'eau insuffisante	Contrôler le niveau d'eau propre et en cas de besoin, remplir le réservoir
	Nettoyer le robinet sphérique d'arrêt dans le réservoir d'eau propre.
	Contrôler que le réservoir d'eau propre est correctement fixé sur l'appareil.
	Filtre dans le réservoir d'eau propre bouché, nettoyer le filtre.
	Retirer les barrettes de répartition d'eau au-dessus des brosses et les rincer à l'eau.
Contrôler si les flexibles sont bouchés, en cas de besoin nettoyer.	
Puissance d'aspiration insuffisante	Vider le réservoir d'eau sale.
	Contrôler que le réservoir d'eau propre est correctement fixé sur le réservoir d'eau sale.
	Contrôler et nettoyer le joint sur le réservoir d'eau propre.
	Nettoyer les joints entre le réservoir d'eau sale et l'appareil et vérifier s'ils sont étanches, en cas de besoin remplacer.
	Nettoyer le tamis à peluches.
	Nettoyer les lèvres d'aspiration sur la barre d'aspiration et en cas de besoin remplacer.
	Canal d'aspiration bouché, le nettoyer.
Vérifier si la barre d'aspiration est colmatée et le cas échéant, éliminer le colmatage	
Résultat de nettoyage insuffisant	Augmenter la pression d'appui des brosses.
	Contrôler le degré d'usure des brosses et le cas échéant, les remplacer.
	Utiliser des brosses rotatives adaptées au type d'encrassement et au revêtement de sol.
Les brosses ne se tournent pas	Vérifier si des corps étrangers bloquent les brosses et le cas échéant, éliminer les corps étrangers.
	Diminuer la pression.
	Le disjoncteur protecteur de surintensité s'est déclenché. Le disjoncteur protecteur de surintensité permet de nouveau le service après une minute au maximum.
L'appareil vibre	Les brosses rotatives sont ovalisées car elles n'ont pas été déchargées de leur contrainte par une mise en position verticale de l'étrier de poussée.

Données techniques

Performances		
Tension nominale	V/Hz	220...240 / 1~50
Puissance absorbée moyenne	W	1900
Puissance du moteur d'aspiration	W	500
Puissance de moteur de brosses	W	2100
Impédance du circuit maximale admissible	Ohms	0.255+j0.159
Rallonge 10 m	mm ²	1,5
Rallonge 30 m	mm ²	2,5
Aspiration		
Puissance d'aspiration, débit d'air	l/s	20
Puissance d'aspiration, dépression	kPa	10
Brosses de nettoyage		
Largeur de travail	mm	400
Diamètre des brosses	mm	96
Vitesse des brosses	t/min	1100
Dimensions et poids		
Surface théoriquement nettoyable	m ² /h	400
Volume du réservoir d'eau propre/réservoir d'eau sale	l	10
Longueur (sans guidon de poussée)	mm	520
Largeur (sans barre d'aspiration)	mm	470
Hauteur (sans guidon de poussée)	mm	380
Poids (sans contenu du réservoir)	kg	34,5
Valeurs définies selon EN 60335-2-67		
Valeur de vibrations bras-main	m/s ²	<2,5
Incertitude K	m/s ²	0,2
Niveau de pression sonore L _{pA}	dB(A)	74
Incertitude K _{pA}	dB(A)	1
Niveau de puissance sonore L _{WA}	dB(A)	87
Incertitude K _{WA}	dB(A)	1

Accessoires

		N° de réf.	Pièce	L'appareil besoin la pièce
Brosse d'aération, blanche (douce)	Pour le polissage des sols.	AS3647 622500	1	2
Barre d'aspiration, standard		AS3647 773230	1	2

Déclaration de conformité CE

Nous certifions par la présente que la machine spécifiée ci-après répond de par sa conception et son type de construction ainsi que de par la version que nous avons mise sur le marché aux prescriptions fondamentales stipulées en matière de sécurité et d'hygiène par les directives européennes en vigueur. Toute modification apportée à la machine sans notre accord rend cette déclaration invalide.

Produit: Nettoyeur de plancher

Type: AM400201100

Directives européennes en vigueur :

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2004/108/CE

Normes harmonisées appliquées :

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-72

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Normes nationales appliquées :

-

Les soussignés agissent sur ordre et sur procuration de la Direction commerciale.



Anders Schön
Site Manager, Bona Machines

Responsable de la documentation :
Anders Schön

Bona AB
Vallgatan 45
SE-716 31 Fjugesta, Sweden

Tél. : +46 40 38 55 00


Fax : +46 585 204 84

Garantie

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution responsable. Les éventuelles pannes sur les accessoires sont réparées gratuitement dans le délai de validité de la garantie, dans la mesure où celles-ci relèvent d'un défaut matériel ou d'un vice de fabrication. En cas de recours en garantie, adressez-vous à votre revendeur ou au service après-vente agréé Bona le plus proche avec votre preuve d'achat.

Pièces de rechange

- Utiliser uniquement des accessoires et des pièces de rechange autorisés par Bona AB. Des accessoires et des pièces de rechange d'origine garantissent un fonctionnement sûr et parfait de l'appareil.
- Une sélection des pièces de rechange utilisées le plus se trouve à la fin du mode d'emploi.
- Vous trouverez de plus amples informations au sujet des pièces de rechange sur le site www.bona.com/spareparts.

 Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni originali, seguirle e conservarle per un uso futuro o in caso di rivendita dell'apparecchio.

Indice

Norme di sicurezza	IT	..	1
Funzione	IT	..	1
Uso conforme a destinazione	IT	..	1
Protezione dell'ambiente . .	IT	..	1
Dispositivi di comando	IT	..	2
Prima della messa in funzione	IT	..	2
Funzionamento	IT	..	2
Trasporto	IT	..	4
Supporto	IT	..	4
Cura e manutenzione	IT	..	4
Guasti	IT	..	5
Dati tecnici	IT	..	6
Accessori	IT	..	7
Dichiarazione di conformità CE	IT	..	7
Garanzia	IT	..	7
Ricambi	IT	..	7

Norme di sicurezza

Prima di usare l'apparecchio per la prima volta si prega di leggere attentamente e di osservare le presenti istruzioni per l'uso e l'accluso opuscolo "Norme di sicurezza per dispositivi di pulizia spazzole e apparecchi a spruzzo-estrazione" 5.956-251.

Simboli riportati nel manuale d'uso

Pericolo

Per un rischio imminente che determina lesioni gravi o la morte.

Attenzione

Per una situazione di rischio possibile che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.

Attenzione

Per una situazione di rischio possibile che potrebbe determinare danni leggeri a persone o cose.

Funzione

La lavasciugapavimenti è impiegata per la pulizia ad umido o per la lucidatura di superfici piane.

Due rulli contrapposti delle spazzole puliscono il pavimento con il liquido detergente alimentato. Una larghezza massima di lavoro pari a 400 mm e la capienza dei serbatoi di acqua pulita e sporca - rispettivamente pari a 25 l - consentono un'efficace pulizia.

L'alimentazione a corrente permette di ottenere un alto rendimento senza alcuna limitazione dei tempi di lavoro.

Avvertenza

L'apparecchio può essere equipaggiato da diversi accessori in relazione ai diversi lavori di pulizia ed il luogo d'impiego.

Richiedete il nostro catalogo o visitate il nostro sito internet alla pagina www.bona.com.

Uso conforme a destinazione

Utilizzate questo apparecchio esclusivamente in conformità alle indicazioni fornite da questo manuale d'uso.

- Questo apparecchio si adatta all'uso professionale, ad esempio in alberghi, scuole, ospedali, fabbriche, negozi e uffici.
- L'apparecchio dev'essere utilizzato esclusivamente per la pulizia di pavimenti lisci resistenti all'umidità ed alla lucidatura.
Temperatura di esercizio: da +5°C a +40°C.
- L'apparecchio non si adatta alla pulizia di pavimenti gelati (per es. in magazzini frigoriferi).
- Non aspirare gas infiammabili, acidi allo stato puro o solventi.
Ne fanno parte la benzina, diluenti per vernici oppure gasolio, i quali insieme all'aria aspirata possono formare vapori e miscele esplosivi, ma anche l'acetone, acidi allo stato puro e solventi, in quanto corrodono i materiali utilizzati nell'apparecchio.
- L'apparecchio dev'essere equipaggiato solo da accessori e pezzi di ricambio originali.
- L'apparecchio non è previsto per la pulizia di strade pubbliche.

Protezione dell'ambiente




I materiali dell'imballaggio sono riciclabili. Non smaltire l'imballaggio con i rifiuti domestici, ma conferirlo al riciclaggio.



Gli apparecchi usati contengono materiali riciclabili preziosi, che dovrebbero pertanto essere conferiti al riciclaggio per assicurare il loro riutilizzo.


Batterie, olio e sostanze simili non devono essere dispersi nell'ambiente. Smaltire pertanto gli apparecchi usati attraverso idonei centri di raccolta.

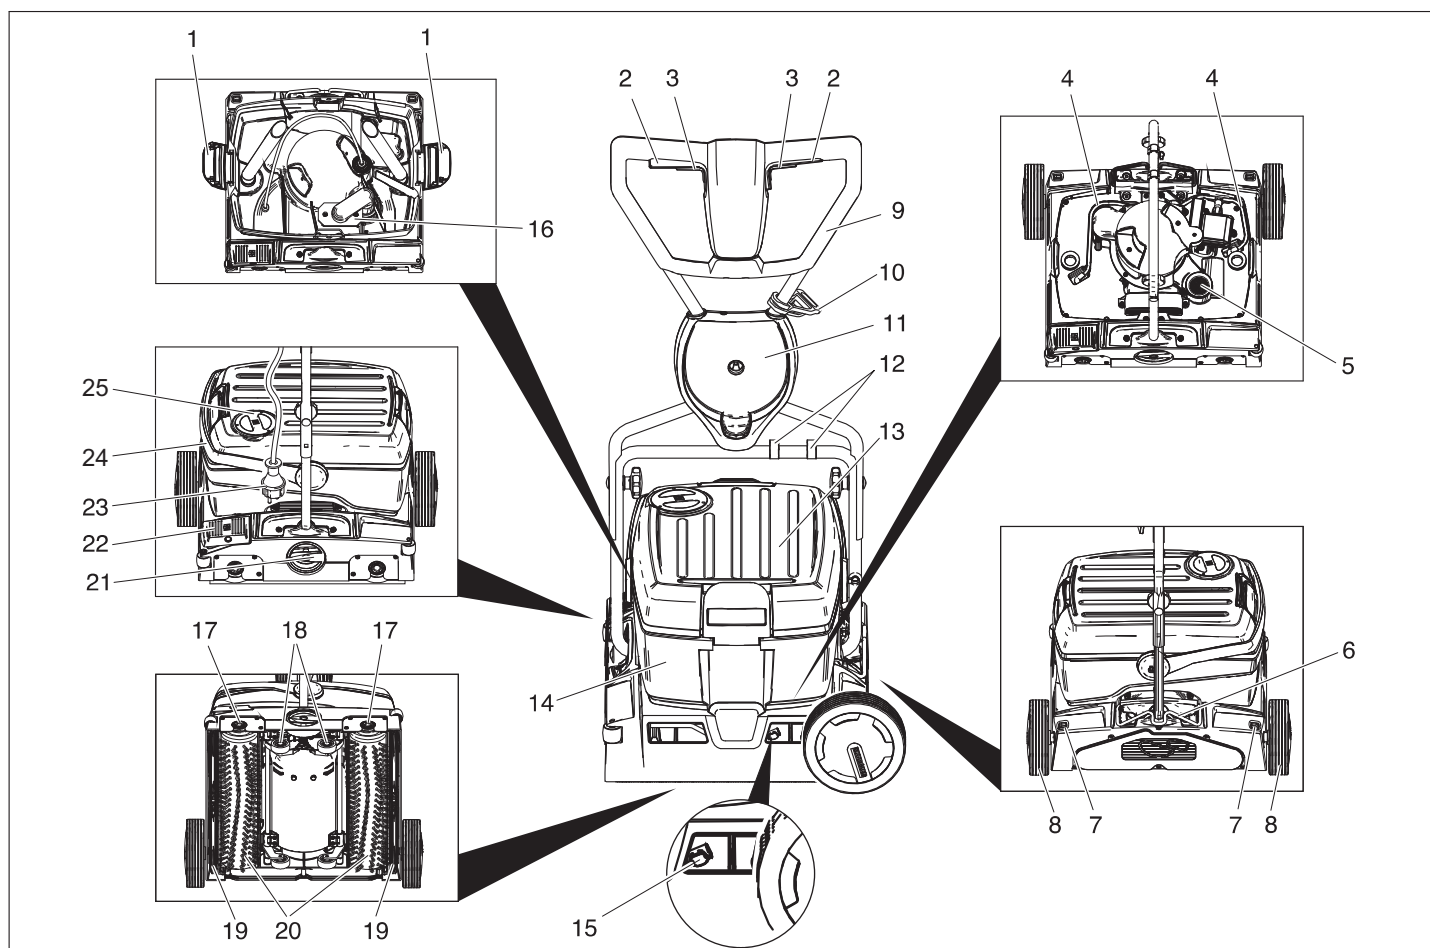

- 1 Blocco serbatoio acqua pulita
- 2 Interruttore azionamento spazzole
- 3 Interruttore soluzione detergente
- 4 Tubo flessibile soluzione detergente
- 5 Filtro pelucchi (aspirazione)
- 6 Dispositivo di blocco archetto di spinta
- 7 Tasto di sblocco della ruota di trasporto
- 8 Ruota trasporto
- 9 Archetto di spinta
- 10 Gancio fermacavo
- 11 Sostegno ruota di trasporto
- 12 Clip
- 13 Serbatoio acqua pulita
- 14 Serbatoio acqua sporca
- 15 Pulsante per cambio barra di aspirazione
- 16 Galleggiante
- 17 Tasto cambio spazzole
- 18 telaio
- 19 Barra di aspirazione
- 20 Rulli delle spazzole
- 21 Manopola pressione di contatto spazzole
- 22 Pedale abbassamento barra di aspirazione
- 23 Spina di alimentazione
- 24 Manico serbatoio di acqua sporca
- 25 Coperchio serbatoio acqua pulita

Prima della messa in funzione

Montare l'archetto di spinta

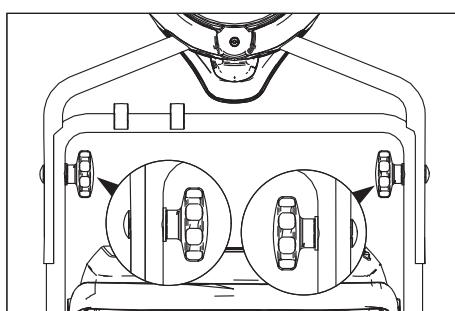

→ Spingere il semiarchetto di spinta superiore sul semiarchetto di spinta inferiore.

Attenzione


Rischio di danneggiamento. Durante il montaggio non bloccare il cavo.

→ Posizionare i fori (sono possibili 2 regolazioni in altezza).

→ Collegare i semiarchetti di spinta con le viti, le rondelle e le manopole a stella.

→ Fissare il cavo sull'archetto di spinta con le clip.

Montare le ruote di trasporto

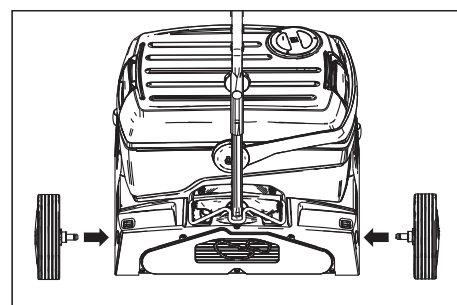

→ Inserire ed agganciare gli assi delle ruote di trasporto nei fori all'apparecchio.

Montare le spazzole

Prima della messa in funzione occorre montare le spazzole (vedi „Interventi di manutenzione“).

Funzionamento

Avvertenza

Per un'interruzione immediata dell'azionamento spazzole rilasciare l'interruttore delle spazzole di azionamento.

Aggiungere carburante e sostanze aggiuntive

Attenzione

Pericolo di danneggiamento. Utilizzare solo i detergenti consigliati. In caso di utilizzo di detergenti diversi, l'operatore è responsabile del rischio maggiore in termini di sicurezza di funzionamento, pericolo d'infortunio e durata minore dell'apparecchio. Utilizzare esclusivamente detergenti privi di solventi, sale e acido fluoridrico. Osservare le avvertenze di sicurezza riportate sui detergenti.

Avvertenza

Non utilizzare detergenti fortemente schiumogeni. Attenersi alle raccomandazioni per il dosaggio.

Detergenti consigliati:

Impiego	Detergente
Pulizia di manutenzione di pavimenti di legno	Bona Cleaner
Pulizia base di pavimenti di legno	Bona Deep Clean Solution

- Aprire il coperchio del serbatoio di acqua pulita.
- Aggiungere la miscela di acqua-detergente. Temperatura massima del liquido pari a 50 °C.

Avvertenza

Il coperchio del serbatoio dell'acqua pulita può essere utilizzato per il dosaggio del detergente. Il contenuto del coperchio rovesciato, fino al contrassegno corrisponde al 1% del serbatoio di acqua pulita.

- Chiudere il coperchio del serbatoio di acqua pulita.

Raggiungere il luogo d'impiego

Percorsi brevi su una superficie piana

- Collocare l'archetto di spinta in posizione verticale.
- Ruotare la manopola della pressione di contatto delle spazzole in posizione Guidare.
- Spingere l'apparecchio fino al luogo d'impiego afferrandolo in corrispondenza dell'archetto di spinta.

Percorsi lunghi su superfici non piane

- Collocare l'archetto di spinta in posizione verticale e sollevare il dispositivo di blocco.
- Montare le ruote di trasporto.

Attenzione

Pericolo di danneggiamento causato da acqua fuoriuscita. Prima di voltare l'apparecchio, rimuovere il serbatoio dell'acqua sporca e dell'acqua pulita.

- Rimuovere il serbatoio dell'acqua sporca e pulita e trasportare separatamente.
- Ribaltare l'apparecchio su un lato e raggiungere il luogo di utilizzo con le ruote di trasporto.

Se le ruote di trasporto disturbano durante l'utilizzo dell'apparecchio:

- Premere il pulsante di sblocco della ruota di trasporto ed estrarre la ruota.
- Inserire nel sostegno fino alla battuta di arresto le ruote di trasporto.

Regolare la pressione di contatto

- Collocare l'archetto di spinta in posizione verticale.
- Impostare, estraendola, la manopola della pressione di contatto delle spazzole sul valore desiderato.


Avvertenza

Eseguire le prime prove di lavaggio impostando una bassa pressione di contatto.

Aumentare gradatamente la pressione di contatto fino ad ottenere il risultato di pulizia desiderato. Un'impostazione corretta della pressione di contatto riduce l'usura delle spazzole.

In caso di sollecitazione eccessiva, il motore delle spazzole viene disattivato.

Per la pulizia con rulli in microfibra è necessario che la pressione di contatto sia impostata al massimo nella posizione visualizzata in basso. In caso di maggiore pressione di contatto sussiste il rischio di danneggiare i rulli in microfibra.

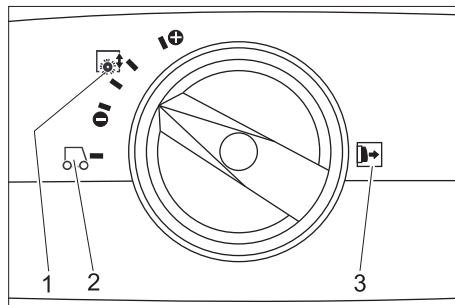

- 1 Pressione di contatto spazzole
- 2 Guidare
- 3 Avviso: Estrarre la manopola della pressione di contatto delle spazzole prima di regolarla.

Effettuare l'allacciamento alla rete


⚠ Pericolo

Pericolo di scosse elettriche. Prima di ogni utilizzo controllare che il cavo di allacciamento alla rete non sia danneggiato. Non attivare l'apparecchio se il cavo è danneggiato. Far sostituire il cavo danneggiato da un elettricista specializzato.

Attenzione

Rischio di danneggiamento. Non superare il valore massimo d'impedenza di rete consentito per il punto d'allacciamento elettrico (vedi Dati tecnici). In caso di dubbi sull'impedenza di rete presente sul punto di collegamento si prega di contattare la propria azienda fornitrice di energia elettrica.

Usare una prolunga con una sezione adeguata (vedi „Dati tecnici“) e svolgere completamente dall'avvolgicavo

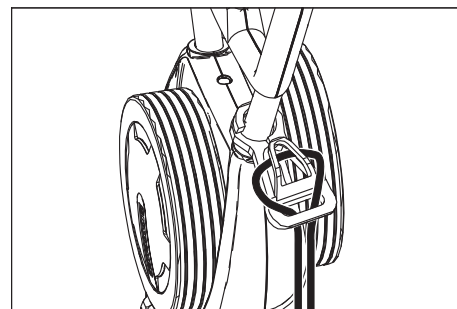

- Fissare l'estremità del cavo di prolunga appendendolo ad anello al gancio fermamacavo.
- Inserire la spina.

Pulizia

⚠ Pericolo

Pericolo di scosse elettriche a causa di un cavo di allacciamento alla rete danneggiato. Non far toccare il cavo di allacciamento alla rete con le spazzole rotanti oppure i pad.

→ Nel caso in cui la soluzione detergente debba essere aspirata dopo la pulizia: Accertarsi che nell'apparecchio siano presenti le barre di aspirazione. Premere il pedale abbassamento barra di aspirazione.

→ Collocare l'archetto di spinta in posizione verticale.

→ Attivare la bagnatura delle spazzole azionando l'interruttore per la soluzione detergente.

→ Attivare le spazzole azionando l'interruttore per l'azionamento delle spazzole.

→ Orientare l'archetto di spinta verso l'operatore - il meccanismo viene retracts e le spazzole toccano il pavimento.

→ Portare l'apparecchio con l'archetto di spinta sulla superficie da trattare.

Attenzione

Pericolo di danneggiamento della superficie da pulire. Non utilizzare l'apparecchio fermanosi a lungo sullo stesso punto.

Lucidatura

→ Rimuovere le due barre di aspirazione dall'apparecchio (vedi „Interventi di manutenzione/Sostituire la barra di aspirazione“).

→ Collocare l'archetto di spinta in posizione verticale.

→ Attivare le spazzole azionando l'interruttore per l'azionamento delle spazzole.

→ Orientare l'archetto di spinta verso l'operatore - il meccanismo viene retracts e le spazzole toccano il pavimento.

→ Portare l'apparecchio con l'archetto di spinta sulla superficie da trattare.

Attenzione

Pericolo di danneggiamento della superficie da pulire. Non utilizzare l'apparecchio fermanosi a lungo sullo stesso punto.

Avvertenza

Per lucidare sotto oggetti di arredamento è possibile rimuovere il serbatoio dell'acqua pulita e dell'acqua sporca.

Arresto e spegnimento

- Rilasciare l'interruttore della soluzione detergente.
- Spingere l'apparecchio in avanti per altri 1-2 m, così da aspirare l'acqua residua.
- Rilasciare l'interruttore dell'azionamento delle spazzole.
- Premere il pedale abbassamento barra di aspirazione.
- Collocare l'archetto di spinta in posizione verticale - le spazzole vengono sollevate.
- Staccare il cavo di alimentazione.

Attenzione

Rischio di deformazione delle spazzole. Alla disattivazione dell'apparecchio scaricare le spazzole posizionando in verticale l'archetto di spinta

Svuotare il serbatoio dell'acqua pulita

- Aprire i dispositivi di chiusura del serbatoio di acqua pulita.
- Orientare di lato il manico del serbatoio dell'acqua sporca.
- Sollevare il serbatoio dell'acqua pulita e portarlo verso il dispositivo di smaltimento.

⚠ Attenzione

Rispettare le norme vigenti locali sul trattamento delle acque di scarico.

- Rimuovere il coperchio dell'acqua pulita e versare il liquido attraverso l'incisione.

Svuotare il serbatoio dell'acqua sporca

Avvertenza

Quando il serbatoio dell'acqua sporca risulta pieno il galleggiante ottura il canale di aspirazione. L'operazione di aspirazione viene interrotta. Svuotare il serbatoio dell'acqua sporca.

- Rimuovere il serbatoio dell'acqua pulita come descritto precedentemente.
- Sollevare il serbatoio dell'acqua sporca e portarlo verso il dispositivo di smaltimento.

⚠ Attenzione

Rispettare le norme vigenti locali sul trattamento delle acque di scarico.

- Svuotare l'acqua sporca.
- Sciacquare il contenitore dell'acqua sporca con acqua pulita.

Trasporto

Attenzione

Pericolo di lesioni e di danneggiamento! Rispettare il peso dell'apparecchio durante il trasporto.

- Per il trasporto in veicoli, assicurare l'apparecchio secondo le direttive in vigore affinché non possa scivolare e ribaltarsi.

Al fine di ridurre l'ingombro è possibile piegare o smontare l'archetto di spinta:

- allentare le manopole a crociera del dispositivo di fissaggio dell'archetto di spinta.

- Svitare le maniglie a stella, rimuovere le viti e rimuovere il semiarchetto superiore.

Supporto

Attenzione

Pericolo di lesioni e di danneggiamento! Rispettare il peso dell'apparecchio durante la conservazione.

Questo apparecchio può essere conservato solo in ambienti interni.

Cura e manutenzione

⚠ Pericolo

Pericolo di scosse elettriche, rischio di infortuni!

Estrarre la spina di alimentazione prima di effettuare interventi sull'apparecchio.

Attenzione

Pericolo di danneggiamento per l'apparecchio a causa della fuoriuscita di acqua. Scaricare l'acqua sporca e l'acqua pulita residua prima di iniziare a lavorare con l'apparecchio.

Schema di manutenzione

Dopo il lavoro

Attenzione

Pericolo di danneggiamento. Non rivolgere il getto d'acqua sull'apparecchio e non utilizzare detergenti aggressivi.

- Svuotare l'acqua sporca.
- Sciacquare il contenitore dell'acqua sporca con acqua pulita.
- Svuotare il serbatoio dell'acqua pulita.
- Riempire il serbatoio di acqua pulita con acqua pulita e sciacquare l'apparecchio per evitare depositi.
- Rimuovere l'acqua residua dal serbatoio dell'acqua pulita.
- Accertarsi che la guarnizione della valvola a sfera nel serbatoio di acqua pulita non sia usurata.
- Controllare il filtro pelucchi, eventualmente pulirlo.
- Far asciugare il serbatoio prima di chiuderlo per evitare la formazione di odori.
- Pulire l'apparecchio esternamente con un panno umido imbevuto di liscivia.
- Pulire i labbri di aspirazione, verificarne l'usura ed eventualmente sostituire la barra di aspirazione.
- Verificare l'usura delle spazzole, eventualmente sostituirle.
- Pulire le barre di distribuzione dell'acqua sopra le spazzole, all'occorrenza estrarre e sciacquare con acqua.

Una volta al mese

- Controllare lo stato delle guarnizioni tra il serbatoio dell'acqua sporca e l'apparecchio, sostituirle se necessario.
- Pulire il tunnel delle spazzole


Una volta l'anno

- Lasciare eseguire i lavori di ispezione e di servizio una volta l'anno dal servizio di assistenza clienti locale.

Interventi di manutenzione

Sostituire la barra di aspirazione

- Sollevare la barra di aspirazione azionando il pedale per l'abbassamento della barra di aspirazione.
- Premere la manopola per il cambio della barra di aspirazione verso l'interno - la barra di aspirazione si sgancia.
- Togliere la barra di aspirazione verso il basso.
- Rimuovere le molle elicoidali ed introdurle nella nuova barra di aspirazione.

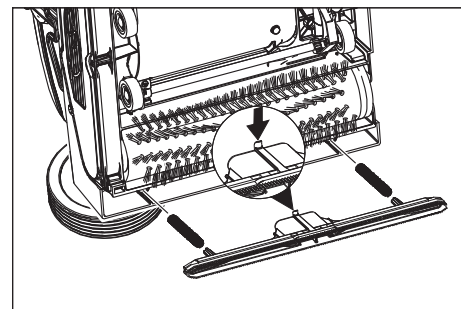

- Orientare la barra di aspirazione nuova in modo tale che il nasello di arresto sia rivolto verso il centro dell'apparecchio.
- Inserire le molle elicoidali nell'alloggiamento dell'apparecchio.
- Spingere ed agganciare la barra di aspirazione nell'apparecchio.
- Ripetere il procedimento per la seconda barra di aspirazione.

Avvertenza

Una sostituzione ad intervalli regolari delle due barre di aspirazione migliora l'effetto raschiante e prolunga il periodo d'uso.

Sostituire i rulli delle spazzole

- Posizionare l'apparecchio sul lato.
- Premere il tasto Cambio spazzole e contemporaneamente spostare verso il basso il rullo delle spazzole.
- Estrarre il rullo della spazzola.
- Posizionare ed agganciare il nuovo rullo delle spazzole sul trascinatore.

Antigelo

In caso di pericolo di gelo:

- Svuotare il serbatoio di acqua pulita e di acqua sporca.
- Premere l'interruttore della soluzione detergente fino a quando non fuoriesce più dell'acqua.
- Collocare l'apparecchio in un locale protetto dal gelo.

Guasti

⚠ Pericolo

Pericolo di scosse elettriche, rischio di infortuni!

Estrarre la spina di alimentazione prima di effettuare interventi sull'apparecchio.

Attenzione

Pericolo di danneggiamento per l'apparecchio a causa della fuoriuscita di acqua.

Scaricare l'acqua sporca e l'acqua pulita residua prima di iniziare a lavorare con l'apparecchio.

In caso si presentino guasti che non possono essere risolti grazie a questa tabella, chiamare il servizio di assistenza clienti Bona.

Guasto	Rimedio
L'apparecchio non si accende	Verificare se la spina è inserita. Protezione della presa troppo bassa, cercare una presa adatta.
Quantità di acqua insufficiente.	Controllare il livello di acqua pulita, riempire eventualmente il serbatoio Pulire la valvola a sfera nel serbatoio dell'acqua pulita. Controllare che il serbatoio dell'acqua pulita sull'apparecchio sia posizionato correttamente. Filtro nel serbatoio dell'acqua pulita sporco. Pulire il filtro. Estrarre le barre di distribuzione dell'acqua sopra le spazzole e sciacquare con acqua. Controllare che i tubi flessibili non siano otturati, eventualmente pulirli.
Potenza di aspirazione insufficiente	Svuotare il contenitore dell'acqua sporca. Controllare che il serbatoio dell'acqua pulita sul serbatoio dell'acqua sporca sia posizionato correttamente. Controllare la guarnizione sul serbatoio dell'acqua pulita. Pulire le guarnizioni tra il serbatoio dell'acqua sporca e l'apparecchio e controllarne l'impermeabilità, eventualmente sostituire. Pulire il filtro pelucchi Pulire i labbri di aspirazione sulla barra di aspirazione, eventualmente sostituirli Canale di aspirazione otturato, pulirlo. Controllare eventuali otturazioni della barra di aspirazione ed eliminare le eventuali otturazioni
Risultato di pulizia insufficiente	Aumentare la pressione di contatto delle spazzole. Verificare l'usura delle spazzole, eventualmente sostituirle. Utilizzare dei rulli delle spazzole adatti per il tipo di sporco e di rivestimento.
Le spazzole non ruotano	Controllare se corpi estranei bloccano le spazzole, eventualmente rimuoverli. Diminuire la pressione di contatto L'interruttore di protezione da sovracorrente è scattato. L'interruttore di protezione da sovracorrente riattiva il funzionamento dopo al massimo un minuto.
L'apparecchio vibra	I rulli delle spazzole non sono circolari poiché non sono stati scaricati posizionando in verticale l'archetto di spinta, sostituire i rulli delle spazzole.

Dati tecnici

Potenza		
Tensione nominale	V/Hz	220...240 / 1~50
Medio assorbimento di potenza	W	1900
Potenza del motore di aspirazione	W	500
Potenza del motore delle spazzole	W	2100
Massima impedenza di rete consentita	Ohm	0.255+j0.159
Prolunga 10 m	mm ²	1,5
Prolunga 30 m	mm ²	2,5
Aspirazione		
Potenza di aspirazione, quantità d'aria	l/s	20
Potenza di aspirazione, pressione negativa	kPa	10
Spazzole pulenti		
Larghezza della superficie di lavoro	mm	400
Diametro spazzole	mm	96
Numero giri spazzole	1/min	1100
Dimensioni e pesi		
Potenza di superficie teorica	m ² /h	400
Volume del serbatoio di acqua pulita/sporca	l	10
Lunghezza (senza archetto di spinta)	mm	520
Larghezza (senza barra di aspirazione)	mm	470
Altezza (senza archetto di spinta)	mm	380
Peso (a serbatoio vuoto)	kg	34,5
Valori rilevati secondo EN 60335-2-67		
Valore di vibrazione mano-braccio	m/s ²	<2,5
Dubbio K	m/s ²	0,2
Pressione acustica L _{pA}	dB(A)	74
Dubbio K _{pA}	dB(A)	1
Livello di potenza sonora L _{WA}	dB(A)	87
Dubbio K _{WA}	dB(A)	1

Accessori

		Codice N°	Quantità	Quantità necessaria
Rullo della spazzola, bianco (morbido)	Per la lucidatura di pavimenti.	AS3647 622500	1	2
Barra di aspirazione, standard		AS3647 773230	1	2

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara che la macchina qui di seguito indicata, in base alla sua concezione, al tipo di costruzione e nella versione da noi introdotta sul mercato, è conforme ai requisiti fondamentali di sicurezza e di sanità delle direttive CE. In caso di modifiche apportate alla macchina senza il nostro consenso, la presente dichiarazione perde ogni validità.

Prodotto: Lavasciuga pavimenti

Modello: AM400201100

Direttive CE pertinenti

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2004/108/CE

Norme armonizzate applicate

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-72

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Norme nazionali applicate

-

I firmatari agiscono su incarico e con la procura dell'amministrazione.



Anders Schön
Site Manager, Bona Machines

Responsabile della documentazione:
Anders Schön

Bona AB
Vallgatan 45
SE-716 31 Fjugesta, Sweden

Tel.: +46 40 38 55 00


Fax: +46 585 204 84

Garanzia

Le condizioni di garanzia valgono nel rispettivo paese di pubblicazione da parte della nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti agli accessori, se causati da difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato Bona, esibendo lo scontrino di acquisto.

Ricambi

- Impiegare esclusivamente accessori e ricambi autorizzati da Bona AB. Accessori e ricambi originali garantiscono che l'apparecchio possa essere impiegato in modo sicuro e senza disfunzioni.
- La lista dei pezzi di ricambio più comuni è riportata alla fine del presente manuale d'uso.
- Altre informazioni sui ricambi sono reperibili al sito www.bona.com/spare-parts.

 Lees vóór het eerste gebruik van uw apparaat deze originele gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk en bewaar hem voor later gebruik of voor een latere eigenaar.

Inhoudsopgave

Veiligheidsaanwijzingen . . .	NL	..	1
Functie	NL	..	1
Reglementair gebruik	NL	..	1
Zorg voor het milieu	NL	..	1
Bedieningselementen	NL	..	2
Voor ingebruikneming	NL	..	2
Gebruik	NL	..	2
Vervoer	NL	..	4
Opslag	NL	..	4
Zorg en onderhoud	NL	..	4
Storingen	NL	..	5
Technische gegevens	NL	..	6
Toebehoren	NL	..	7
EG-conformiteitsverklaring	NL	..	7
Garantie	NL	..	7
Reserveonderdelen	NL	..	7

Veiligheidsaanwijzingen

Lees en neem voor het eerste gebruik van het apparaat deze bedieningshandleiding in acht en de bijgeleverde brochure Veiligheidsaanwijzingen voor borstelreinigingsapparaten en sproeiextractieapparaten, 5.956-251.

Symbolen in de gebruiksaanwijzing

Gevaar

Voor een onmiddellijk dreigend gevaar dat leidt tot ernstige en zelfs dodelijke lichamelijke letsels.

Waarschuwing

Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die zou kunnen leiden tot ernstige en zelfs dodelijke lichamelijke letsels.

Voorzichtig

Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die kan leiden tot lichte lichamelijke letsels of materiële schade.

Functie

Deze schuurzuigmachine wordt gebruikt voor de natte reiniging of het polijsten van vlakke vloeren.

Twee in tegengestelde richting draaiende borstelwalsen reinigen de vloer met behulp van de toegevoerde reinigingsvloei-stof. Een werkbreedte van 400 mm en een capaciteit van het schoon- en vuilwaterreservoir van telkens 10 l maken een efficiënte reiniging mogelijk.

De aansluiting op het elektriciteitsnet maakt een hoog vermogen mogelijk zonder werkbegrenzing.

Waarschuwing

In functie van de verschillende reinigingstaken en de gebruiksplaats kan het apparaat uitgerust worden met verschillende accessoires.

Vraag onze catalogus aan of bezoek onze webpagina op www.bona.com.

Reglementair gebruik

Gebruik dit apparaat uitsluitend volgens de gegevens in deze gebruiksaanwijzing.

- Dit apparaat is geschikt voor industrieel gebruik, zoals bijvoorbeeld in hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, winkels, kantoorgebouwen en verhuurkantoren.
- Het apparaat mag uitsluitend gebruikt worden voor het reinigen van gladde vloeren die niet gevoelig zijn voor vocht en polijstwerkzaamheden.
Het gebruikstemperatuurbereik ligt tussen +5°C en +40°C.
- Het apparaat is niet geschikt voor de reiniging van bevroren vloeren (bijv. in koelhuizen).
- Met het apparaat mogen geen brandbare gassen, onverdunde zuren of oplosmiddelen opgezogen worden.
Daartoe behoren benzine, verfverdunners of stookolie die door de inwerking van de zuiglucht explosieve mengsels kunnen vormen. Alsook aceton, onverdunde zuren en oplosmiddelen aangezien ze materialen die in het apparaat gebruikt worden, aantasten.
- Het apparaat mag alleen uitgerust worden met originele toebehoren en reserveonderdelen.
- Het apparaat is niet bestemd voor de reiniging van openbare verkeerswegen.


Zorg voor het milieu



De verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar. Gooi het verpakkingsmateriaal niet met het huisvuil weg, maar zorg dat het gerecycled kan worden.




Oude apparaten bevatten waardevolle materialen die gerecycled kunnen worden. Batterijen, olie en gelijksoortige stoffen mogen niet in het milieu terechtkomen. Geef oude apparaten daarom bij een geschikte verzamelplaats af.

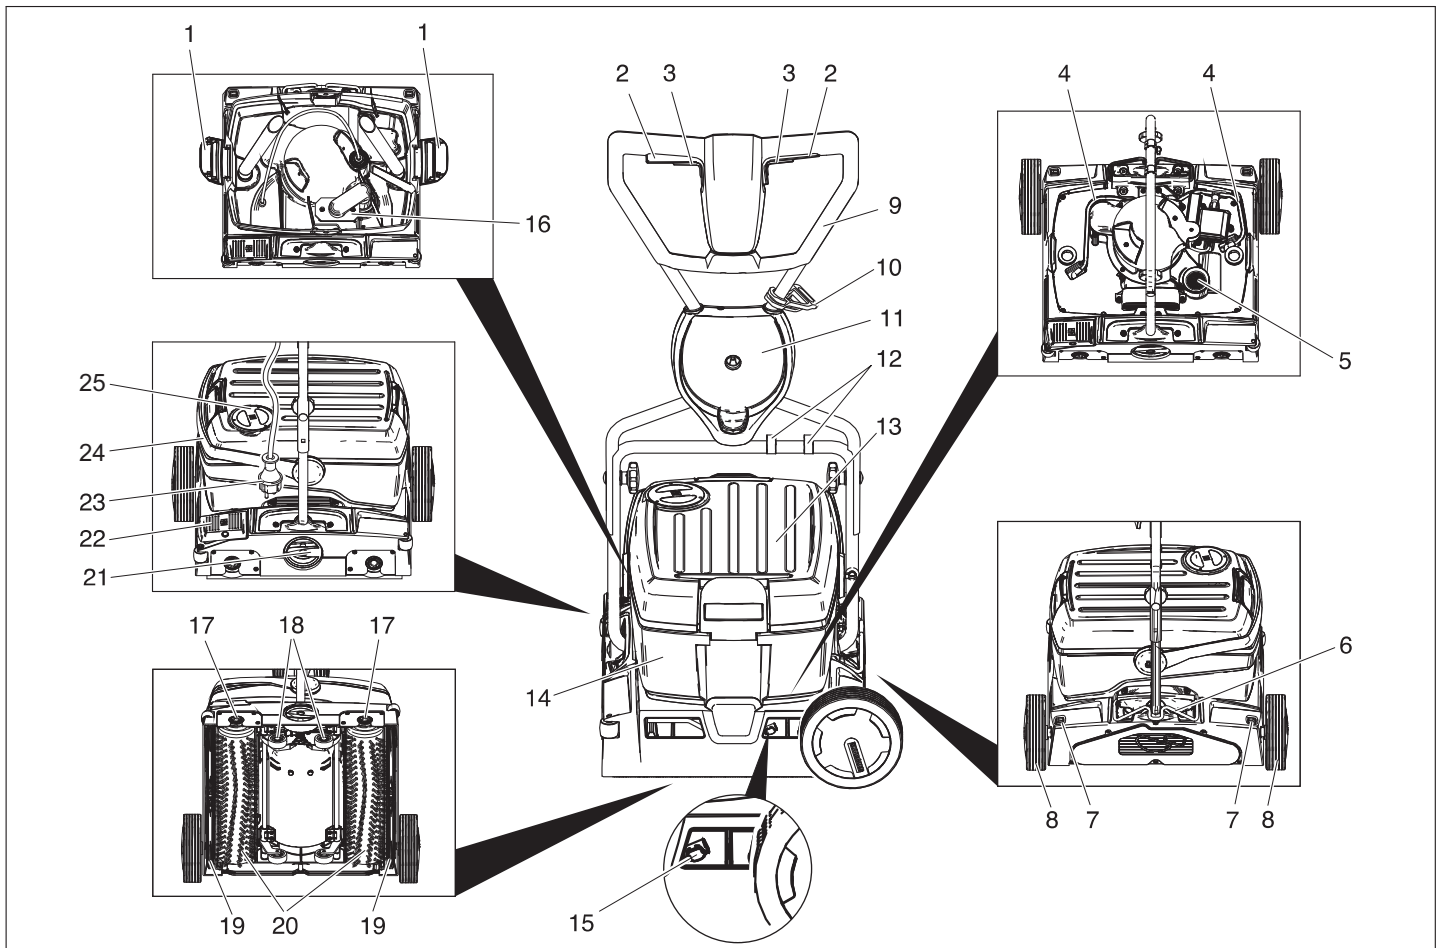

- 1 Vergrendeling schoonwaterreservoir
- 2 Schakelaar "Borstelaandrijving"
- 3 Schakelaar reinigungsoplossing
- 4 Slang reinigungsoplossing
- 5 Pluizenzeef (afzuiging)
- 6 Vergrendeling duwbeugel
- 7 Ontgrendelingsknop transportwiel
- 8 Transportwiel
- 9 Duwbeugel
- 10 Snoerontlastingshaak
- 11 Houder transportwiel
- 12 Clip
- 13 Schoonwaterreservoir
- 14 Vuilwaterreservoir
- 15 Drukknop zuigbalkwissel
- 16 Vlotter
- 17 Toets borstelwissel
- 18 Onderstel
- 19 Zuigbalk
- 20 Borstelwalsen
- 21 Draaigreep borstelaandrukkraft
- 22 Pedaal Omlaag zetten zuigbalk
- 23 Netstekker
- 24 Draaigreep vuilwaterreservoir
- 25 Deksel schoonwatertank

Voor ingebruikneming

Duwbeugel monteren

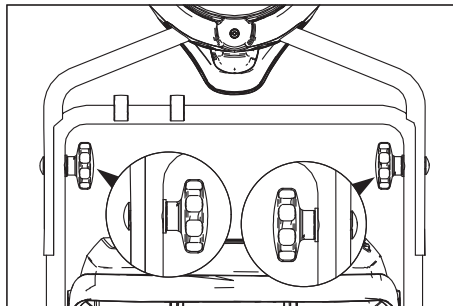


- ➔ Bovenste helft van de duwbeugel op de onderste helft van de duwbeugel schuiven.

Voorzichtig

Beschadigingsgevaar. Kabel bij de montage niet vastklemmen.

- ➔ Boringen uitrichten (2 hoogte-instellingen mogelijk).
- ➔ Duwbeugelhelften met sluitschroeven, ringen en stergrepen verbinden.
- ➔ Kabel met de clips op de duwbeugel bevestigen.

Transportwielen monteren

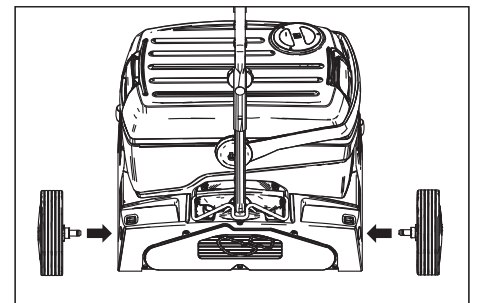

- ➔ Assen van de transportwielen in de boringen aan het apparaat steken en laten vastklikken.

Borstels monteren

Voor de inbedrijfname moeten de borstels gemonteerd worden (zie „Onderhoudswerkzaamheden“).

Gebruik

Waarschuwing

Voor een directe buitengebruikstelling van de borstelaandrijving de schakelaar van de borstelaandrijving loslaten.

Bedrijfsstoffen vullen

Voorzichtig

Beschadigingsgevaar. Alleen de aanbevolen reinigingsmiddelen gebruiken. Voor andere reinigingsmiddelen draagt de exploitant het verhoogde risico betreffende de gebruiksveiligheid, het gevaar voor ongevallen en de kortere levensduur van het apparaat. Alleen reinigingsmiddelen gebruiken, die vrij zijn van oplosmiddelen, zoutzuur en bijtende zuren. Veiligheidsinstructies op de reinigingsmiddelen in acht nemen.

Instructie

Geen sterk schuimende reinigingsmiddelen gebruiken. Doseeraanwijzingen in acht nemen.

Aanbevolen reinigingsmiddelen:

Gebruik	Reinigingsmiddel
Onderhoudsreiniging van houten vloeren	Bona Cleaner
Basisreiniging van houten vloeren	Bona Deep Clean Solution

- Deksel van het verswaterreservoir openen.
- Mengsel water/reinigingsmiddel vullen. Maximale temperatuur van de vloeistof 50 °C.

Waarschuwing

Het deksel van het verswaterreservoir kan gebruikt wordt voor de dosering van het reinigingsmiddel. De inhoud van het omgedraaide deksel bedraagt tot de markering 1% van het schoonwaterreservoir.

- Deksel van het verswaterreservoir sluiten.

Naar de plaats van inzet rijden

Korte trajecten op een effen oppervlak

- Duwbeugel verticaal stellen.
- Draaigreep borstelaandrukkraft in stand Rijden zetten.
- Apparaat met de duwbeugel naar de plaats van inzet schuiven.

Langere trajecten, oneffen oppervlakken

- Duwbeugel verticaal stellen en vergrendeling naar omhoog zwenken.
- Transportwielen monteren.

Voorzichtig

Beschadigingsgevaar door uitlopend water. Vooraleer het apparaat wordt gekanteld, moeten het vuilwater- en het schoonwaterreservoir weggenomen worden.

- Gevuld vuilwater- en schoonwaterreservoir van het apparaat nemen en afzonderlijk transporteren.
- Apparaat opzij kantelen en op de transportwielen naar de gebruiksplaats schuiven.

Zitten de transportwielen bij het gebruik van het apparaat in de weg:

- ontgrendelingsknop transportwiel indrukken en transportwiel eruit trekken.
- Transportwielen tot de aanslag in de houder voor de transportwielen steken.

Borstelaandrukkraft regelen


- Duwbeugel verticaal stellen.
- Draaigreep borstelaandrukkraft eruit trekken en instellen op de gewenste waarde.

Waarschuwing

Eerste reinigingspogingen met lage aandrukkraft uitvoeren. Aandrukkraft stapsgewijs verhogen tot het gewenste reinigingsresultaat bereikt is. Een juist ingestelde aandrukkraft beperkt de slijtage van de borstels.

Bij overbelasting wordt de borstelaandrijving uitgeschakeld.

Bij het reinigen met microvezelwalsen mag de aandrukkraft maximum ingesteld worden op de hieronder weergegeven stand. Bij een hogere aandrukkraft bestaat het gevaar dat de microvezels vernield worden.

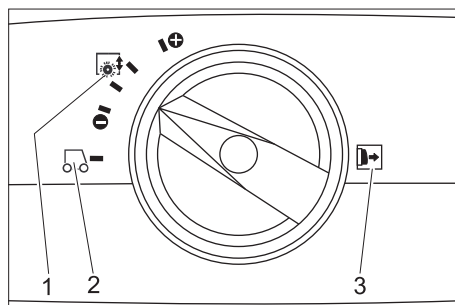

- 1 Borstelaandrukkraft
- 2 Rijden
- 3 Instructie: Voor het instellen de draaigreep borstelaandrukkraft eruit trekken.

Netaansluiting opbouwen


⚠ Gevaar

Gevaar door elektrische schokken. Voedingskabel van het apparaat vóór ieder gebruik op schade controleren. Apparaat met beschadigde kabel niet in bedrijf stellen. Beschadigde kabel door een elektricien laten vervangen.

Voorzichtig

Beschadigingsgevaar. De maximum toegelaten impedantie aan het elektrische aansluitpunt (zie Technische gegevens) mag niet overschreden worden. In geval van onduidelijkheden in verband met de netimpedantie aan uw aansluitpunt neemt u best contact op met uw electriciteitsmaatshappij.

Verlengkabel met een voldoende grote diameter gebruiken (zie „Technische gegevens“) en volledig van de kabeltrommel wikkelen.

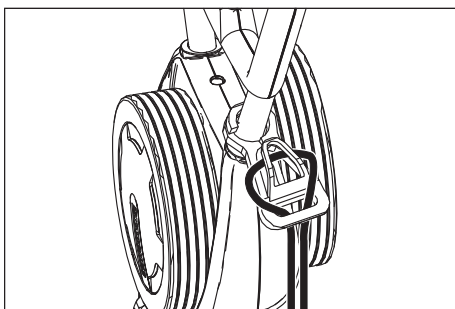

- Het einde van de verlengkabel als een lus in de trekontlastingshaak hangen.
- Steek de netstekker in de wandcontactdoos.

Reinigen

⚠ Gevaar

Verwondingsgevaar door elektrische schok door een beschadigde stroomleiding. Stroomleiding niet met de roterende borstels of pads in contact laten komen.

- Indien de reinigungsoplossing na het reinigen afgezogen moet worden: Controleren of de zuigbalken in het apparaat aangebracht zijn. Pedaal Omlaag zetten zuigbalk bedienen.
- Duwbeugel verticaal stellen.
- Borstelbewatering inschakelen door de schakelaar Reinigungsoplossing te bedienen.
- Borstels inschakelen door de schakelaar Borstelaandrijving te bedienen.
- Duwbeugel naar de bediener zwenken - het loopwerk wordt ingetrokken en de borstels raken de grond.
- Apparaat aan de duwbeugel over het te bewerken oppervlak brengen.

Voorzichtig

Gevaar voor schade aan de vloerbedekking. Gebruik het apparaat niet op één plek.

Polijsten

- Beide zuigbalken van het apparaat wegnemen (zie „Onderhoudswerkzaamheden/Zuigbalken vervangen“).
- Duwbeugel verticaal stellen.
- Borstels inschakelen door de schakelaar Borstelaandrijving te bedienen.
- Duwbeugel naar de bediener zwenken - het loopwerk wordt ingetrokken en de borstels raken de grond.
- Apparaat aan de duwbeugel over het te bewerken oppervlak brengen.

Voorzichtig

Gevaar voor schade aan de vloerbedekking. Gebruik het apparaat niet op één plek.

Waarschuwing

Voor het polijsten onder meubelen kunnen het schoon- en vuilwaterreservoir weggenomen worden.

Stoppen en stilleggen

- Schakelaar Reinigungsoplossing loslaten.
- Apparaat nog 1-2 m vooruit schuiven om het restwater op te zuigen.
- Schakelaar Borstelaandrijving loslaten.
- Pedaal Omlaag zetten zuigbalk bedienen.
- Duwbeugel verticaal zetten - de borstels worden opgetild.
- Netkabel uit de wandcontactdoos halen.

Voorzichtig

Gevaar van vervorming van de borstels. Bij het uitzetten van het apparaat de borstels ontlasten door de duwbeugel in de verticale stand te brengen

Schoonwatertank legen

- Vergrendelingen schoonwaterreservoir openen.
- Draaggreep vuilwaterreservoir opzij zwenken.
- Schoonwaterreservoir optillen en naar de afvoerplaats dragen.

⚠ Waarschuwing

Lokale voorschriften inzake de behandeling van afvalwater in acht nemen.

- Deksel schoonwaterreservoir wegnemen en vloeistof via de inkerving weggieten.

Vuilwatertank legen

Waarschuwing

Bij volle vuilwatertank sluit de vlotter het zuigkanaal af. De afzuiging wordt onderbroken. Vuilwaterreservoir leegmaken.

- Schoonwaterreservoir zoals hierboven beschreven wegnemen.
- Vuilwaterreservoir optillen en naar de afvoerplaats dragen.

⚠ Waarschuwing

Lokale voorschriften inzake de behandeling van afvalwater in acht nemen.

- Vuil water weggieten.
- Vuilwaterreservoir met zuiver water uitspoelen.

Vervoer

Voorzichtig

Gevaar voor letsels en beschadigingen! Houd bij het transport rekening met het gewicht van het apparaat.

- Bij het transport in voertuigen moet het apparaat conform de geldige richtlijnen beveiligd worden tegen verschuiven en kantelen.

Om de benodigde ruimte te verkleinen, kan de duwbeugel samengeklapt worden of gedemonteerd worden:

- Stergreep van duwbeugelbevestiging lossen.
- Stergrepen losschroeven, schroeven eruit nemen en de bovenste helft van de duwbeugel wegnemen.

Opslag

Voorzichtig

Gevaar voor letsel en beschadiging! Het gewicht van het apparaat bij opbergen in acht nemen.

Het apparaat mag alleen binnen worden opgeborgen.

Zorg en onderhoud

⚠ Gevaar

Gevaar door elektrische schokken, gevaar voor letsels!

Bij alle werkzaamheden aan het apparaat netstekker eruit trekken.

Voorzichtig

Gevaar voor schade aan het apparaat door uitstromend water. Vuil water en resterend vers water vóór werkzaamheden aan het apparaat afdalen.

Onderhoudsschema

Na het werk

Voorzichtig

Beschadigingsgevaar. Apparaat niet met water afsprengen en geen agressieve reinigingsmiddelen gebruiken.

- Vuil water weggieten.
- Vuilwaterreservoir met zuiver water uitspoelen.
- Schoonwaterreservoir leegmaken.
- Schoonwaterreservoir met zuiver water vullen en apparaat spoelen om afzettingen te vermijden.
- Restwater uit het schoonwaterreservoir verwijderen.
- Afdichting van de kogelklep in het schoonwaterreservoir controleren.
- Pluizenzeef controleren, indien nodig reinigen.
- Reservoirs voor het afsluiten laten drogen om geurvorming tegen te gaan.
- Apparaat aan de buitenkant met een vochtige, in mild zeepsop gedrenkte doek reinigen.
- Zuiglippen reinigen, op slijtage controleren en indien nodig zuigbalk vervangen.
- Borstels op slijtage controleren, indien nodig vervangen.
- Waterverdeellijsten boven de borstels reinigen, indien nodig eruit trekken en met water spoelen.

Maandelijks

- Afdichtingen tussen apparaat en vuilwaterreservoir op goede toestand controleren, zonodig vervangen.

- Borsteltunnel reinigen.


Jaarlijks

- Laat jaarlijkse inspecties en service-werkzaamheden uitvoeren door de lokale klantendienst.

Onderhoudswerkzaamheden

Zuigbalk vernieuwen

- Zuigbalk optillen door het pedaal Omlaag zetten zuigbalk te bedienen.
- Drukknop Zuigbalkvervanging naar binnen duwen - de zuigbalk klikt los.
- Zuigbalk er naar omlaag uittrekken.
- Schroefveren wegnemen en op de nieuwe zuigbalk steken.

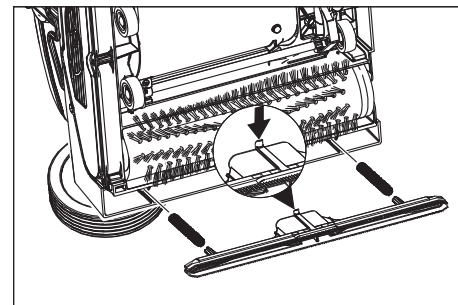

- Nieuwe zuigbalk zodanig uitrichten dat de veerpal naar het midden van het apparaat wijst.
- Schroefveren in de opnamen aan het apparaat hangen.
- Zuigbalk in het apparaat schuiven en laten vastklikken.
- Handeling herhalen voor de tweede zuigbalk.

Waarschuwing

Regelmatig verwisselen van beide zuigbalken verbetert de afstrijkwerking en verlengt de levensduur.

Borstelwalsen vervangen

- Apparaat op de zijkant leggen.
- Toets Borstelvervanging indrukken en tegelijkertijd de borstelwals naar beneden zwenken.
- Borstelwals eruit trekken.
- Nieuwe borstelwals op de meenemer steken en laten vastklikken.

Vorstbescherming

Bij kans op vorst:

- De reservoirs voor schoon en vuil water leegmaken.
- Schakelaar reinigungsoplossing indrukken tot geen water meer ontsnapt.
- Apparaat in een vorstvrije ruimte plaatsen.

Storingen

⚠ Gevaar

Gevaar door elektrische schokken, gevaar voor letsels!

Bij alle werkzaamheden aan het apparaat netstekker eruit trekken.

Voorzichtig

Gevaar voor schade aan het apparaat door uitstromend water. Vuil water en resterend vers water vóór werkzaamheden aan het apparaat aflat.

Bij storingen die met behulp van deze tabel niet opgelost kunnen worden de Bona-klantendienst raadplegen.

Storing	Oplossing
Apparaat wil niet starten.	Controleren of de netstekker ingestoken is. Zekering van het stopcontact te laag, geschikt stopcontact zoeken.
Onvoldoende waterhoeveelheid	Peil van het schone water controleren, indien nodig reservoir bijvullen. Kogelklep in het schoonwaterreservoir reinigen. Correcte zitting van het schoonwaterreservoir op het apparaat controleren. Filter in het schoonwaterreservoir verstopt, filter reinigen. WATERVERDEELIJSTEN boven de borstels eruit trekken en met water spoelen. Slangen op verstopping controleren, indien nodig reinigen.
Onvoldoende zuigcapaciteit	Vuilwaterreservoir leegmaken. Correcte zitting van het schoonwaterreservoir op het vuilwaterreservoir controleren. Afdichting aan het schoonwaterreservoir controleren, reinigen. Afdichting tussen apparaat en vuilwaterreservoir reinigen en op dichtheid controleren, indien nodig vervangen. Pluizenzeef reinigen. Zuiglippen aan de zuigbalk reinigen, indien nodig vervangen. Zuigkanaal verstopt, reinigen. Zuigslang op verstopping controleren, zonodig verstopping verhelpen
Onvoldoende reinigingsresultaat	Borstelaandrukkracht verhogen. Borstels op slijtage controleren, indien nodig vervangen. Borstelwalsen gebruiken die geschikt zijn voor de aard van de verontreiniging en de vloerbedekking.
Borstels draaien niet	Controleren of vreemde voorwerpen de borstels blokkeren, indien nodig vreemde voorwerpen verwijderen. Aandrukkracht verlagen. Overstroombeveiligingsschakelaar is in werking getreden. De overstroombeveiligingsschakelaar geeft de werking na maximum één minuut vrij.
Apparaat vibreert	Borstelwalsen zijn niet rond aangezien ze bij het uitzetten van het apparaat niet ontlast werden door de duwbeugel in de verticale stand te brengen, borstelwalsen vervangen.

Technische gegevens

Vermogen		
Nominale spanning	V/Hz	220...240 / 1~50
Gemiddeld opgenomen vermogen	W	1900
Vermogen zuigmotor	W	500
Vermogen borstelmotor	W	2100
Maximum toegelaten netimpedantie	Ohm	0.255+j0.159
Verlengingskabel 10 m	mm ²	1,5
Verlengingskabel 30 m	mm ²	2,5
Zuigen		
Zuigvermogen, luchthoeveelheid	l/s	20
Zuigvermogen, onderdruk	kPa	10
Reinigingsborstels		
Werkbreedte	mm	400
Borsteldiameter	mm	96
Borsteltoerental	1/min	1100
Maten en gewichten		
Theoretische oppervlakcapaciteit	m ² /h	400
Volume reservoirs schoon/vuil water	l	10
Lengte (zonder duwbeugel)	mm	520
Breedte (zonder zuigbalk)	mm	470
Hoogte (zonder duwbeugel)	mm	380
Gewicht (zonder tankinhoud)	kg	34,5
Berekende waarden conform EN 60335-2-67		
Hand-arm vibratiewaarde	m/s ²	<2,5
Onzekerheid K	m/s ²	0,2
Geluidsdrukniveau L _{pA}	dB(A)	74
Onzekerheid K _{pA}	dB(A)	1
Geluidsvermogensniveau L _{WA}	dB(A)	87
Onzekerheid K _{WA}	dB(A)	1

Toebehoren

		Bestel- nr.	Stuks	Aantal stuks nodig
Borstel- wals, wit (zacht)	Voor het po- lijsten van vloeren.	AS3647 622500	1	2
Zuigbalk, standaard		AS3647 773230	1	2

EG-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaren wij dat de hierna vermelde machine door haar ontwerp en bouwwijze en in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoet aan de betreffende fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen, zoals vermeld in de desbetreffende EG-richtlijnen. Deze verklaring verliest haar geldigheid wanneer zonder overleg haar veranderingen aan de machine worden aangebracht.

Product: Vloerreiniger

Type: AM400201100

Van toepassing zijnde EG-richtlijnen

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2004/108//EG

Toegepaste geharmoniseerde normen

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-72

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Toegepaste landelijke normen

-

De ondergetekenden handelen in opdracht en met volmacht van de bedrijfsleiding.



Anders Schön
Site Manager, Bona Machines

Documentatieverantwoordelijke:
Anders Schön

Bona AB
Vallgatan 45
SE-716 31 Fjugesta, Zweden

Tel.: +46 40 38 55 00


Fax: +46 585 204 84

Garantie

In elk land gelden de door onze bevoegde verkoopmaatschappij uitgegeven garantievoorwaarden. Eventuele storingen aan de accessoires herstellen wij binnen de garantieperiode kostenloos voor zover een materiaal- of productiefout de oorzaak is. Voor garantieaanspraken wendt u zich met uw aankoopbewijs tot uw handelaar of de dichtstbijzijnde, bevoegde Bona-klantendienst.

Reserveonderdelen

- Er mogen alleen toebehoren en onderdelen gebruikt worden, die door Bona AB zijn goedgekeurd. Originele toebehoren en reserveonderdelen bieden de garantie van een veilig en storingsvrije werking van het apparaat.
- Een selectie van de meest frequent benodigde reserveonderdelen vindt u achteraan in de gebruiksaanwijzing.
- Meer informatie over wisselstukken vindt u op www.bona.com/spareparts.

 Antes del primer uso de su aparato, lea este manual original, actúe de acuerdo a sus indicaciones y guárdelo para un uso posterior o para otro propietario posterior.

Índice de contenidos

Instrucciones de seguridad . . .	ES	..	1
Función	ES	..	1
Uso previsto	ES	..	1
Protección del medio ambiente	ES	..	1
Elementos de mando	ES	..	2
Antes de la puesta en marcha	ES	..	2
Funcionamiento	ES	..	2
Transporte	ES	..	4
Almacenamiento	ES	..	4
Conservación y mantenimiento	ES	..	4
Averías	ES	..	5
Datos técnicos	ES	..	6
Accesorios	ES	..	7
Declaración de conformidad CE	ES	..	7
Garantía	ES	..	7
Piezas de repuesto	ES	..	7

Instrucciones de seguridad

Antes de utilizar por primera vez el aparato, lea y tenga en cuenta el presente manual de instrucciones y el folleto adjunto relativo a las indicaciones de seguridad para aparatos de limpieza con cepillos y aparatos pulverizadores, 5.956-251.

Símbolos del manual de instrucciones

Peligro

Para un peligro inminente que acarrea lesiones de gravedad o la muerte.

Advertencia

Para una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones de gravedad o la muerte.

Precaución

Para una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones leves o daños materiales.

Función

La fregadora/aspiradora sirve para efectuar la limpieza en húmedo o el pulido de pisos llanos.

Dos cepillos rotativos contrarrotantes limpian el suelo con ayuda del líquido limpiador añadido. Una anchura de trabajo de 400 mm y una capacidad de los tanques de agua limpia y sucia de 10 l cada uno permiten una limpieza eficaz.

El funcionamiento vía red eléctrica permite obtener una elevada capacidad de rendimiento sin limitar de modo alguno el trabajo.

Nota

En función de la tarea de limpieza de que se desee realizar y el lugar donde la realice, es posible dotar al aparato de distintos accesorios.

Solicite nuestro catálogo o visítenos en la página de internet www.bona.com.

Uso previsto

Utilice el aparato únicamente de conformidad con las indicaciones del presente manual de instrucciones.

- Este aparato es apto para el uso en aplicaciones industriales, como en hoteles, escuelas, hospitales, fábricas, tiendas, oficinas y negocios de alquiler.
- El aparato ha sido concebido exclusivamente para la limpieza de suelos lisos resistentes a la humedad y al pulido. El margen de temperaturas de servicio está comprendido entre los +5°C y los +40°C.
- El aparato no es apto para la limpieza de pisos congelados (p. ej., en almacenes frigoríficos).
- Con el aparato no se puede aspirar gases combustibles, ácidos no diluidos ni disolventes. Como gasolina, diluyentes cromáticos o fuel, que se pueden formar mezclas explosivas con el aire aspirado. Tampoco use acetona, ácidos ni disolventes sin diluir, ya que atacan a los materiales utilizados en el aparato.
- Sólo está permitido dotar al aparato de accesorios y piezas de repuesto originales.
- El presente aparato no es apto para la limpieza de las vías públicas de tránsito.


Protección del medio ambiente



Los materiales de embalaje son reciclables. Por favor, no tire el embalaje al cubo de basura; llévelo a un lugar de reciclaje.




Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que debieran aprovecharse. Evite el contacto de baterías, aceites y materias semejantes con el medioambiente. Deshágase de los aparatos viejos recurriendo a sistemas de recogida apropiados.

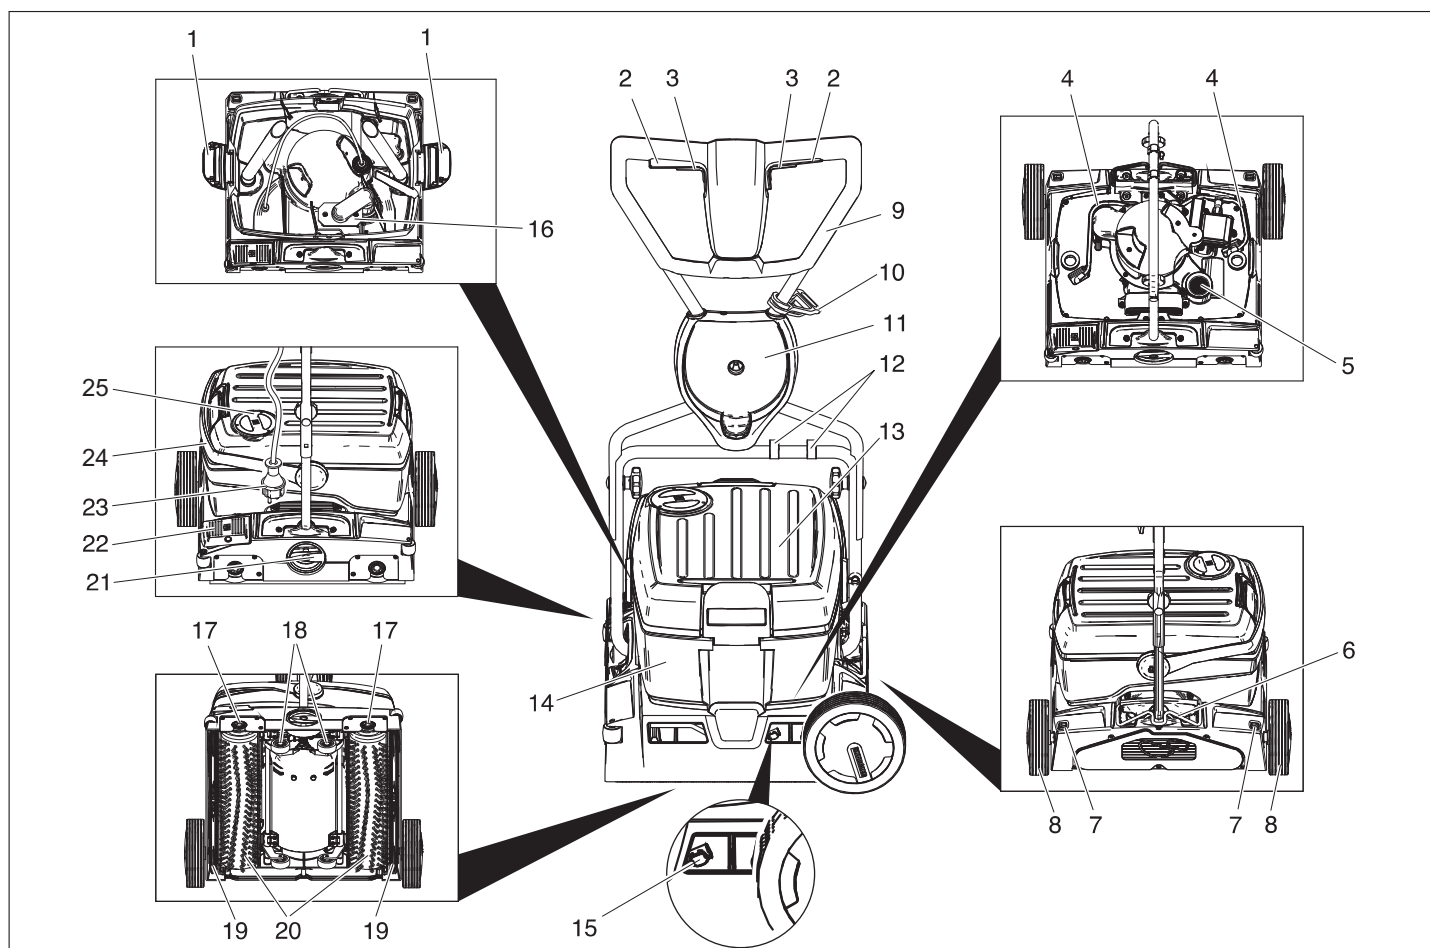

- 1 Bloqueo de tanque de agua limpia
- 2 Interruptor accionamiento de los cepillos
- 3 Interruptor solución de limpieza
- 4 Manguera solución de limpieza
- 5 Filtro de pelusas (aspiración)
- 6 Dispositivo de bloqueo estribo de empuje
- 7 Tecla de desbloqueo rueda de transporte
- 8 Rueda de transporte
- 9 Estribo de empuje
- 10 Gancho de relajación de esfuerzos mecánicos
- 11 Soporte rueda de transporte
- 12 grapa
- 13 Depósito de agua limpia
- 14 depósito de agua sucia
- 15 Pulsador cambio de barra de aspiración
- 16 Flotador
- 17 Tecla cambio de cepillos
- 18 Tren de desplazamiento
- 19 barra de aspiración
- 20 Escobillas rotativas
- 21 Empuñadura giratoria presión de apriete de cepillo
- 22 Pedal para bajar la barra de aspiración
- 23 Clavija de red
- 24 Asa de transporte depósito de agua sucia
- 25 Tapa depósito de agua limpia

Antes de la puesta en marcha

Montar el estribo de empuje

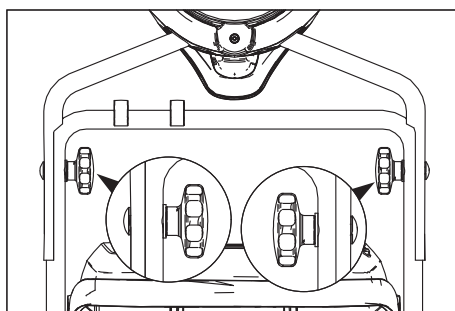


- ➔ Desplazar la mitad superior del estribo de empuje sobre la mitad inferior del estribo de empuje.

Precaución

Peligro de daños en la instalación. No enganchar el cable durante el montaje.

- ➔ Alinear los orificios (2 ajustes de altura posibles).
- ➔ Unir las mitades del estribo de empuje con tornillos de cierre, arandelas y mangos de estrella.
- ➔ Fijar el cable con clips al estribo de empuje.

Montar ruedas de transporte

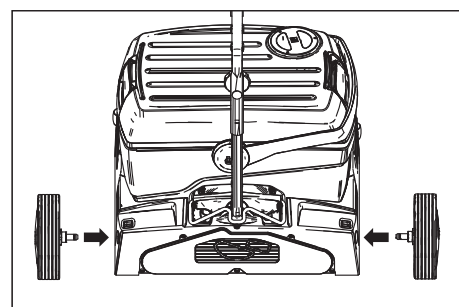

- ➔ Insertar los ejes de las ruedas de transporte en los orificios del aparato y encajarlos.

Montaje de los cepillos

Antes de la puesta en servicio, se tienen que montar los cepillos (véase "Trabajos de mantenimiento").

Funcionamiento

Nota

Para poner el accionamiento de los cepillos fuera de servicio de manera inmediata, afloje el interruptor para el accionamiento de los cepillos.

Adición de combustibles

Precaución

Peligro de daños. Utilice únicamente el detergente recomendado. En caso de usar otros detergentes, el propietario-usuario asume unos mayores riesgos en lo que a la seguridad durante el funcionamiento, al peligro de sufrir accidentes y la reducción de la vida útil del aparato se refiere. Utilice únicamente detergentes que no contengan disolventes, ácidos clorhídricos ni ácidos hidrofúricos.

Tener en cuenta las indicaciones de seguridad de los detergentes.

Nota

No utilice detergentes altamente espumosos. Respete las indicaciones de dosificación.

Detergente recomendado:

Empleo	Detergente
Limpieza de mantenimiento de suelos de madera	Bona Cleaner
Limpieza básica de suelos de madera	Bona Deep Clean Solution

- Abra la tapa del depósito de agua limpia.
- Llenar con la mezcla de agua y detergente. Temperatura máxima del líquido 50°C.

Nota

La tapa del depósito de agua limpia puede utilizarse para dosificar el detergente. El contenido de la tapa dada la vuelta hasta la marca equivale al 1% del depósito de agua limpia.

- Cierre la tapa del depósito de agua limpia.

Conducción hasta el lugar de empleo

Recorridos cortos sobre superficie plana

- Colocar estribo de empuje verticalmente.
- Colocar empuñadora giratoria de presión de apriete del cepillo en la posición de marcha.
- Empuje el aparato hasta el lugar de uso por el estribo de empuje.

Recorridos largos, superficies no planas

- Colocar verticalmente estribo de empuje y girar hacia arriba el dispositivo de bloqueo.
- Montar ruedas de transporte.

Precaución

¡Peligro de daños por la salida de agua! Antes de bascular el aparato, bascular los depósitos de suciedad y agua limpia.

- Extraer los depósitos llenos de suciedad y agua limpia y transportar por separado.
- Inclinar el aparato a un lado y desplazarlo sobre las ruedas de transporte hasta el lugar de empleo.

Si las ruedas de transporte están en camino al usar el aparato:

- Pulsar la tecla de desbloqueo de la rueda de transporte y sacar rueda de transporte.
- Insertar las ruedas de transporte hasta el tope en el soporte de ruedas de transporte.


Ajustar la presión de apriete de los cepillos

- Colocar estribo de empuje verticalmente.
- Extraer la empuñadora giratoria de la presión de apriete de cepillos y ajustar al valor deseado.

Nota

Llevar a cabo los primeros intentos con menos presión de apriete. Aumentar la presión de apriete poco a poco, hasta alcanzar el resultado de limpieza deseado. Si se ajusta correctamente la presión de apriete se reduce el desgaste de los cepillos. En caso de sobrecarga se desconectará el accionamiento del cepillo.

Al limpiar con rodillos de microfibra la presión de apriete debe estar ajustada como máximo en la posición mostrada abajo. Si la presión de apriete es mayor existe peligro de que se destruyan los rodillos de microfibra.

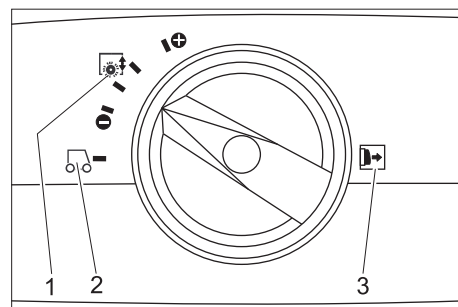

1 Presión de apriete de cepillos

Conducción

- 3 Nota: Extraer la empuñadora giratoria de la presión de apriete de cepillos antes de cambiar el ajuste.


Establecimiento de la conexión a red

⚠ Peligro

Peligro por descarga eléctrica. Comprobar si la conexión a red del aparato está en perfecto estado antes de cada puesta en funcionamiento. No poner en funcionamiento el aparato si el cable está dañado. Un electricista debe cambiar el cable dañado.

Precaución

Peligro de daños en la instalación: La impedancia de red máxima permitida en el punto de conexión eléctrica (véanse los datos técnicos) no debe ser excedida. En caso de confusión respecto a la impedancia de red existente en su punto de conexión, póngase en contacto con la empresa que le suministra la energía. Utilizar un alargador con suficiente corte transversal (véase "Datos técnicos") y enrollar desde la parte delantera del tambor del cable.

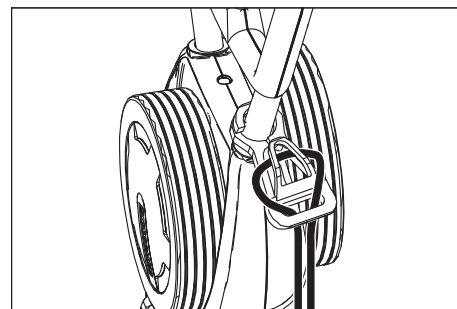

- Enganche el extremo del cable de prolongación a modo de lazo en el gancho de relajación de esfuerzos mecánicos.
- Enchufe la clavija de red.

Limpieza

⚠ Peligro

Riesgo de lesiones por descarga eléctrica debido a un conducto de alimentación dañado. No permitir que el conducto de alimentación entre en contacto con los cepillos rotativos o las almohadillas.

- Si se debe absorber la solución detergente tras cada proceso de limpieza: Comprobar si las barras de aspiración están encajadas en el aparato. Accionar pedal de bajada de barra de aspiración.
- Colocar estribo de empuje verticalmente.
- Conectar la irrigación de cepillos accionando el interruptor solución de detergente.
- Conectar los cepillos accionando el interruptor accionamiento de cepillos.
- Girar el estribo de empuje hacia el operario - el tren de desplazamiento se retira y los cepillos tocan el suelo.
- Dirigir el aparato en el estribo de empuje sobre la superficie que va a trabajarse.

Precaución

Peligro de daños para el revestimiento del suelo. No utilice el aparato en esa zona.

Pulir

- Extraer ambas barras de absorción del aparato (véase "Trabajos de mantenimiento/cambiar las barras de absorción").
- Colocar estribo de empuje verticalmente.
- Conectar los cepillos accionando el interruptor accionamiento de cepillos.
- Girar el estribo de empuje hacia el operario - el tren de desplazamiento se retira y los cepillos tocan el suelo.
- Dirigir el aparato en el estribo de empuje sobre la superficie que va a trabajarse.

Precaución

Peligro de daños para el revestimiento del suelo. No utilice el aparato en esa zona.

Nota

Para pulir debajo de muebles puede retirar-se el depósito de agua limpia y sucia.

Detención y apagado

- Soltar el interruptor de la solución de limpieza.
- Conduzca el aparato entre 1-2 m hacia delante para aspirar el agua restante.
- Soltar interruptor para el accionamiento de los cepillos.
- Accionar pedal de bajada de barra de aspiración.
- Colocar verticalmente el estribo de empuje - los cepillos se elevan.
- Desenchufe el cable de red.

Precaución

Peligro de deformación de los cepillos. Al apagar el aparato descargar los cepillos colocando verticalmente el estribo de empuje

Vaciado del depósito de agua limpia

- Abrir bloqueos de depósito de agua limpia.
- Girar a un lado el asa de transporte del depósito de agua sucia.
- Elevar depósito de agua limpia y llevar a instalación de eliminación.

⚠ Advertencia

Respetar la normativa local vigente en materia de tratamiento de aguas residuales.

- Retirar tapa de depósito de agua limpia y verter el líquido a través de la entalladura.

Vaciado del depósito de agua sucia

Nota

Cuando el depósito de agua sucia está lleno, el flotador cierra el canal de admisión. La aspiración se interrumpe. Vaciar el depósito de agua sucia.

- Retirar el depósito de agua limpia, como se describe arriba.
- Elevar depósito de agua sucia y llevar a instalación de eliminación.

⚠ Advertencia

Respetar la normativa local vigente en materia de tratamiento de aguas residuales.

- Verter el agua sucia.
- Aclare el depósito de agua sucia con agua limpia.

Transporte

Precaución

¡Peligro de lesiones y daños! Respetar el peso del aparato para el transporte.

- Al transportar en vehículos, asegurar el aparato para evitar que resbale y vuelque conforme a las directrices vigentes.

Para reducir el espacio requerido, se puede plegar o desmontar el estribo de empuje:

- Afloje el mango en estrella de la fijación del estribo de empuje.
- Destornillar los mangos de estrella, retirar los tornillos y retirar la mitad superior del estribo de empuje.

Almacenamiento

Precaución

¡Peligro de lesiones y daños! Respetar el peso del aparato en el almacenamiento. Este aparato sólo se puede almacenar en interiores.

Conservación y mantenimiento

⚠ Peligro

Peligro por descarga eléctrica, riesgo de lesiones.

Antes de realizar cualquier trabajo en el aparato, desenchúfelo:

Precaución

Si se sale agua se puede dañar el aparato. Purgar el agua sucia y el resto de agua limpia antes de trabajar en el aparato.

Plan de mantenimiento

Después del trabajo

Precaución

Peligro de daños. No salpique al aparato con agua ni utilice detergentes agresivos.

- Verter el agua sucia.
- Aclare el depósito de agua sucia con agua limpia.
- Vaciar el depósito de agua limpia.
- Llenar el depósito de agua limpia con agua limpia y aclarar el aparato para evitar sedimentos.
- Retirar el agua restante del depósito de agua limpia.
- Comprobar la junta de la válvula de bola en el depósito de agua limpia.
- Compruebe el filtro de pelusas; en caso necesario, límpielo.
- Dejar secar los depósitos antes de cerrarlos para evitar la formación de olores.
- Limpie el aparato por fuera con un trapo húmedo ligeramente empapado en una solución jabonosa suave.
- Limpie los labios de aspiración; compruebe si presentan desgaste y, en caso necesario, cambiar la barra de aspiración.
- Compruebe si los cepillos presentan desgaste y, en caso necesario, cámbielos.
- Limpiar las regletas de distribución de agua por encima de los cepillos, extraer si es necesario y enjuagar con agua.

Mensualmente

- Compruebe el estado de las juntas situadas entre el aparato y el depósito de agua sucia y, en caso necesario, cámbielas.
- Limpie el canal de los cepillos.


Anualmente

- Solicitar al servicio técnico local la realización de la inspección anual y los trabajos de mantenimiento.

Trabajos de mantenimiento

Renovar la barra de aspiración

- Elevar la barra de aspiración accionando el pedal de bajada de barra de aspiración.
- Apretar el pulsador de cambio de barra de aspiración hacia adentro - la barra de aspiración se desencaja.
- Sacar la barra de aspiración empujándola hacia abajo.
- Retirar los resortes de tornillos e insertarlos en la nueva barra de aspiración.

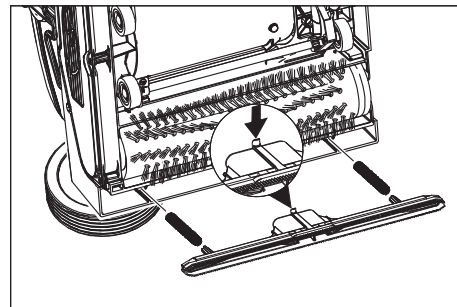

- Alinear la nueva barra de aspiración de modo que la lengüeta de retención apunte al centro del aparato.
- Enhebrar los resortes de tornillo en los alojamientos del aparato.
- Empujar la barra de aspiración en el aparato y encajarla.
- Repetir el procedimiento para la segunda barra de aspiración.

Nota

El intercambio regular de las dos barras de aspiración mejora el efecto frotador y prolonga la duración.

Recambio del cepillo cilíndrico

- Colocar el aparato a un lado.
- Pulsar la tecla de cambio de cepillos y simultáneamente abatir los cepillos rotativos.
- Extraer el cepillo rotativo.
- Insertar los nuevos cepillos rotativos en el arrastrador y encajarlos.

Protección antiheladas

En caso de peligro de heladas:

- Vacíe el depósito de agua limpia y el depósito de agua sucia.
- Pulsar el interruptor de solución de detergente hasta que ya no salga agua.
- Guarde el aparato en un lugar protegido de las heladas.

Averías

Peligro

Peligro por descarga eléctrica, riesgo de lesiones.

Antes de realizar cualquier trabajo en el aparato, desenchúfelo:

Precaución

Si se sale agua se puede dañar el aparato.

Purgar el agua sucia y el resto de agua limpia antes de trabajar en el aparato.

Cuando las averías no se puedan solucionar con ayuda de la tabla que aparece a continuación, acuda al servicio técnico de Bona.

Avería	Modo de subsanarla
No se puede poner en marcha el aparato	Compruebe si está enchufada la clavija de red
	Fusible de la toma de corriente demasiado bajo, buscar una toma de corriente adecuada.
Caudal de agua insuficiente	Compruebe el nivel de agua limpia y, de ser necesario, llene el depósito.
	Limpie la válvula de bola del depósito de agua limpia.
	Comprobar si el depósito de agua limpia está asentado correctamente en el aparato.
	Filtro en depósito de agua limpia obstruido, limpiar filtro.
	Extraer las regletas de distribución de agua por encima de los cepillos y enjuagar con agua.
	Comprobar si los tubos están atascados, si es necesario limpiar.
Potencia de aspiración insuficiente	Vacíe el depósito de agua sucia.
	Comprobar si el depósito de agua limpia está asentado correctamente sobre el depósito de agua sucia.
	Comprobar junta del depósito de agua limpia, limpiar.
	Limpie las juntas situadas entre el aparato y el depósito de agua sucia; compruebe su estanqueidad y, en caso necesario, cámbielas.
	Limpie el filtro de pelusas.
	Limpie los labios de aspiración de la barra de aspiración y, en caso necesario, cámbielos
	Canal de aspiración obstruido, limpiar.
	Compruebe si la barra de aspiración está obstruida y, de ser necesario, desatásquela
Resultados de limpieza insuficientes	Elevar la presión de apriete de cepillo.
	Compruebe si los cepillos presentan desgaste y, en caso necesario, cámbielos.
	Utilizar los cepillos rotativos adecuados al tipo de suciedad y el tipo de suelo.
Los cepillos no giran	Compruebe si hay cuerpos extraños bloqueando los cepillos y, de ser así, elimínelos.
	Reducir la presión de apriete.
	El interruptor de protección contra sobrecorriente se ha activado. El interruptor de protección contra sobrecorriente vuelve a activar el servicio después de un minuto como máximo.
El aparato vibra	Los cepillos rotativos están deformados porque al apagar el aparato no han sido descargados colocando en posición vertical el estribo de empuje, cambiar los cepillos rotativos.

Datos técnicos

Potencia		
Tensión nominal	V/Hz	220...240 / 1~50
Consumo medio de potencia	W	1900
Potencia del motor de aspiración	W	500
Potencia del motor de barrido	W	2100
Impedancia de red máxima permitida	Ohm	0.255+j0.159
Cable alargador de 10 m	mm ²	1,5
Alargador 30 m	mm ²	2,5
Aspirar		
Potencia de aspiración, caudal de aire	l/s	20
Potencia de aspiración, depresión	kPa	10
Cepillos de limpieza		
Anchura de trabajo	mm	400
Diámetro cepillos	mm	96
Nº de rotaciones de los cepillos	1/min	1100
Medidas y pesos		
Potencia teórica por metro cuadrado	m ² /h	400
Volumen de los depósitos de agua limpia y agua sucia	l	10
Longitud (sin estribo de empuje)	mm	520
Anchura (sin barra de aspiración)	mm	470
Altura (sin estribo de empuje)	mm	380
Peso (con el depósito vacío)	kg	34,5
Valores calculados conforme a la norma EN 60335-2-67		
Valor de vibración mano-brazo	m/s ²	<2,5
Inseguridad K	m/s ²	0,2
Nivel de presión acústica L _{pA}	dB(A)	74
Inseguridad K _{pA}	dB(A)	1
Nivel de potencia acústica L _{WA}	dB(A)	87
Inseguridad K _{WA}	dB(A)	1

Accesorios

		Nº de pedido	Unidad	Aparato necesita pieza
Cepillo rotativo, blanco (suave)	Para pulir pavimentos.	AS3647 622500	1	2
Barra de aspiración, estándar		AS3647 773230	1	2

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos que la máquina designada a continuación cumple, tanto en lo que respecta a su diseño y tipo constructivo como a la versión puesta a la venta por nosotros, las normas básicas de seguridad y sobre la salud que figuran en las directivas comunitarias correspondientes. La presente declaración perderá su validez en caso de que se realicen modificaciones en la máquina sin nuestro consentimiento explícito.

Producto: Limpiasuelos

Modelo: AM400201100

Directivas comunitarias aplicables

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2004/108/CE

Normas armonizadas aplicadas

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-72

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Normas nacionales aplicadas

-

Los abajo firmantes actúan con plenos poderes y con la debida autorización de la dirección de la empresa.



Anders Schön
Site Manager, Bona Machines

Responsable de documentación:
Anders Schön

Bona AB
Vallgatan 45
SE-716 31 Fjugesta, Sweden

Tel: +46 40 38 55 00



Fax: +46 585 204 84

Garantía

En todos los países rigen las condiciones de garantía establecidas por nuestra empresa distribuidora. Las averías del accesorio serán subsanadas gratuitamente dentro del periodo de garantía, siempre que se deban a defectos de material o de fabricación. En un caso de garantía, le rogamos que se dirija con el comprobante de compra al distribuidor donde adquirió el aparato o al servicio técnico de Bona automatizado más próximo a su domicilio.

Piezas de repuesto

- Solo deben emplearse accesorios y piezas de repuesto originales o autorizados por Bona AB. Los accesorios y piezas de repuesto originales garantizan el funcionamiento seguro y sin averías del aparato.
- Podrá encontrar una selección de las piezas de repuesto usadas con más frecuencia al final de las instrucciones de uso.
- Encontrará más información sobre piezas de repuesto en www.bona.com/spareparts.

  Leia o manual de manual original antes de utilizar o seu aparelho. Proceda conforme as indicações no manual e guarde o manual para uma consulta posterior ou para terceiros a quem possa vir a vender o aparelho.

Índice

Avisos de segurança	PT	..	1
Funcionamento	PT	..	1
Utilização conforme o fim a que se destina a máquina	PT	..	1
Protecção do meio-ambiente	PT	..	1
Elementos de manuseamento	PT	..	2
Antes de colocar em funcionamento	PT	..	2
Funcionamento	PT	..	2
Transporte	PT	..	4
Armazenamento	PT	..	4
Conservação e manutenção	PT	..	4
Avárias	PT	..	5
Dados técnicos	PT	..	6
Acessórios	PT	..	7
Declaração de conformidade CE	PT	..	7
Garantia	PT	..	7
Peças sobressalentes	PT	..	7

Avisos de segurança

Antes da primeira utilização do aparelho, leia estas Instruções de Serviço e a brochura anexa "Indicações de segurança para aparelhos de limpeza com escovas e aparelhos de extracção por pulverização", 5.956-251.

Símbolos no Manual de Instruções

Perigo

Para um perigo eminente que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

Advertência

Para uma possível situação perigosa que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

Atenção

Para uma possível situação perigosa que pode conduzir a ferimentos leves ou danos materiais.

Funcionamento

A máquina de esfrega e aspiração é utilizada para a limpeza húmida ou para o polimento de pavimentos planos.

Duas escovas rotativas que rodopiam em sentidos inversos limpam o chão com a adição de líquido de limpeza. Uma largura de trabalho de 400 mm e uma capacidade de 10 l do depósito da água limpa e suja permitem uma limpeza eficaz.

A alimentação pela rede permite um alto rendimento sem limitar o tempo operacional.

Aviso

De acordo com as tarefas de limpeza e o local de aplicação, o aparelho pode ser equipado com diversos acessórios.

Consulte o nosso catálogo ou visite-nos na Internet em www.bona.com.

Utilização conforme o fim a que se destina a máquina

Utilize este aparelho exclusivamente em conformidade com as indicações destas Instruções de Serviço.

- Este aparelho destina-se ao uso industrial, p.ex. em hotéis, escolas, hospitais, fábricas, lojas, escritórios e lojas à exploração.
- O aparelho só pode ser utilizado para a limpeza de pisos lisos não sensíveis à humidade e ao polimento.
O aparelho deve ser utilizado com temperaturas entre +5°C e +40°C.
- O aparelho não é apropriado para a limpeza de solos congelados (p. ex. em armazéns frigoríficos).
- Com o aparelho não podem ser recolhidos gases inflamáveis, ácidos não diluídos ou solventes.
Desses produtos fazem parte gasolina, diluente de cores ou óleo de aquecimento, que podem gerar misturas explosivas quando misturados com o ar aspirado. Não utilizar acetona, ácidos e dissolventes não diluídos, visto que podem atacar os materiais utilizados no aparelho.
- O aparelho só pode ser equipado com acessórios e peças sobressalentes originais.
- O aparelho não está preparado para a limpeza de vias de comunicação públicas.


Protecção do meio-ambiente



Os materiais da embalagem são recicláveis. Não coloque as embalagens no lixo doméstico, mas sim para uma unidade de reciclagem.




Os aparelhos usados contêm materiais preciosos recicláveis que devem ser entregues numa unidade de reciclagem. Baterias, óleo e produtos semelhantes não devem ser eliminados directamente no meio ambiente. Por isso, elimine os aparelhos usados através de sistemas de recolha adequados.

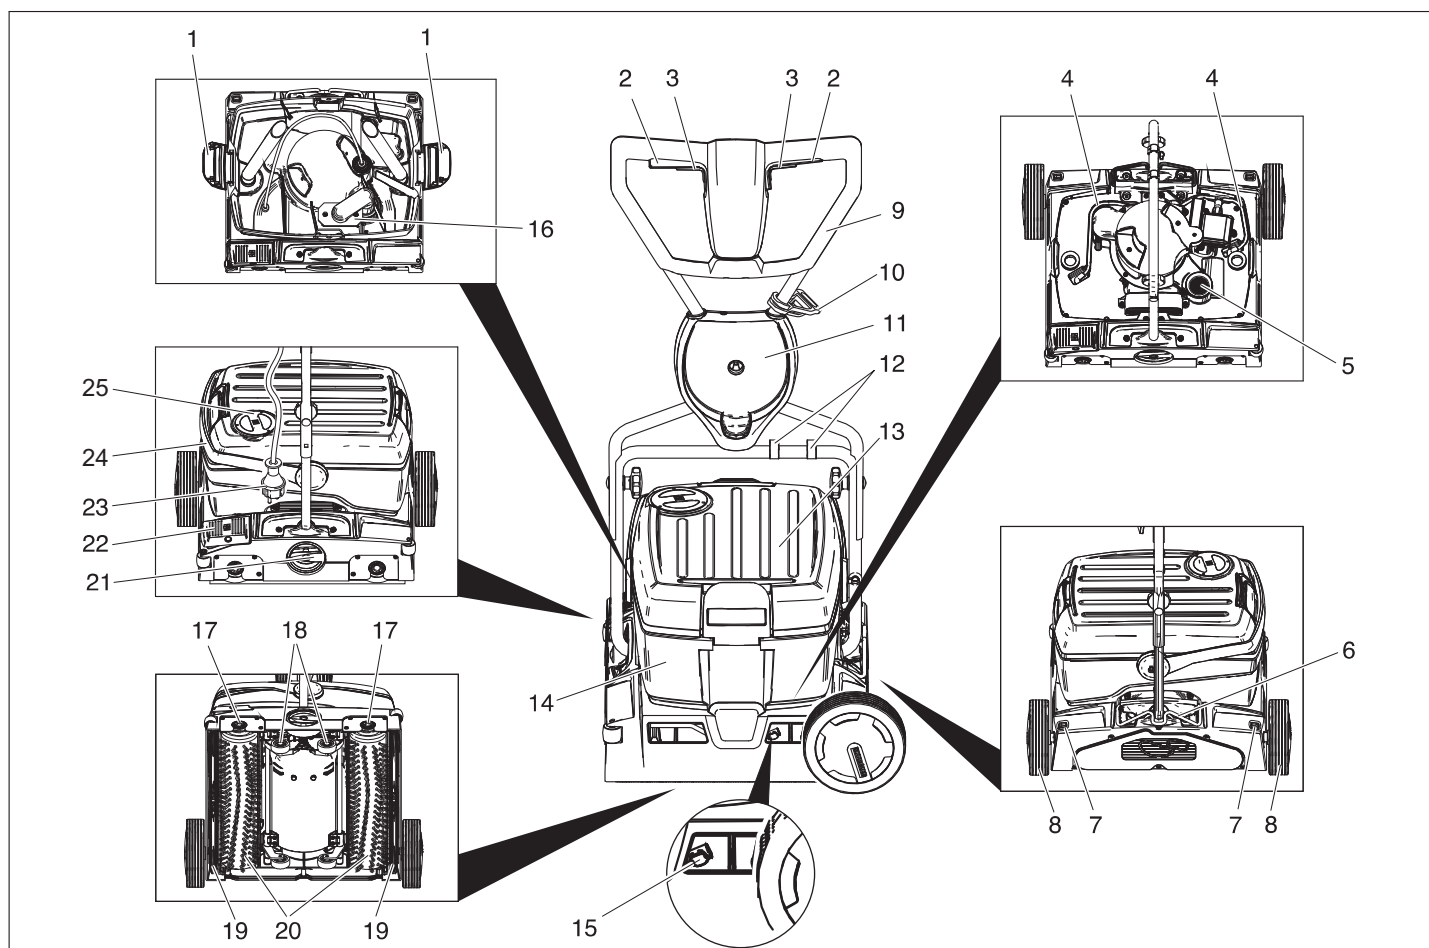

- 1 Bloqueio do depósito de água limpa
- 2 Interruptor do accionamento das escovas
- 3 Botão da solução de limpeza
- 4 Mangueira da solução de limpeza
- 5 Filtro de algodão (aspiração)
- 6 Retenção da alavanca de manobra
- 7 Botão de desbloqueio da roda de transporte
- 8 Roda de transporte
- 9 Alavanca de avanço
- 10 Gancho de alívio de tensão
- 11 Suporte da roda de transporte
- 12 Clipe
- 13 Tanque de água fresca
- 14 depósito de água suja
- 15 Pressor da substituição da barra de aspiração
- 16 Flutuador
- 17 Botão da substituição das escovas
- 18 mecanismo de translação
- 19 Barra de aspiração
- 20 Cilindros de escova
- 21 Manípulo rotativo da pressão de encosto das escovas
- 22 Pedal de descida da barra de aspiração
- 23 Ficha de rede
- 24 Pega de transporte do depósito de água suja
- 25 Tampa do depósito de água limpa

Antes de colocar em funcionamento

Montar a alavanca de avanço

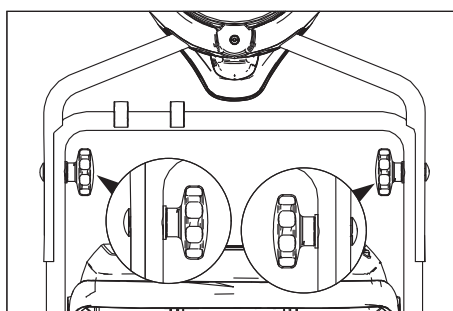

→ Deslocar a parte superior da alavanca de avanço sobre a parte inferior.

Atenção


Perigo de danos. Não apertar o cabo durante a montagem.

→ Alinhar os furos (são possíveis 2 ajustes em altura).

→ Unir as duas metades da alavanca de avanço com parafusos de fixação, anilhas e punhos estrelados.

→ Fixar os cabos com os cliques na alavanca de avanço.

Montar as rodas de transporte

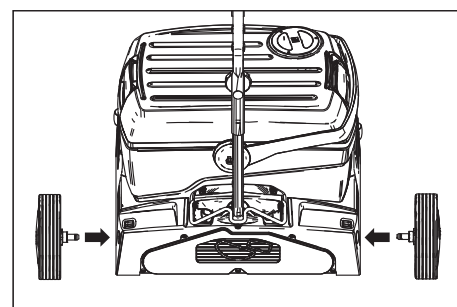

→ Inserir e encaixar os eixos das rodas de transporte nos furos do aparelho.

Montar as escovas

Montar as escovas antes da colocação em serviço (veja "Trabalhos de manutenção").

Funcionamento

Aviso

Soltar o botão do accionamento do mecanismo das escovas para uma colocação fora de serviço imediata do mecanismo das escovas.

Encher produtos de consumo

Atenção

Perigo de danos. Utilizar somente os detergentes recomendados. Se o operador utilizar outros detergentes, corre maiores riscos relativamente à segurança no funcionamento, ao perigo de acidentes e reduz a vida útil do aparelho. Utilizar só detergentes isentos de diluentes, ácido clorídrico e ácido fluorídrico.

Ter atenção aos avisos de segurança nos detergentes.

Aviso

Não utilizar detergentes que desenvolvam muita espuma. Observar os avisos de dosagem.

Detergentes recomendados:

Aplicação	Detergente
Limpeza de manutenção de pavimentos em madeira	Bona Cleaner
Limpeza profunda de pavimentos em madeira	Bona Deep Clean Solution

- Abrir a tampa do depósito de água limpa.
- Adicionar a solução de detergente com água. Temperatura máxima do líquido 50 °C.

Aviso

A tampa do depósito da água limpa pode ser utilizada para a dosagem do detergente. O conteúdo da tampa invertida é de 1% da água limpa, até à marca.

- Fechar a tampa do depósito de água limpa.

Deslocar até ao local de utilização

Trajectos curtos em superfícies planas

- Posicionar a alavanca de avanço verticalmente.
- Ajustar o manípulo rotativo da pressão de encosto das escovas na posição de marcha.
- Empurrar o aparelho por meio do arco de empurro para o lugar de utilização.

Trajectos mais longos em superfícies desniveladas

- Posicionar a alavanca de avanço na horizontal e girar o bloqueio para cima.
- Montar as rodas de transporte.

Atenção

Perigo de danos causados pela fuga de água. Retirar o tanque de água suja e de água fresca antes de inclinar o aparelho.

- Retirar o tanque cheio de água suja e de água fresca do aparelho e transportar separadamente.
- Bascular o aparelho para o lado e deslocar as rodas de transporte para o local de aplicação.

Se as rodas de transporte estorvarem durante a aplicação do aparelho:

- Pressionar o botão de desbloqueio da roda de transporte e retirá-la.
- Inserir as rodas de transporte até ao batente do suporte da roda de transporte.


Ajustar a pressão de encosto das escovas

- Posicionar a alavanca de avanço verticalmente.
- Puxar o manípulo rotativo da pressão de encosto das escovas para fora e ajustar no valor pretendido.

Aviso

Executar tentativas de limpeza com uma pressão de encosto baixa e ir aumentando lentamente a pressão de encosto. Aumentar a pressão de encosto pouco a pouco, até atingir o resultado desejado de limpeza. Uma pressão de encosto correctamente regulada reduz o desgaste das escovas. Em caso de sobrecarga o accionamento das escovas é desactivado.

Durante a limpeza com cilindros de microfibras, a pressão de encosto pode ser ajustada no máx. na posição abaixo indicada. Em caso de uma pressão de encosto mais elevada existe o perigo de destruição das microfibras.

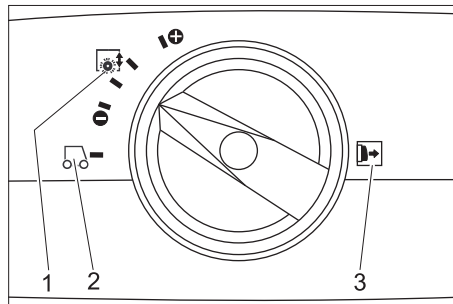

- 1 Pressão de encosto da escova
- 2 **Condução**
- 3 Aviso: Puxar o manípulo rotativo da pressão de encosto das escovas para fora antes de ajustar.


Estabelecer a ligação à rede

⚠ Perigo

Perigo devido a choque eléctrico. Controlar o cabo de ligação de rede do aparelho quanto a eventuais danos, antes de cada operação. Não colocar o aparelho em funcionamento se o cabo do mesmo estiver danificado. Requerer a substituição do cabo danificado por um electricista.

Atenção

Perigo de danos. A impedância de rede máx. permitida, no ponto de conexão eléctrico (ver dados técnicos), não pode ser excedida. Em caso de dúvidas sobre a impedância de rede existente no seu ponto de conexão, deve entrar em contacto com a empresa de fornecimento de energia. Utilizar cabos de extensão com corte transversal suficiente (veja "Dados técnicos") e desenrolar totalmente do tambor de cabo.

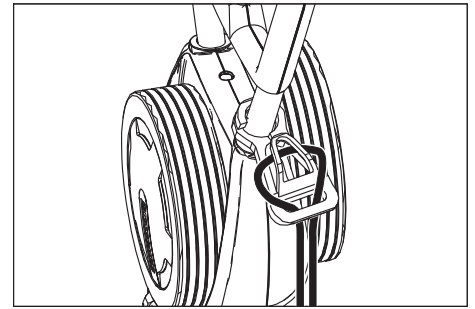

- Pendurar o fim do cabo de extensão como laço no gancho de alívio de tensão.
- Ligar a ficha de rede.

Limpar

⚠ Perigo

Perigo de ferimentos por choque eléctrico devido a cabo de rede danificado. Evitar o contacto do cabo de rede com as escovas e discos rotativos.

- Se pretender aspirar a solução de limpeza após a limpeza: Verificar se as barras de aspiração estão encaixadas no aparelho. Premir o pedal da descida da barra de aspiração.
- Posicionar a alavanca de avanço verticalmente.
- Ligar a irrigação das escovas através do accionamento do botão da solução de limpeza.
- Ligar as escovas, premindo o botão do accionamento das escovas.
- Girar a alavanca de avanço em direcção ao operador, o mecanismo de translação é recolhido e as escovas tocam no chão.
- Guiar o aparelho através da alavanca de avanço sobre a superfície a limpar.

Atenção

Perigo de danificação do pavimento. Não operar o aparelho demasiado tempo no mesmo lugar.

Polir

- Retirar as duas barras de aspiração (ver "Trabalhos de manutenção/Renovar a barra de aspiração").
- Posicionar a alavanca de avanço verticalmente.
- Ligar as escovas, premindo o botão do accionamento das escovas.
- Girar a alavanca de avanço em direcção ao operador, o mecanismo de translação é recolhido e as escovas tocam no chão.
- Guiar o aparelho através da alavanca de avanço sobre a superfície a limpar.

Atenção

Perigo de danificação do pavimento. Não operar o aparelho demasiado tempo no mesmo lugar.

Aviso

Para o polimento por baixo de mobília é possível retirar o depósito da água limpa e suja.

Parar e desligar

- Soltar o botão da solução de limpeza.
- Deslocar o aparelho ainda 1-2 m para a frente, a fim de aspirar alguns resíduos de água.
- Soltar o botão do accionamento das escovas.
- Premir o pedal da descida da barra de aspiração.
- Posicionar a alavanca de avanço na vertical - as escovas são levantadas.
- Tirar o cabo de rede.

Atenção

Perigo de deformação das escovas. Ao guardar o aparelho deve-se aliviar as escovas do aparelho através do posicionamento vertical da alavanca de avanço

Esvaziar o depósito de água limpa

- Abrir os bloqueios do depósito de água limpa.
- Girar a pega de transporte do depósito de água suja para o lado.
- Levantar o depósito de água limpa e transportar para a unidade de eliminação.

⚠ Advertência

Respeitar as normas locais sobre tratamento de esgotos.

- Retirar a tampa do depósito da água limpa e evacuar a água através do entalhe.

Esvaziar o depósito de água suja

Aviso

Se o depósito de água suja estiver cheio, o flutuador fecha o canal de aspiração. A aspiração é interrompida. Esvaziar o depósito de água suja.

- Retirar o depósito da água limpa, conforme supracitado.
- Levantar o depósito de água suja e transportar para a unidade de eliminação.

⚠ Advertência

Respeitar as normas locais sobre tratamento de esgotos.

- Evacuar a água suja.
- Lavar o depósito de água suja com água limpa.

Transporte

Atenção

Perigo de ferimentos e de danos! Ter atenção ao peso do aparelho durante o transporte.

- Durante o transporte em veículos, proteger o aparelho contra deslizos e tombamentos, de acordo com as directivas em vigor.

A alavanca de avanço pode ser dobrada ou desmontada, a fim de diminuir a ocupação do espaço:

- Soltar os punhos estrelados da fixação do arco de empurro.
- Desaparafusar os punhos estrelados, retirar os parafusos e retirar a metade superior da alavanca de avanço.

Armazenamento

Atenção

Perigo de ferimentos e de danos! Ter atenção ao peso do aparelho durante o armazenamento.

Este aparelho só pode ser armazenado em espaços fechados e cobertos.

Conservação e manutenção

⚠ Perigo

Perigo devido a choque eléctrico, perigo de ferimentos!

Retirar a ficha da tomada antes de efectuar quaisquer trabalhos no aparelho.

Atenção

Perigo de danos para o aparelho devido à saída de água. Retirar a água suja e a água limpa residual antes de iniciar os trabalhos no aparelho.

Plano de manutenção

Após o trabalho

Atenção

Perigo de danos. Não borrifar o aparelho com água e não usar nenhum detergente agressivo.

- Evacuar a água suja.
- Lavar o depósito de água suja com água limpa.
- Esvaziar o depósito de água limpa.
- Encher o depósito de água limpa com água limpa e lavar o aparelho, de modo a evitar encrustações e depósitos.
- Retirar a água residual do depósito de água limpa.
- Verificar o vedante da válvula esférica no depósito de água limpa.
- Verificar o filtro de fiocos e, em caso de necessidade, limpá-lo.
- Permitir a secagem dos depósitos antes de os fechar, de modo a evitar a formação de odores.
- Limpar a parte exterior do aparelho com um pano embebido em barrela.
- Limpar os lábios de aspiração, controlar o estado e, se necessário, substituir.
- Verificar se há desgaste nas escovas e substituí-las, se necessário.
- Limpar as barras de distribuição da água acima das escovas, em caso de necessidade retirar e enxaguar com água.

Mensalmente

- Verificar o estado das juntas entre o depósito de água suja e o aparelho e, se necessário, substituí-las.
- Limpar o túnel das escovas.


Anualmente

- Os trabalhos de inspecção anuais e de serviço devem ser realizados pelo serviço de assistência técnica local.

Trabalhos de manutenção

Renovar a barra de aspiração

- Levantar a barra de aspiração através do accionamento do pedal do mecanismo de descida da barra de aspiração.
- Pressionar o pressor da substituição da barra de aspiração para dentro - a barra de aspiração desencaixa.
- Retirar a barra de aspiração por baixo.
- Retirar as molas dos parafusos e encaixar na nova barra de aspiração.

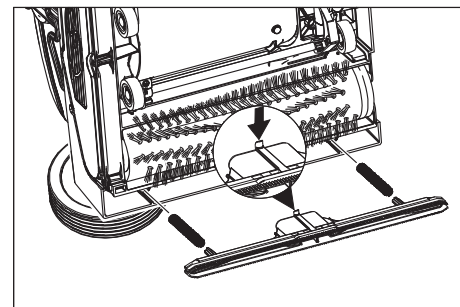

- Alinhar a nova barra de aspiração, de forma que o pino de encaixe aponte para o centro do aparelho.
- Inserir as molas dos parafusos nos assentos do aparelho.
- Inserir e encaixar a barra de aspiração no aparelho.
- Repetir o processo para a segunda barra de aspiração.

Aviso

A substituição regular das duas barras de aspiração melhora a eficácia da respectiva função e prolonga a vida útil.

Substituir as escovas rotativas

- Pousar o aparelho para o lado.
- Premir o botão para a substituição das escovas e girar simultaneamente o cilindro das escovas para baixo.
- Retirar a escova rotativa.
- Encaixar o novo cilindro das escovas no dispositivo de arrastamento.

Protecção contra o congelamento

No caso de perigo de geadas:

- Esvaziar os depósitos de água limpa e suja.
- Premir o botão da solução de limpeza até não sair mais nenhuma água.
- Guardar o aparelho num local protegido contra geadas.

Avarias

Perigo

Perigo devido a choque eléctrico, perigo de ferimentos!

Retirar a ficha da tomada antes de efectuar quaisquer trabalhos no aparelho.

Atenção

Perigo de danos para o aparelho devido à saída de água. Retirar a água suja e a água limpa residual antes de iniciar os trabalhos no aparelho.

Em caso de avarias, que não possam ser solucionadas com a ajuda desta tabela, deverá recorrer à assistência técnica Bona.

Avaria	Eliminação da avaria
O aparelho não entra em funcionamento	<p>Verificar se a ficha de rede está introduzida.</p> <p>A protecção fusível da tomada é insuficiente. Procurar uma tomada adequada.</p>
Quantidade de água insuficiente	<p>Controlar o nível da água limpa e, se necessário, encher o depósito</p> <p>Limpar a válvula esférica no depósito da água limpa.</p> <p>Verificar o posicionamento correcto do depósito de água limpa no aparelho.</p> <p>Filtro no depósito da água limpa entupido; limpar o filtro.</p> <p>Retirar as barras de distribuição da água acima das escovas e enxaguar com água.</p> <p>Controlar as mangueiras quanto a entupimento e limpá-las sempre que necessário.</p>
Potência de aspiração insuficiente	<p>Esvaziar o depósito da água suja.</p> <p>Verificar o posicionamento correcto do depósito de água limpa no depósito da água suja.</p> <p>Verificar o vedante no depósito da água limpa e limpar.</p> <p>Limpar as juntas entre o depósito de água suja e o aparelho e verificar a estanquicidade, se necessário substituí-las.</p> <p>Limpar o crivo de lanugem.</p> <p>Limpar os lábios de aspiração na barra de aspiração e, se necessário, substituí-los.</p> <p>Canal de aspiração entupido, limpar.</p> <p>Controlar a barra de aspiração quanto a obstruções e, se necessário, eliminar o entupimento</p>
Resultados de limpeza insuficientes	<p>Aumentar a pressão de encosto das escovas.</p> <p>Verificar se há desgaste nas escovas e substituí-las, se necessário.</p> <p>Escolher cilindros de escovas adequados ao tipo de sujidade e ao tipo de pavimento.</p>
As escovas não rodam	<p>Verificar se algum corpo estranho está a bloquear as escovas. Remover os corpos estranhos, se for necessário.</p> <p>Reduzir a pressão de encosto.</p> <p>O disjuntor de protecção contra sobrecargas disparou. O disjuntor de protecção contra sobrecargas desbloqueia o funcionamento passado no máx. 1 minuto.</p>
Aparelho vibra	<p>Os cilindros das escovas estão excêntricos porque não foram aliviados pelo posicionamento vertical da alavanca de avanço durante a fase de armazenamento; substituir.</p>

Dados técnicos

Potência		
Tensão nominal	V/Hz	220...240 / 1~50
Consumo de potência médio	W	1900
Potência do motor de aspiração	W	500
Potência do motor das escovas	W	2100
Impedância da rede máx. permitida	Ohm	0.255+j0.159
Cabo de extensão 10 m	mm ²	1,5
Cabo de extensão 30 m	mm ²	2,5
Aspirar		
Potência de aspiração, quantidade de ar	l/s	20
Potência de aspiração, depressão	kPa	10
Escovas de limpeza		
Largura de trabalho	mm	400
Diâmetro da escova	mm	96
Velocidade da escova	1/min	1100
Medidas e pesos		
Desempenho teórico por superfície	m ² /h	400
Volume do depósito de água limpa/água suja	l	10
Altura (sem arco de empurro)	mm	520
Largura (sem barra de aspiração)	mm	470
Altura (sem arco de empurro)	mm	380
Peso (sem capacidade do depósito)	kg	34,5
Valores obtidos segundo EN 60335-2-67		
Valor de vibração mão/braço	m/s ²	<2,5
Insegurança K	m/s ²	0,2
Nível de pressão acústica L _{pA}	dB(A)	74
Insegurança K _{pA}	dB(A)	1
Nível de potência acústica L _{WA}	dB(A)	87
Insegurança K _{WA}	dB(A)	1

Acessórios

		N.º de encomenda	Unidades		Peça necessária para o aparelho
Escova rotativa, branca (macia)	Para o polimento de soalhos.	AS3647 622500	1	2	
Barra de aspiração, padrão		AS3647 773230	1	2	

Declaração de conformidade CE

Declaramos que a máquina a seguir designada corresponde às exigências de segurança e de saúde básicas estabelecidas nas Directivas CE por quanto concerne à sua concepção e ao tipo de construção assim como na versão lançada no mercado. Se houver qualquer modificação na máquina sem o nosso consentimento prévio, a presente declaração perderá a validade.

Produto: Detergente para o solo

Tipo: AM400201100

Respectivas Directrizes da CE

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2004/108/CE

Normas harmonizadas aplicadas

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-72

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Normas nacionais aplicadas

-

Os abaixo assinados têm procuração para agirem e representarem a gerência.



Anders Schön
Site Manager, Bona Machines

Responsável pela documentação:
Anders Schön

Bona AB
Vallgatan 45
SE-716 31 Fjugesta, Suécia

Tel: +46 40 38 55 00



Fax: +46 585 204 84

Garantia

Em cada país são válidas as respectivas condições de garantia estabelecidas pelas nossas Empresas de Comercialização. Eventuais avarias no seu acessório durante o período de garantia serão reparadas, sem encargos para o cliente, desde que se trate de um defeito de material ou de fabrico. Em caso de garantia, dirija-se, munido do comprovativo de compra, ao seu revendedor ou ao serviço técnico Bona mais próximo.

Peças sobressalentes

- Só podem ser utilizados acessórios e peças de reposição autorizados pela Bona AB. Acessórios e Peças de Reposição Originais fornecem a garantia para que o aparelho possa ser operado em segurança e isento de falhas.
- No final das Instruções de Serviço encontra uma lista das peças de substituição mais necessárias.
- Mais informações sobre peças sobressalentes podem ser consultadas em www.bona.com/spareparts.

  Læs original brugsanvisning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere efterlæsning eller til den næste ejer.

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsanvisninger	DA	.. 1
Funktion	DA	.. 1
Bestemmelsesmæssig anvendelse	DA	.. 1
Miljøbeskyttelse	DA	.. 1
Betjeningselementer	DA	.. 2
Inden idrifttagning	DA	.. 2
Drift	DA	.. 2
Transport	DA	.. 4
Opbevaring	DA	.. 4
Pleje og vedligeholdelse	DA	.. 4
Fejl	DA	.. 5
Tekniske data	DA	.. 6
Tilbehør	DA	.. 7
EU-overensstemmelseserklæring	DA	.. 7
Garanti	DA	.. 7
Reserve dele	DA	.. 7

Sikkerhedsanvisninger

Læs og følg denne betjeningsvejledning samt den vedlagte brochure med sikkerhedsanvisninger for børsterengøringsmaskiner og tæpperensere, 5.956-251, inden maskinen tages i brug første gang.

Symbolerne i driftsvejledningen

Risiko

En umiddelbar truende fare, som kan føre til alvorlige personskader eller død.

Advarsel

En muligvis farlig situation, som kan føre til alvorlige personskader eller til død.

Forsigtig

En muligvis farlig situation, som kan føre til personskader eller til materialeskader.

Funktion

Maskinen anvendes til vådrengøring eller polering af jævne gulve. To modsatløbende børstevalser renser gulvet ved hjælp af den tilsatte rensmiddelvæske. En arbejdsbredde på 400 mm og en kapacitet af ferskvands- og snavsevandstanken på hver 10 l muliggør en effektiv rengøring.

Driften via lysnettet giver mulighed for stor effektivitet uden begrænsning af arbejdstiden.

OBS

Svarende til den enkelte rengøringsopgave og området kan maskinen udstyres med forskelligt tilbehør.

Spørg efter vores katalog eller besøg os på Internettet på www.bona.com.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Brug maskinen kun i overensstemmelse med angivelserne i denne driftsvejledning.

- Denne maskine er egnet til erhvervs-mæssig brug, f.eks. på hoteller, skoler, sygehuse, fabrikker, butikker, kontorer og udlejningsvirksomheder.
- Maskinen må kun benyttes til rengøring af ikke-fugtighedsfølsomme og ikke-poleringsfølsomme glatte gulve. Anvendelsestemperaturområdet ligger mellem +5°C og +40°C.
- Maskinen er ikke egnet til rengøring af frosne gulve (f.eks. i kølehuse).
- Brændbare gas, ufortyndede syrer eller opløsningsmidler må ikke optages med maskinen. Hertil hører benzin, fortyndervæske eller fyringsolie, som kan danne eksplosive blandinger når de hvirvles sammen med sugelufften. Undgå brug af acetone, ufortyndede syrer og opløsningsmidler, da disse angriber de materialer, højtryksrensere er lavet af.
- Maskinen må kun udstyres med originalt tilbehør og originale reservedele.
- Maskinen er ikke beregnet til rengøring af offentlige færdselsårer.


Miljøbeskyttelse



Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug.




Udtjente apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Batterier, olie og lignende stoffer er ødelæggende for miljøet. Aflever derfor udtjente apparater på en genbrugsstation eller lignende.

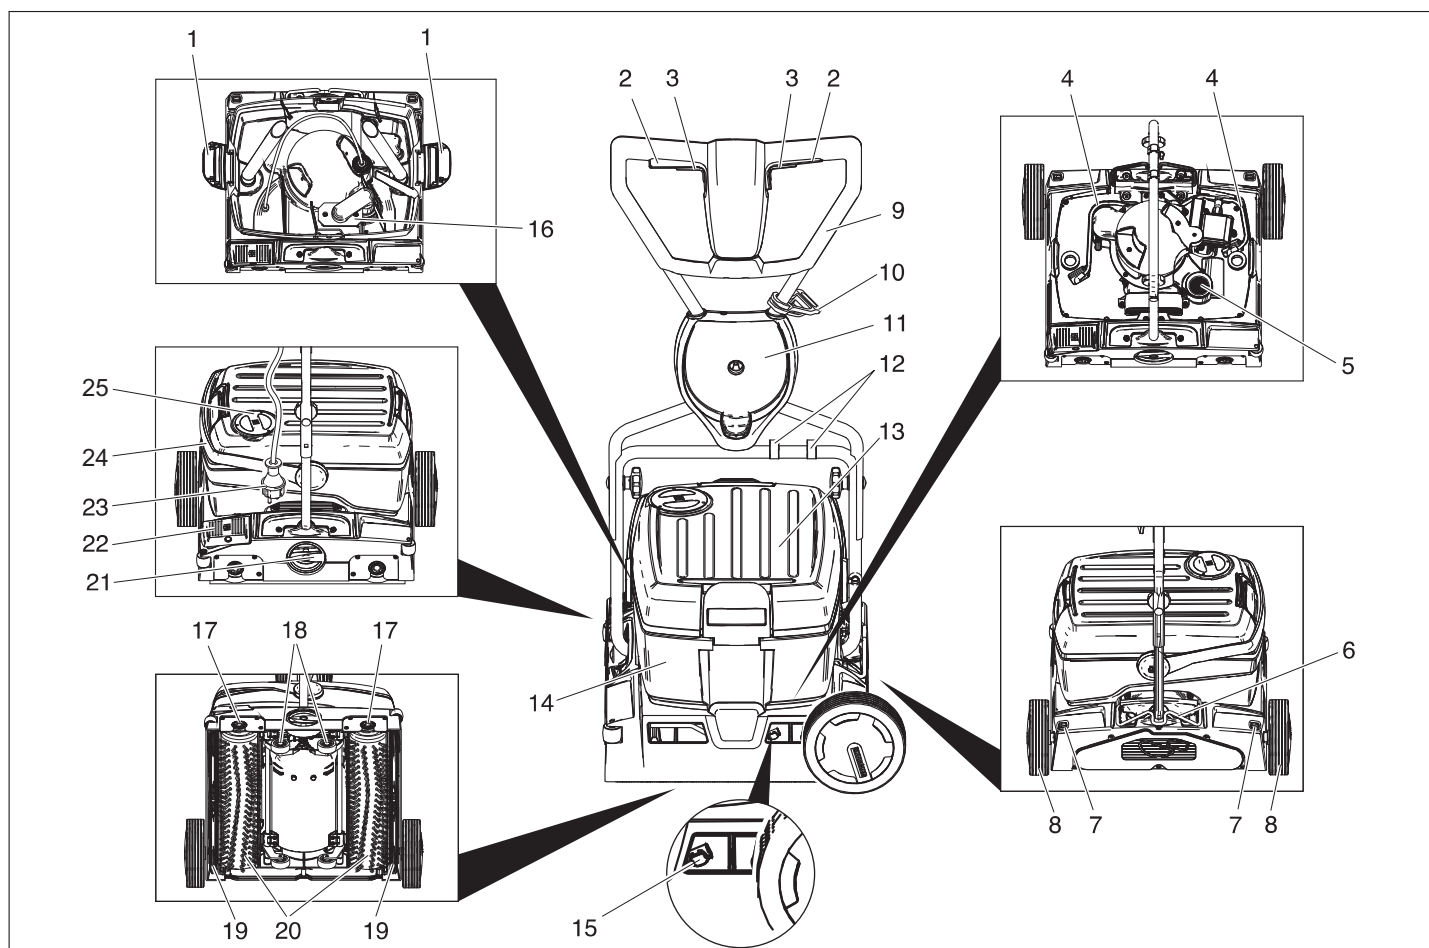

- 1 Låseanordning "Ferskvandstank"
- 2 Kontakt børstedrev
- 3 Kontakt "Rengøringsopløsning"
- 4 Slange "Rengøringsopløsning"
- 5 Trævlsi (udsugning)
- 6 Låsemekanisme skubbebøjle
- 7 Åbningsknap "Transporthjul"
- 8 Transporthjul
- 9 Bøjle
- 10 Trækaflastningskrog
- 11 Holder "Transporthjul"
- 12 Clips
- 13 Ferskvandtank
- 14 Snavsevandsbeholder
- 15 Trykknop "Sugebjælkeskift"
- 16 Svømmerventil
- 17 Knap "Børsteskit"
- 18 Kørestel
- 19 Sugebjælke
- 20 Børstevalser
- 21 Drejehåndtag "Børstemodpresningstryk"
- 22 Pedal "Sænke sugebjælke"
- 23 Netstik
- 24 Håndtag "Snavsevandstank"
- 25 Dæksel til friskvandsbeholder

Inden idrifttagning

Monter forskydningsbøjlen

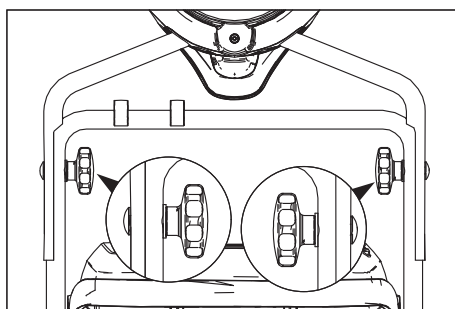


- Skub den øvre halvdel af skubbebøjlen over den nedre halvdel af skubbebøjlen.

Forsigtig

Risiko for beskadigelse. Kablet må ikke knækkes under monteringen.

- Juster hulleme (2 højdejustering er mulig).
- Forbind skubbebøjlernes halvdele med låseskruer, skiver og stjernegreb.
- Fastgør kablet med clipsen på skubbebøjlen.

Montere transporthjulene

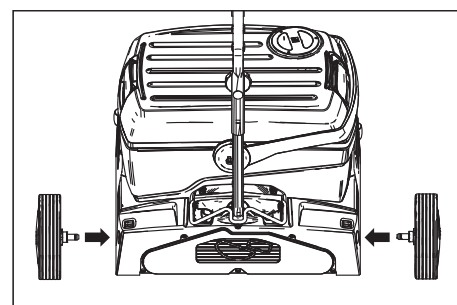

- Sæt transporthjulenes aksler ind i hullerne på maskinen og lad dem gå i hak.

Montering af børster

Børsterne skal monteres før maskinen kan tages i brug (se "Vedligeholdelsesarbejder").

Drift

OBS

For en øjeblikkelig ud-af-drifttagning af børstedrevet, giv slip for knap "Børstedrev".

Påfyldning af driftsstoffer

Forsigtig

Risiko for beskadigelse. Brug kun de anbefalede rengøringsmidler. Ved brug af andre rengøringsmidler bærer brugeren den forøgede risiko med hensyn til driftssikkerhed og ulykkesrisiko og redueringen af maskinens levetid. Brug kun rengøringsmidler, der ikke indeholder opløsningsmidler, salt eller oxidsyre. Tag højde for sikkerhedsanvisningerne på rengøringsmiddel.

OBS

Brug ikke stærkt skummende rengøringsmidler. Overhold doseringsanvisningerne. Anbefalede rengøringsmidler:

Anvendelse	Rensemiddel
Vedligeholdelsesrengøring af trægulve	Bona Cleaner
Hovedrengøring af trægulve	Bona Deep Clean Solution

- Åbn dækslet til friskvandsbeholderen.
- Påfyld vand-resemiddelblandingen. Væskens max. temperatur 50 °C.

OBS

Ferskvandstankens dæksel kan bruges til dosering af resemidlet. Indholdet på det omvendte dæksel er (op til mærket) 1% af ferskvandstanken.

- Luk dækslet til friskvandsbeholderen.

Kørsel til arbejdsstedet

Korte veje på plane overflader

- Positioner skubbebøjlen lodret.
- Sæt drejehåndtaget til børstemodpresningstrykket til "Køre".
- Skub maskinen hen til arbejdsstedet ved hjælp af skubbebøjlen.

Længere veje, ujævne overflader

- Positioner skubbebøjlen lodret og sving låseanordningen op.
- Monter transporthjulene.

Forsigtig

Fare for materiel skade på grund af indtrængende vand. Fjern snavsevands- og ferskvandstanken inden maskinen tippes. → Fjern den fyldte snavsevands- og ferskvandstank fra maskinen og transporter dem separat.

- Tip maskinen til siden og skub den på transporthjulene til arbejdsstedet.

Hvis transporthjulene generer under arbejdet:


- Tryk på åbningsknappen "Transporthjul" og træk transporthjulet ud.
- Stik transporthjulene til anslaget i holderen "Transporthjul".

Omstil børstens modpresningstryk

- Positioner skubbebøjlen lodret.
- Træk børstemodpresningstrykkets drejehåndtag ud og sæt det til den ønskede værdi.

OBS

Gennemfør de første rengøringsforsøg med lav modpresningstryk. Forøg trykket trinvis indtil det ønskede rengøringsresultat opnås. En korrekt indstillet tryk reducerer strømforbruget og børsternes slitage. Ved overbelastning afbrydes børstedrevet. Ved rengøring med mikrofibervalse må modpresningstrykket max. indstilles til den nedenfor viste position. Ved højere modpresningstryk er der fare for at mikrofibervalseerne ødelægges.

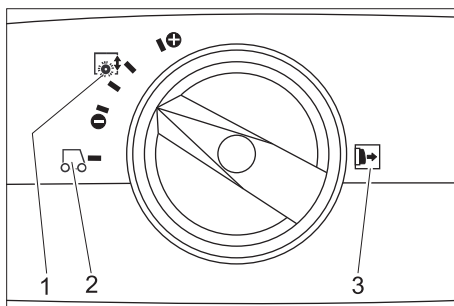

- 1 Børstemodpresningstryk
- 2 **Kørsel**
- 3 Bemærk: Før justeringen skal børstemodpresningstrykkets drejehåndtag trækkes ud.


Tilslutning til strømforsyningen

⚠ Risiko

Fare på grund af elektrisk stød. Kontroller maskinens strømtilslutningsledning før hvert brug med hensyn til skader. Maskinen må aldrig bruges med et beskadiget kabel. Et beskadiget kabel skal udskiftes af en el-installatør.

Forsigtig

Risiko for beskadigelse. Den maksimale tilslutningsnetimpedans ved el-tilslutningspunktet (se tekniske data) må ikke overskrides. Hvis der er tvivl om netimpedansen af tilslutningspunktet, kontakt venligst energiforsyningsvirksomheden. Anvend et forlængerkabel med tilstrækkelig diameter (se „Tekniske data“) og kablet rulles helt fra kabeltromlen.

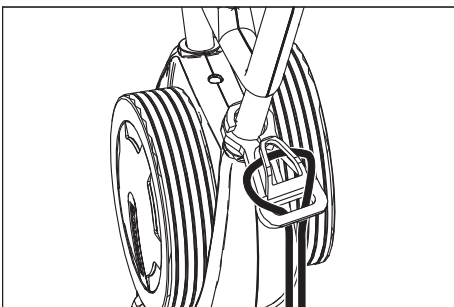

- Læg enden af forlængerledningen som sløjfe i trækaflastningskrogen.
- Sæt netstikket i.

Rensning

⚠ Risiko

Fare for personskader på grund af elektrisk stød i fald af en beskadiget strømledning. Strømledninger må ikke komme i kontakt med roterende børster eller pads.

- Hvis rengøringsopløsningen skal opsuges efter rengøringen: Kontroller, om sugebjælken er sat ind i maskinen. Træd på pedal "Sænke sugebjælken".
- Positioner skubbebøjlen lodret.
- Tænd børsternes vanding via kontakt "Rengøringsopløsning".
- Tænd børsterne ved at trykke på kontakt "Børstedrev".
- Dreje skubbebøjlen til operatøren - understellet trækkes ind og børsterne berører gulvet.
- Kør maskinen via skubbebøjlen over overfladen som skal renses.

Forsigtig

Risiko for at beskadige gulvbelægningen. Brug maskinen ikke på stedet.

Polering

- Fjern begge sugebjælker fra maskinen (se "Vedligeholdelsesarbejder/udskifte sugebjælken").
- Positioner skubbebøjlen lodret.
- Tænd børsterne ved at trykke på kontakt "Børstedrev".
- Dreje skubbebøjlen til operatøren - understellet trækkes ind og børsterne berører gulvet.
- Kør maskinen via skubbebøjlen over overfladen som skal renses.

Forsigtig

Risiko for at beskadige gulvbelægningen. Brug maskinen ikke på stedet.

OBS

Til polering under møbler og genstande, kan ferskvands- og snavsevandstanken fjernes.

Standse og stille til siden

- Giv slip for kontakt "rengøringsopløsning".
- Kør maskinen 1-2 m frem for at opsuge restvand.
- Giv slip for kontakt "Børstedrev".
- Træd på pedal "Sænke sugebjælken".
- Positioner skubbebøjlen lodret - børsterne løftes.
- Træk netstikket ud.

Forsigtig

Fare for at børsterne deformeres. Hvis maskinen sættes til siden, skal børsterne aflastes ved at positionere børsterne lodret

Tømning af friskvandstanken

- Åbn ferskvandtankens låsemekanisme.
- Drej snavsevandstankens håndtag til siden.
- Løft ferskvandstanken og bær den til bortskaffelsesindretningen.

⚠ Advarsel

Følg de lokale bestemmelser vedrørende behandling af spildevand.

- Fjern ferskvandstankens dæksel og tøm tanken over kærven.

Tømning af snavsevandstanken

OBS

Når snavsevandstanken er fuld, lukker svømmerventilen for sugekanalen. Opsugningen afbrydes. Tøm snavsevandstanken.

- Fjern ferskvandstanken som beskrevet foroven.
- Løft snavsevandstanken og bær den til bortskaffelsesindretningen.

⚠ Advarsel

Følg de lokale bestemmelser vedrørende behandling af spildevand.

- Tøm snavsevandet.
- Skyl snavsevandsbeholderen med klart vand.

Transport

Forsigtig

Fare for person- og materialeskader! Hold øje med maskinens vægt ved transporten.

- Ved transport i biler skal renseren fastspændes i.h.t. gældende love.

For at gøre maskinen mindre pladskrævende kan skubbebøjlen foldes sammen eller adskilles:

- Løsn bøjlefastspændingens stjernegreb.
- Skru stjernegrebene af, fjern skruerne og løft den øverste skubbebøjle-halvdel af.

Opbevaring

Forsigtig

Fare for person- og materialeskader! Hold øje med maskinens vægt ved opbevaring. Denne maskine må kun opbevares inden-dørs.

Pleje og vedligeholdelse

⚠ Risiko

Fare på grund af elektrisk stød!

Træk netstikket inden der arbejdes på maskinen.

Forsigtig

Risiko for beskadigelse af maskinen på grund af udløbende vand. Snavsvand og resterende ferskvand skal tømmes inden der arbejdes på maskinen.

Vedligeholdelsesskema

Efter arbejdet

Forsigtig

Risiko for beskadigelse. Spul ikke maskinen med vand, og brug ikke aggressive rengøringsmidler.

- Tøm snavsevandet.
- Skyl snavsevandsbeholderen med klart vand.
- Tøm ferskvandstanken.
- Fyld ferskvandstanken med klart vand og spul maskinen for at undgå aflejringer.
- Fjern resterende vand fra ferskvandstanken.
- Kontroller tætningen af ferskvandstankens kugleventil.
- Kontroller frugfilteret, rengør det ved behov.
- For at undgå generende lugte, skal tankene tørre inden de lukkes.
- Rengør maskinen udvendigt med en fugtig klud vædet i mild vaskelud.
- Rengør sugelæber, kontroller dem for slid og udskift sugerbjælken ved behov.
- Kontroller børsterne for slid, udskift dem ved behov.
- Rens vandspretningslisterne ovenfor børsterne, træk dem ud efter behov og skyl dem med vand.

En gang om måneden

- Kontroller pakningerne mellem maskinen og snavsevandstanken med hensyn til deres tilstand, udskift dem ved behov.
- Rengør børstetunnelen.


En gang om året

- Den årlige inspektion og servicearbejderne skal gennemføres af den lokale kundeservice.

Vedligeholdelsesarbejder

Udskift sugerbjælken.

- Løft sugerbjælken ved at træde pedalen "Sænke sugerbjælken".
- Tryk kontakten "Skifte sugerbjælken" indad/nedad - sugerbjælken løsnes.
- Træk sugerbjælken nedadtil ud.
- Fjern skruefjedrene og sæt dem på den nye sugerbjælke.

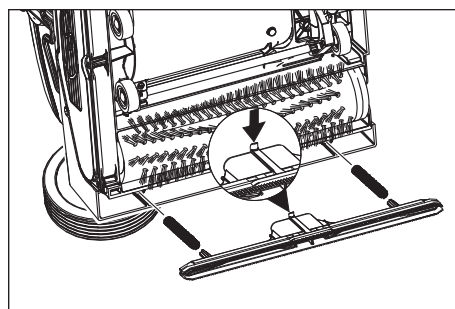

- Juster den nye sugerbjælke således, at låsenæsen peger på maskinens midte.
- Flet skruefjedrene ind i holderne på maskinen.
- Skub sugerbjælken ind i maskinen og lad den gå i hak.
- Gentag proceduren til den anden sugerbjælke.

OBS

En regelmæssig ombytning af begge sugerbjælker forbedrer afstrygereffekten og forlænger standtiden.

Udskiftning af børstevalser

- Læg maskinen på siden.
- Tryk knap "Børsteskit" og drej børstevalsen samtidig nedad.
- Træk børstevalse ud.
- Sæt en ny børstevalse på medbringeren og lad den gå i hak.

Frostbeskyttelse

Ved frostrisiko:

- Tøm frisk- og snavsevandsbeholderen.
- Tryk så længe på knappen "Rengøringsopløsning" indtil der ikke længere træder vand ud.
- Stil maskinen i et frostsikkert rum.

Fejl

Risiko

Fare på grund af elektrisk stød!

Træk netstikket inden der arbejdes på maskinen.

Forsigtig

Risiko for beskadigelse af maskinen på grund af udløbende vand. Snavsvand og resterende ferskvand skal tømmes inden der arbejdes på maskinen.

Kontakt Bona-kundeservice ved fejl, som ikke kan afhjælpes ved hjælp af denne tabel.

Fejl	Afhjælpning
Maskinen kan ikke startes	Kontroller, om netstikket er sat i Stikdåsens sikring er for lav, find en egnet stikdåse.
Utilstrækkelig vandmængde	Kontroller ferskvandsstanden, fyld beholderen op ved behov Rens ferskvandstankens kugleventil. Kontroller, om ferskvandstanken sidder korrekt på maskinen. Filteret i ferskvandstanken tilstoppet, rens filteret. Træk vandspredningslisterne ud ovenfor børsterne og skyl dem med vand. Kontroller om slangerne er tilstoppet, rens ved behov.
Utilstrækkelig sugeeffekt	Tøm snavsevandstanken. Kontroller, om ferskvandstanken sidder korrekt på snavsevandstanken. Kontroller tætningen på ferskvandstanken, rens den. Rengør tætningerne mellem maskinen og snavsevandstanken og kontroller deres tæthed, udskift dem ved behov Rens fnugfilteret. Rengør sugelæberne på sugebjælken, udskift dem ved behov Sugekanal tilstoppet, rens kanalen. Kontroller sugebjælken for tilstopning, fjern evt. tilstopning
Utilstrækkeligt rengøringsresultat	Førøg børstemedpresningstrykket. Kontroller børsterne for slid, udskift dem ved behov. Brug den passende børste til tilsmudsningstypen og gulvbelægningen.
Børsterne drejer ikke	Kontroller, om fremmedlegemer blokerer børsterne, fjern i givet fald fremmedlegemerne Reducer modpresningstrykket Overstrømsbeskyttelseskontakten blev aktiveret. Overstrømsbeskyttelseskontakten frigiver driften igen efter max. et minut.
Maskinen vibrerer.	Børstevalserne er ikke længere rund fordi de ikke blev aflastet via en lodret positionering af skubbebjælen mens de blev stillet til side, udskift børstevalserne.

Tekniske data

Effekt		
Mærkespænding	V/Hz	220...240 / 1~50
Mellemste optagne effekt	W	1900
Sugemotorydelse	W	500
Børstemotorydelse	W	2100
Maksimalt tilladelig netimpedans	Ohm	0.255+j0.159
Forlænger kabel 10 m	mm ²	1,5
Forlænger kabel 30 m	mm ²	2,5
Sugning		
Sugeeffekt, luftmængde	l/s	20
Sugeeffekt, undertryk	kPa	10
Rengøringsbørster		
Arbejdsbredde	mm	400
Børstediameter	mm	96
Børsteomdrejningstal	1/min	1100
Mål og vægt		
Teoretisk fladeydelse	m ² /h	400
Volumen frisk-/snavevandsbeholder	l	10
Længde (uden bøjle)	mm	520
Bredde (uden sugebjælke)	mm	470
Højde (uden bøjle)	mm	380
Vægt (uden tankindhold)	kg	34,5
Oplyste værdier ifølge EN 60335-2-67		
Hånd-arm vibrationsværdi	m/s ²	<2,5
Usikkerhed K	m/s ²	0,2
Lydtryksniveau L _{pA}	dB(A)	74
Usikkerhed K _{pA}	dB(A)	1
Lydeffektniveau L _{WA}	dB(A)	87
Usikkerhed K _{WA}	dB(A)	1

Tilbehør

		Bestil- lingsnr.	Styk.	Maskinen har brug for styk
Børsteval- se, hvid (blød)	Til polering af gulve.	AS3647 622500	1	2
Sugebjæl- ke, stan- dard		AS3647 773230	1	2

EU-overensstemmelseser- klæring

Hermed erklærer vi, at den nedenfor nævnte maskine i design og konstruktion og i den af os i handlen bragte udgave overholder de gældende grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EF-direktiverne. Ved ændringer af maskinen, der foretages uden forudgående aftale med os, mister denne erklæring sin gyldighed.

Produkt: Gulvrensere
Type: AM400201100

Gældende EF-direktiver
2006/42/EF (+2009/127/EF)
2004/108/EF

Anvendte harmoniserede standarder

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
EN 60335-1
EN 60335-2-72
EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 62233: 2008

Anvendte tyske standarder

-

Undertegnede handler på vegne af og med fuldmagt fra ledelsen.



Anders Schön
Site Manager, Bona Machines

Dokumentationsbefuldmægtiget:
Anders Schön

Bona AB
Vallgatan 45
SE-716 31 Fjugesta, Sweden



Tlf.: +46 40 38 55 00
Fax: +46 585 204 84

Garanti

I de enkelte lande gælder de af vore forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på dit tilbehør afhjælpes gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis du ønsker at gøre garantien gældende, bedes du henvende dig til din forhandler eller nærmeste Bona-kundeservice medbringende kvittering for købet.

Reserve dele

- Der må kun anvendes tilbehør og reservedele, der er godkendt af Bona AB. Originaltilbehør og -reservedele er en garanti for, at maskinen kan fungere sikkert og uden fejl.
- Et udvalg over de reservedele som bruges meget ofte finder De i slutningen af betjeningsvejledningen
- Yderligere informationer om reservedele finder du under www.bona.com/spa-repairs.

  Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering til neste eier.

Innholdsfortegnelse

Sikkerhetsanvisninger	NO	..	1
Funksjon	NO	..	1
Forskriftsmessig bruk	NO	..	1
Miljøvern	NO	..	1
Betjeningselementer	NO	..	2
Før igangsetting	NO	..	2
Drift	NO	..	2
Transport	NO	..	4
Lagring	NO	..	4
Pleie og vedlikehold	NO	..	4
Funksjonsfeil	NO	..	5
Tekniske data	NO	..	6
Tilbehør	NO	..	7
EU-samsvarserklæring	NO	..	7
Garanti	NO	..	7
Reservedeler	NO	..	7

Sikkerhetsanvisninger

Før maskinen tas i bruk for første gang, må bruker lese nøye gjennom denne bruksanvisningen og følge vedlagte sikkerhetsanvisninger for gulvskuremaskiner og tepperensere, 5.956-251.

Symboler i bruksanvisningen

Fare

For en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.

Advarsel

For en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.

Forsiktig!

For en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader eller til materielle skader.

Funksjon

Senne skure-suge maskin er beregnet for våtrengjøring eller polering av jevne gulv. To motgående børstevalse rengjør gulvet ved hjelp av det tilførte rengjøringsmiddelet. Arbeidsbredde på 400 mm og tankkapasitet på 10 liter hver for rentvann og bruktvann gir mulighet for effektiv rengjøring. Bruk av nettstrøm muliggjør høy yteevne uten arbeidstidsbegrensning.

Bemerk

Maskinen kan styres med forskjellig tilbehør, avhengig av den enkelte rengjøringsoppgave og brukssted.

Spør etter vår katalog eller besøk oss på Internett på www.bona.com.

Forskriftsmessig bruk

Bruk av denne maskinen må utelukkende være iht. det som er angitt i denne bruksanvisning.

- Denne maskinen egner seg til industrielt bruk, f.eks. i hoteller, skoler, sykehus, fabrikker, butikker, kontorer og utleiefirmaer.
- Maskinen må kun brukes til rengjøring av glatte gulv som tåler fuktighet og polering.
Brukstemperaturområdet ligger mellom +5°C og +40°C.
- Maskinen er ikke egnet til rengjøring av frosne gulv (f.eks. i kjølerom).
- Maskinen skal ikke brukes til å samle opp brennbare gasser, ufortynnede syrer eller løsemidler.
Til dette hører bensin, malingstynner eller fyringsolje, som kan danne en eksplosiv blanding med sugeluft. Ikke bruk acetone, ufortynnede syrer og løsemidler, da disse angriper materialet som er brukt i høytrykksvaskeren.
- Til maskinen må det kun brukes originalt tilbehør og originale reservedeler.
- Maskinen er ikke beregnet for bruk på offentlig vei.

Miljøvern




Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den til en gjenbruksstasjon.



Gamle apparater inneholder verdifulle materialer som kan gjenbrukes og som bør sendes til gjenbruk. Batterier, olje og lignende stoffer må ikke komme ut i miljøet. Gamle maskiner skal derfor avhendes i egnede innsamlingsystemer.


Betjeningslementer

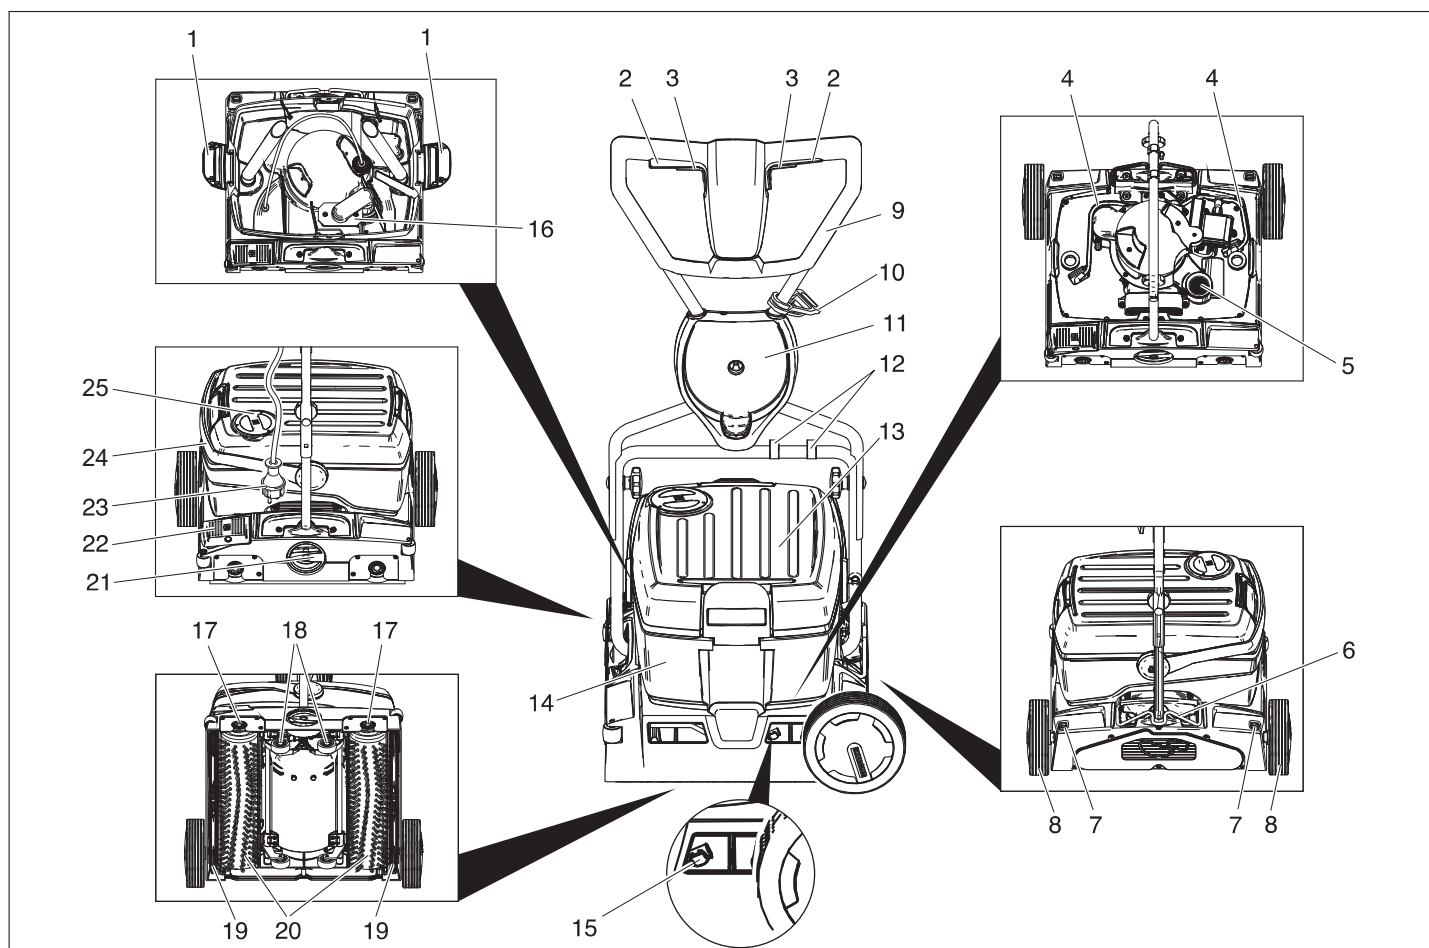

- 1 Låsemekanisme rentvannstank
- 2 Bryter børstedrift
- 3 Bryter rengjøringsmiddelløsning
- 4 Slange rengjøringsmiddelløsning
- 5 Lofilter (utsuging)
- 6 Låsing skyvebøyle
- 7 Låseknapp transporthjul
- 8 Transporthjul
- 9 Skyvebøyle
- 10 Strekkavlastningskroker
- 11 Holder transporthjul
- 12 Klips
- 13 Rentvannstank
- 14 Spillvannstank
- 15 Trykker sugebomskifte
- 16 Flottør
- 17 Tast børsteskiye
- 18 Drivverk
- 19 Sugebom
- 20 Børstevalser
- 21 Dreiehandtak børstetrykk
- 22 Pedal sugebomsenking
- 23 Støpsel
- 24 Bærehåndtak bruktvannstank
- 25 Deksel friskvannstank

Før igangsetting

Monter skyvebøylen

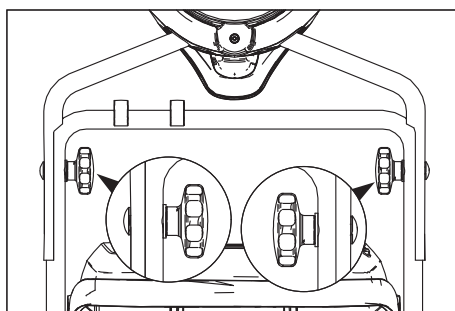


→ Skyv øvre skyvebøylehalvdel inn på nedre skyvebøylehalvdel.

Forsiktig!

Fare for skade. Ikke klem kablen ved montering.

- Rett inn hullene (2 mulige innstillinger av høyde).
- Skru sammen halvdelene av skyvebøylen ved hjelp av senkehodeskruer, skiver og stjernehandtak.
- Kabel festes med klips til skyvebøyle.

Montere transporthjul.

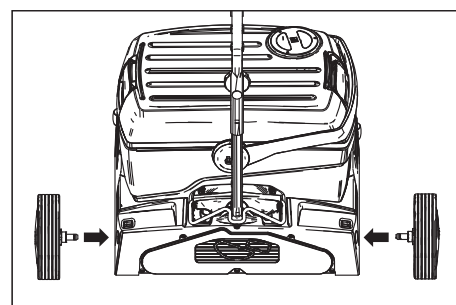

→ Sett inn akslingen for transporthjul i hullene på apparatet, sett i lås.

Montering av børste

Børstene må monteres før igangsetting (se "Vedlikeholdsarbeid").

Drift

Bemerk

Slipp bryter børstedrift for umiddelbar utkobling av børstedriften:

Påfylling av driftsmidler

Forsiktig!

Fare for skade. Det må kun brukes anbefalt rengjøringsmiddel. Brukeren bærer selv risiko for driftssikkerhet, ulykkesfare og redusert levetid av apparatet ved bruk av andre rengjøringsmidler. Det må kun brukes rengjøringsmidler som er fri for løsemidler, saltsyre og andre syrer. Følg sikkerhetsanvisninger på rengjøringsmiddelet.

Anvisning

Det må ikke brukes sterkt skummende rengjøringsmidler. Følg doseringsanvisningene. Anbefalte rengjøringsmidler:

Anvendelse	Rengjøringsmiddel
Vedlikeholdsrengjøring av tregulv	Bona Cleaner
Grunnrengjøring av tregulv	Bona Deep Clean Solution

- Åpne dekselet på friskvanntanken.
- Fyll på blanding av vann og rengjøringsmiddel. Makstemperatur på væsken 50 °C.

Bemerk

Lokket på rentvannstanken kan brukes til dosering av rengjøringsmiddel. Innholdet i det snudde lokket opp til merket tilsvarer 1% av rentvannstanken.

- Lukk dekselet på friskvanntanken.

Kjøring til bruksstedet

Korte distanser på jevn flate

- Still skyvebøylen loddrett.
- Sett dreiehåndtak for børstetrykk til stilling Kjøre.
- Skyv maskinen til bruksstedet med skyvebøylen.

Lengre distanser, ujevne flater

- Sett skyvebøylen loddrett og sving opp låsingen.
- Monter transporthjul.

Forsiktig!

Fare for skader ved utstrømmende vann. Før apparatet vippes, ta av bruk- og rentvannstanken.

- Ta de fylte bruk- og rentvannstankene og transporter dem separat.
- Vipp apparatet på siden og skyv det til bruksstedet på transporthjulene.

Dersom transporthjulene er i veien ved bruk av apparatet:

- Trykk låsetasten for transporthjul og trekk av transporthjul.
- Sett inn transporthjulene til anslag i holder for transporthjul.

Juster børstetrykket


- Still skyvebøylen loddrett.
- Dreiehåndtak for børstetrykk trekkes ut og stilles til ønsket verdi.

Bemerk

Gjør første rengjøringsforsøk med lavt børstetrykk. Øk børstetrykket trinn for trinn til ønsket rengjøringsresultat er oppnådd. Et riktig innstilt børstetrykk reduserer slitasjen på børstene.

Vd overbelastning vil børstene slås av automatisk.

Ved rengjøring av mikrofibervalsene skal trykket stilles til maks nedre viste stilling. Ved høyere trykk er det fare for at mikrofibervalsene ødelegges.

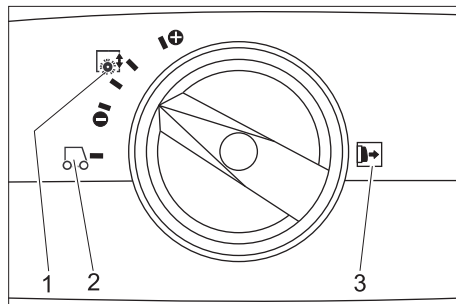

- 1 Børstetrykk
- 2 Kjøring
- 3 Merk: Dreiehåndtak for børstetrykk trekkes ut før regulering.

Strømtilkobling


⚠ Fare

Fare for skade, fare for elektrisk støt. Strømtilkoblingsledning for apparatet må kontrolleres for skader før hver bruk. Ikke bruk apparat med skadet kabel. Skadet kabel må skiftes av autorisert elektriker.

Forsiktig!

Fare for skade. Maksimalt tillatt nettimpedans på det elektriske tilkoblingspunktet (se tekniske data) skal ikke overskrides. Dersom det er uklarheter om nettimpedansen på tilkoblingspunktet ditt, vennligst kontakt strømleverandøren for informasjon.

Skjøteledning må ha tilstrekkelig tverrsnitt (se "Tekniske data") og vikles helt av kabeltrommelen.

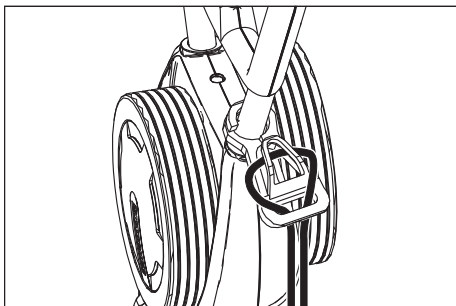

- Heng enden på skjøteledningen som en sløyfe i trekkeavlastningskroken.
- Sett i støpselet.

Rengjøring

⚠ Fare

Fare for personskader ved elektrisk støt fra skadet strømkabel. Ikke la strømkabelen komme i kontakt med roterende børster eller pads.

- Dersom rengjøringsløsningen skal suges bort etter rengjøringsprosessen: Kontroller om sugebommen er satt i apparatet. Bruk pedal for sugebomsenkning.
- Still skyvebøylen loddrett.
- Slå på børste-vann ved å bruke bryter Rengjøringsløsning.
- Slå på børstene ved å bruke bryter børstedrift.
- Sving skyvebøylen mot brukeren - drivverket trekkes inn og børstene vil berøre gulvet.
- Før apparatet ved hjelp av skyvebøylen over flatene som skal bearbeides.

Forsiktig!

Fare for skade på gulvbelegget. La ikke maskinen gå på samme sted.

Polering

- Ta begge sugebommene av apparatet (se "Vedlikeholdsarbeider/Skifte sugebommer").
- Still skyvebøylen loddrett.
- Slå på børstene ved å bruke bryter børstedrift.
- Sving skyvebøylen mot brukeren - drivverket trekkes inn og børstene vil berøre gulvet.
- Før apparatet ved hjelp av skyvebøylen over flatene som skal bearbeides.

Forsiktig!

Fare for skade på gulvbelegget. La ikke maskinen gå på samme sted.

Bemerk

For å polere under innredningsgjenstander kan rentvanns- og brukvannstanken tas av.

Stansing og parkering

- Slipp bryter Rengjøringsløsning.
- Kjør maskinen enda 1 – 2 meter forover, for å suge opp vannrester.
- Slipp bryter Børstedrift.
- Bruk pedal for sugebomsenkning.
- Sett skyvebøylen loddrett - børstene løfter seg.
- Trekk ut strømløsløsningen.

Forsiktig!

Fare for deformering av børstene. Når du setter fra deg apparatet, avlast børstene ved å sette skyvebøylen loddrett.

Tømming av ferskvannstanken

- Åpne låsemekanisme på Rentvannstanken.
- Svin bærehåndtak på bruktvannstanken til side.
- Ta av rentvannstanken og bær den til avfallsinnretningen.

⚠ Advarsel

Ta hensyn til de lokale utslippsforskrifter.
→ Ta av lokk på rentvannstanken og hell ut væsken over kanten.

Tømming av spillvannsbeholderen

Bemerk

Når spillvannstanken er full stenger flottøren sugekanalen. Sugingen avbrytes. Tøm spillvannstanken.

- Løft av rentvannstanken som beskrevet over.
- Ta av bruktvannstanken og bær den til avfallsinnretningen.

⚠ Advarsel

Ta hensyn til de lokale utslippsforskrifter.
→ Hell ut det brukte vannet.
→ Skyll spillvannstanken med rent vann.

Transport

Forsiktig!

Fare for personskader og materielle skader! Pass på vekten av apparatet ved transport.

- Ved transport i kjøretøyer skal apparatet sikres mot å skli eller velte etter de til enhver tid gjeldende regler.

For å redusere plassbehovet kan skyvebøylene klappes sammen eller demonteres.

- Løsne stjernegrepskruen for skyvebøylefestet.
- Skru av stjernehandtak, ta ut skruene og ta av øvre halvdel av skyvebøylene.

Lagring

Forsiktig!

Fare for personskader og materielle skader! Pass på vekten av apparatet ved lagring.

Dette apparatet skal kun lagres innendørs.

Pleie og vedlikehold

⚠ Fare

Fare for personskader på grunn av elektrisk støt!

Før alt arbeid på apparatet skal strømkabelen trekkes ut.

Forsiktig!

Fare for skader på apparatet ved vann som renner ut. Tapp av brukt vann og resten av rent vann før det utføres arbeidet på maskinen.

Vedlikeholdsplan

Når jobben er gjort

Forsiktig!

Fare for skade. Maskinen må ikke rengjøres med vannstråle og det må ikke brukes aggressive rengjøringsmidler.

- Hell ut det brukte vannet.
- Skyll spillvannstanken med rent vann.
- Tøm rentvannstanken.
- Fyll rentvannstank med rent vann, spill apparatet for å unngå avlagringer.
- Fjern resten av vannet fra rentvannstanken.
- Kontroller pakning på kuleventil i rentvannstanken.
- Kontroller losilen og rengjør ved behov.
- La tankene tørke før du lukker dem for å unngå at det dannes lukt.
- Rengjør maskinen utvendig med en fuktig klut og mild rengjøringsblanding.
- Rengjør sugelepper, kontroller for ev. slitasje og skift sugebom ved behov.
- Kontroller børster for ev. slitasje og skift ved behov.
- Rengjør vannfordelerlisten over børstene, ved behov trekk den ut og skyl med vann.

Månedlig

- Kontroller pakninger mellom maskin og bruktvannstank, skift ved behov.
- Rengjør børstetunnelen.


Årlig

- Årlig inspeksjon og service skal utføres av lokal kundeservice.

Vedlikeholdsarbeider

Skifte sugebom

- Løft sugebom ved å bruke pedalen for sugebomsenkning.
- Trykk trykker for sugebomskifte innover - sugebommen løsner.
- Trekk sugebommen ned og ut.
- Ta av skruefjærene og sett dem på den nye sugebommen.

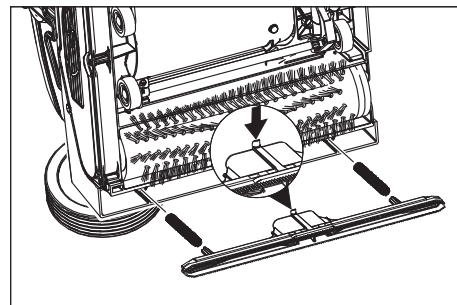

- Rett inn ny sugebom slik at låsenesen peker mot midten av apparatet.
- Før inn skruefjærene i holderne i apparatet.
- Skyv inn sugebom i apparatet til den går i lås.
- Gjenta prosessen for den andre sugebommen.

Bemerk

Regelmessig ombytting av de to sugebommene forbedrer avstrykerfunksjonen og forlenger levetiden.

Skifting av børstevalse

- Legg maskinen ned på siden.
- Tast Børsteskifte trykkes og samtidig svinges børstevalsen ned.
- Trekk ut børstevalse.
- Sett nye børstevalser på medføringen og lås dem.

Frostbeskyttelse

Ved fare for frost:

- Tøm rentvanns- og bruktvannstanken.
- Trykk tasten Rengjøringsløsning så lenge at det ikke kommer mer vann.
- Oppbevar maskinen på et frostoffritt sted.

Funksjonsfeil

Fare

Fare for personskader på grunn av elektrisk støt!

Før alt arbeide på apparatet skal strømkabelen trekkes ut.

Forsiktig!

Fare for skader på apparatet ved vann som renner ut. Tapp av brukt vann og resten av rent vann før det utføres arbeider på maskinen.

Dersom det oppstår feil som ikke kan utbedres ved hjelp av denne tabellen, vennligst ring Bonas serviceavdeling.

Feil	Retting
Maskinen lar seg ikke starte	Kontroller om støpselet står i stikkontakten.
	Sikring for stikkontakt for lav, bruk en egnet stikkontakt.
Utilstrekkelig vannmengde	Kontroller friskvannsnivået, fyll opp tank hvis nødvendig.
	Rengjør kuleventil i rentvannstanken.
	Kontroller at rentvannstanken sitter korrekt på apparatet.
	Filter i rentvannstank tilstoppet, rengjør filter.
	Trekk ut vannfordelerlisten over børstene, spyl den med vann.
Kontroller slangene for tilstopping, rengjør ved behov.	
Utilstrekkelig sugeeffekt	Tøm bruktvannstanken.
	Kontroller at rentvannstanken sitter korrekt på bruktvannstanken.
	Kontroller pakning på rentvannstank, rengjør.
	Kontroller og rengjør pakninger mellom apparat og bruktvannstank, og skift ut hvis nødvendig.
	Rengjør losil.
	Rengjør ev. skift sugelepper på sugebom.
	Sugekanal tilstoppet, rengjør.
Kontroller sugebom for tilstopping, fjern tilstopping hvis nødvendig.	
Utilstrekkelig rengjørings effekt	Øk børstetrykk.
	Kontroller børster for ev. slitasje og skift ved behov.
	Bruk børstevalser som passer til tilsmussingsgrad og gulvbelegg.
Børstene roterer ikke	Kontroller om børstene blokkeres av fremmedlegemer, fjern fremmedlegemer hvis nødvendig
	Minske børstetrykket.
	Overstrømsbryter er utløst. Overstrømsbryter vil frigjøre driften etter maks ett minutt.
Apparatet vibrerer	Børstevalsene er urunde da de ikke ble avlastet ved å sette skyvebøylene loddrett da apparatet ble satt bort. Børstevalsene må skiftes.

Tekniske data

Effekt		
Nettspenning	V/Hz	220...240 / 1~50
Gjennomsnittlig effektbehov	W	1900
Sugemotoreffekt	W	500
Børstemotoreffekt	W	2100
Maks. tillatt nettimpedanse	Ohm	0.255+j0.159
Skjøteledning 10 m	mm ²	1,5
Skjøteledning 30 m	mm ²	2,5
Støvsuging		
Sugeeffekt, luftmengde	l/sek.	20
Sugeeffekt, vakuum	kPa	10
Rengjøringsbørster		
Arbeidsbredde	mm	400
Børstediameter	mm	96
Børsteturtall	o/min.	1100
Mål og vekt		
Teoretisk flateeffekt	m ² /h	400
Volum rent-/brukt vannstank	l	10
Lengde (uten skyvebøyle)	mm	520
Bredde (uten sugelbom)	mm	470
Høyde (uten skyvebøyle)	mm	380
Vekt (uten tankinnhold)	kg	34,5
Registrerte verdier etter EN 60335-2-67		
Hånd-arm vibrasjonsverdi	m/s ²	<2,5
Usikkerhet K	m/s ²	0,2
Støytrykksnivå L _{pA}	dB(A)	74
Usikkerhet K _{pA}	dB(A)	1
Støyeffektnivå L _{WA}	dB(A)	87
Usikkerhet K _{WA}	dB(A)	1

Tilbehør

		Bestil- lingsnr.	Ant.	Maskinen trenger
Børsteval- se, hvit (myk)	Til polering av gulv	AS3647 622500	1	2
Sugebom, standard		AS3647 773230	1	2

EU-samsvarserklæring

Vi erklærer hermed at maskinen angitt ned-
enfor oppfyller de grunnleggende sikker-
hets- og helsekravene i de relevante EF-
direktivene, med hensyn til både design,
konstruksjon og type markedsført av oss.
Ved endringer på maskinen som er utført
uten vårt samtykke, mister denne erklærin-
gen sin gyldighet.

Produkt: Rengjøringsmaskin til gulv

Type: AM400201100

Relevante EU-direktiver

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2004/108/EF

Anvendte overensstemmende normer

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-72

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Anvendte nasjonale normer

-

De undertegnede handler på oppdrag fra,
og med fullmakt fra selskapsledelsen.



Anders Schön
Avdelingsleder, Bona Machines

Ansvarlig for dokumentasjon:
Anders Schön

Bona AB
Vallgatan 45
SE-716 31 Fjugesta, Sweden

Tlf: +46 40 38 55 00


Fax: +46 585 204 84

Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det
enkelte land har utgitt garantibetingelsene
som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle
feil på tilbehøret blir reparert gratis i ga-
rantitiden dersom disse kan føres tilbake til
material- eller produksjonsfeil. Ved behov
for garantireparasjoner, vennligst henvend
deg med kjøpskvitteringen til din forhandler
eller nærmeste autoriserte Bona-kundeser-
vice.

Reservedeler

- Det er kun tillatt å anvende tilbehør og reservedeler som er godkjent av Bona AB. Originalt tilbehør og originale reservedeler garanterer for sikker og problemfri drift av apparatet.
- Et utvalg av de vanligste reservedelene finner du bak i denne bruksanvisningen.
- Mer informasjon om reservedeler finner du under www.bona.com/spareparts.

 Läs bruksanvisning i original innan aggregatet används första gången, följ anvisningarna och spara drifts-anvisningen för framtida behov, eller för nästa ägare.

Innehållsförteckning

Säkerhetsanvisningar	SV	..	1
Funktion	SV	..	1
Ändamålsenlig användning	SV	..	1
Miljöskydd	SV	..	1
Reglage	SV	..	2
Före idrifttagandet	SV	..	2
Drift	SV	..	2
Transport	SV	..	4
Förvaring	SV	..	4
Skötsel och underhåll	SV	..	4
Störningar	SV	..	5
Tekniska data	SV	..	6
Tillbehör	SV	..	7
Försäkran om EU-överens- stämmelse	SV	..	7
Garanti	SV	..	7
Reservdelar	SV	..	7

Säkerhetsanvisningar

Läs och beakta säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning och medföljande broschyr, Säkerhetsanvisningar för sopmaskiner och sopsugmaskiner 5.956-251, före första användningen.

Symboler i bruksanvisningen

Fara

För en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra skador eller döden.

Varning

För en möjlig farlig situation som kan leda till svåra skador eller döden.

Varning

För en möjlig farlig situation som kan leda till lätta skador eller materiella skador.

Funktion

Maskinen är endast avsedd att användas för våtrengöring, eller polering, av jämna golv.

Två borstvalsar som rör sig i motsatt riktning rengör golvet med hjälp av den tillförda renföringsvätskan. En arbetsbredd på 400 mm och en färskvatten- och en smuts-vattentank på vardera 10 l möjliggör en effektiv rengöring.

Nät drift ger hög effekt utan begränsning i användningstid.

Observera

Maskinen kan förses med olika tillbehör som passar aktuell rengöringsuppgift och -plats.

Fråga efter vår katalog eller besök oss på nätet på www.bona.com.

Ändamålsenlig användning

Använd maskinen enbart för de ändamål som beskrivs i denna bruksanvisning.

- Denna maskin är lämpad för yrkesmässig användning, t.ex. på hotell, i skolor, på sjukhus och fabriker, i butiker, på kontor och av uthyringsfirmor.
- Maskinen får endast användas för rengöring av släta golv som ej är känsliga mot fukt och polering.
Arbetstemperaturen ligger mellan +5°C och +40°C.
- Maskinen lämpar sig inte för rengöring av frusna golv (ex. i kylrum).
- Brännbara gaser, utspädda syror eller lösningsmedel får inte samlas upp med maskinen.
Hit räknas bensin, färgförtunning eller uppvärmningsolja vilka kan bilda explosiva blandningar när de virvlar runt i sugluften. Använd inte acetone, utspädda syror och lösningsmedel eftersom de angriper de material som använts i aggregatet.
- Maskinen får endast utrustas med tillbehör och reservdelar i originalutförande.
- Maskinen är inte avsedd för rengöring av allmänna vägar.

Miljöskydd




Emballagematerialen kan återvinnas. Kasta inte emballaget i hushållssoporna utan lämna det till återvinning.



Kasserade aggregat innehåller återvinningsbart material som bör gå till återvinning. Batterier, olja och liknande ämnen får inte komma ut i miljön. Överlämna därför skrotade aggregat till lämpligt återvinningssystem.


Reglage

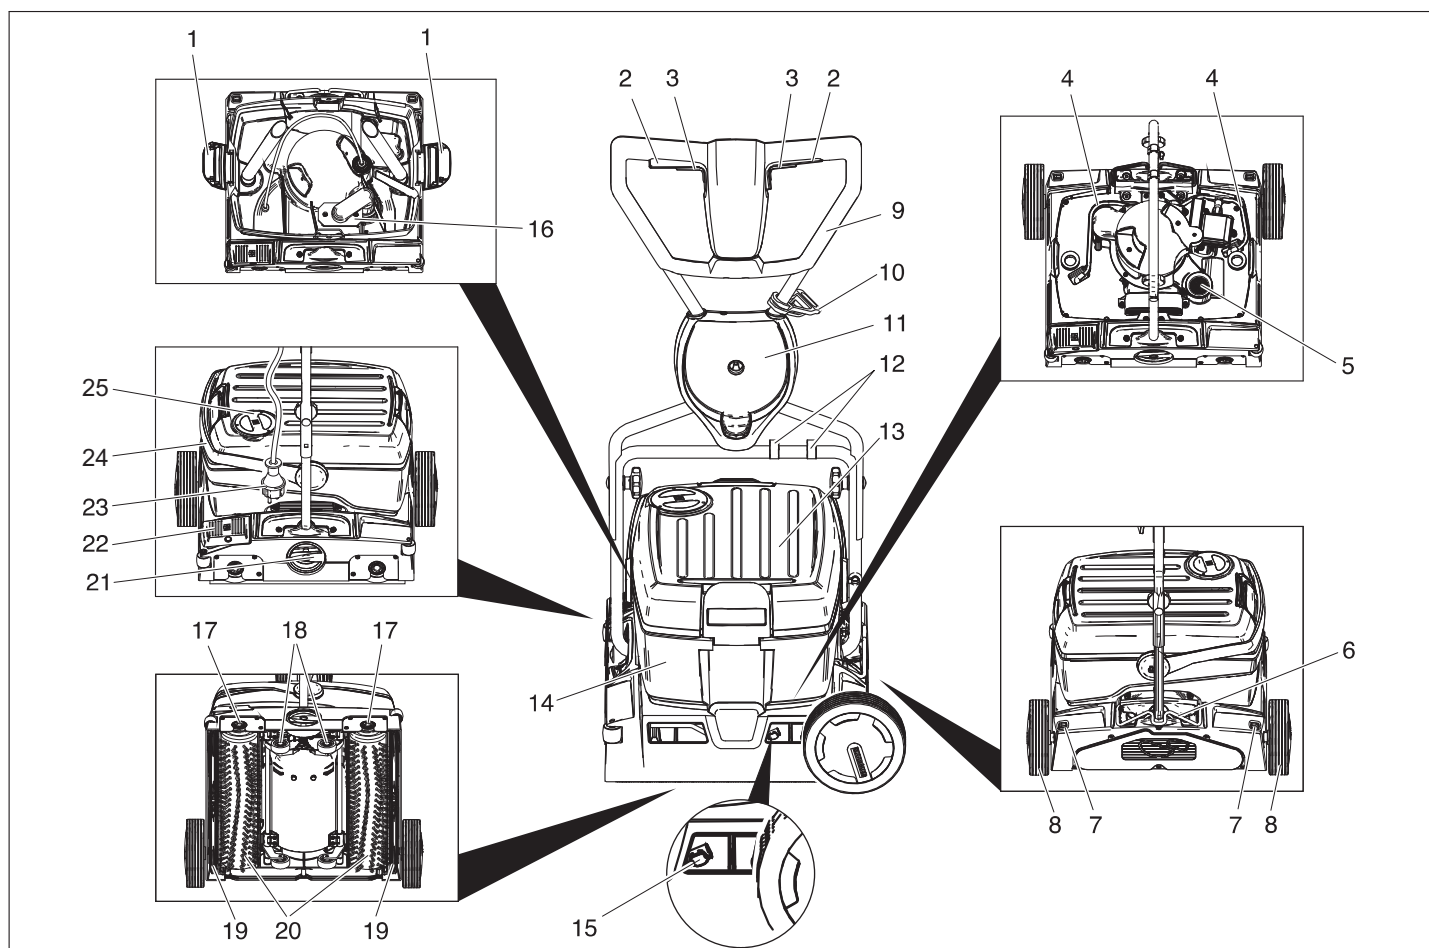

- 1 Låsning friskvattentank
- 2 Reglage borstdrivning
- 3 Brytare rengöringslösning
- 4 Slang rengöringslösning
- 5 Luddsil (uppsugning)
- 6 Låsning skjutbygel
- 7 Upplåsningknapp transporthjul
- 8 Transporthjul
- 9 Skjuthandtag
- 10 Dragavlastningshakar
- 11 Fäste transporthjul
- 12 Clip
- 13 Färskvattentank
- 14 Smutsvattentank
- 15 Spärr sugbalksbyte
- 16 Flottör
- 17 Knapp bortsbyte
- 18 Ställ
- 19 Sugskena
- 20 Borstvalsar
- 21 Virdhandtag borstanläggningstryck
- 22 Pedal sänkning av sugbalk
- 23 Nätkontakt
- 24 Bärhandtag smutsvattentank
- 25 Lock färskvattentank

Före idrifttagandet

Montera skjutbygel

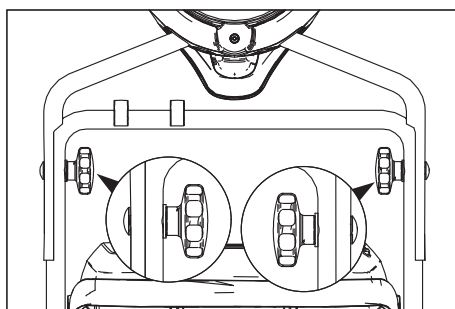


- ➔ Skjut den övre hälften av skjuthandtaget på den undre delen av skjuthandtaget.

Varning

Skaderisk. Kläm inte fast kabeln vid monteringen.

- ➔ Justera de utborrade hålen (2 höjinställningar möjliga).
- ➔ Förbind skjuthandtagets båda hälfter med låsskruvar, skivor och stjärnror.
- ➔ Sätt fast kabeln med clipsen på skjuthandtaget.

Montera transporthjul

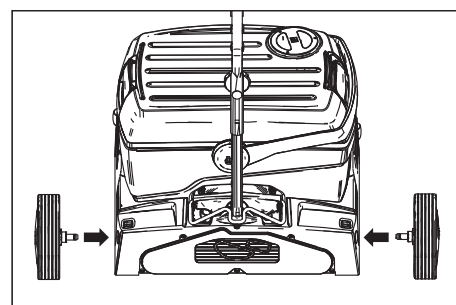

- ➔ Stick in transporthjulens axlar i öppningarna på maskinen och haka fast dem.

Montera borstarna

För idrifttagandet måste borstarna monteras (se "Underhållsarbeten").

Drift

Observera

Släpp brytaren för borstdrift för omedelbar urkoppling av borstdriften.

Fylla på bränsle

Varning

Skaderisk. Använd endast rekommenderade rengöringsmedel. Med andra rengöringsmedel ansvarar användaren för den ökade risken med avseende på driftssäkerhet och olycksrisk, samt reducerad brukstid för maskinen. Använd endast rengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel, salt och oxider.

Beakta säkerhetsanvisningarna på rengöringsmedlen.

Anvisning

Använd inte starkt skummande rengöringsmedel. Beakta doseringsanvisningar.

Rekommenderade rengöringsmedel:

Användning	Rengöringsmedel
Underhållsrengöring av trägolv	Bona Cleaner
Grundrengöring av trägolv	Bona Deep Clean Solution

- Öppna locket på färskvattentanken.
- Fyll på blandningen av vatten och rengöringsmedel. Högsta temperatur på vätskan är 50 °C.

Observera

Friskvattentankens lock kan användas för att dosera rengöringsmedlet. Innehållet i det omvända locket motsvarar upp till maximeringen 1% av färskvattentanken.

- Stäng locket på färskvattentanken.

Kör till användningsplatsen

Korta sträckor på jämn yta

- Ställ skjuthandtaget i lodrät position.
- Ställ vridhandtaget Borstanläggningsstryck i läge Kör.
- Håll i skjuthandtaget och förflytta maskinen till användningsplatsen.

Längre sträckor, ojämna ytor

- Ställ skjuthandtaget i lodrät position och vrid upp arreringen.
- Montera transporthjul.

Varning

Skaderisk på grund av uttrinnande vatten! Ta bort smuts- och färskvattentank innan maskinen tippas.

- Ta loss fyllda smuts- och färskvattentankar från maskinen och transportera dessa separat.
- Tippa maskinen åt sidan och skjut den till arbetsstället med hjälp av transporthjulen.

Om transporthjulen är i vägen när maskinen används:

- Tryck på spärrknappen transporthjul och dra ut transporthjulet.
- Stick in transporthjulen till anslaget i hållaren för transporthjul.

Justera borstanläggningsstryck


- Ställ skjuthandtaget i lodrät position.
- Dra ut vridhandtaget borstanläggningsstryck och ställ in till önskat värde.

Observera

Genomför första rengöringsförsök med svagt anläggningstryck. Öka anläggningstrycket stegvis, tills önskat rengöringsresultat uppnås. Rätt inställt anläggningstryck reducerar slitaget på borstarna.

Borstdriften stängs av vid överlast.

Vid rengöring med mikrofaservalsar får anläggningstrycket maximalt ställas in på det nedan visade läget. Vid högre anläggningstryck finns risk att mikrofaservalsarna förstörs.

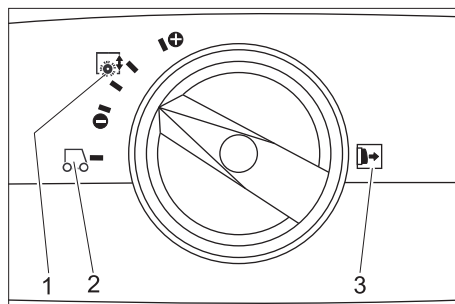

- 1 Borstanläggningsstryck
- 2 Körning
- 3 Observera: Dra ut vridhandtaget borstanläggningsstryck innan omställning.


Ansluta till nätet

⚠ Fara

Risk för elektrisk stöt. Kontrollera att aggregatets nätkabel är felfri före varje användning. Använd inte aggregat med skadad kabel. Låt elektriker byta ut skadad kabel.

Varning

Skaderisk. Maximal tillåten nätimpedans på den elektriska anslutningen (se Tekniska data) får ej överskridas. Vid oklarheter gällande den aktuella nätimpedansen som gäller för din anslutningspunkt, ta kontakt med ditt energiförsörjningsföretag. Använd förlängningssladd med tillräckligt tvärsnitt (se "Tekniska data") och rulla av kabeln komplett från trumman.

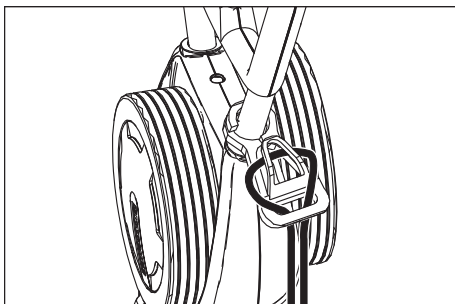

- Häng i förlängningskabelns ände som en ögla i dragavlastningshakarna.
- Stick in nätkontakten.

Rengöring

⚠ Fara

Risk för skada på grund av elektrisk stöt på grund av en skadad nätkabel. Låt inte nätanslutningskabeln komma i kontakt med de roterande borstarna eller pads.

- Om rengöringslösningen ska sugas upp efter rengöringen: Kontrollera att sugbalkarna är insatta i maskinen. Tryck på pedalen Sänkning sugbalk.
- Ställ skjuthandtaget i lodrät position.
- Starta borstbevattning genom att trycka på knappen Rengöringslösning.
- Starta borstarna genom att trycka på knappen Borstdrift.
- Vrid skjuthandtaget till användaren - stället dras in och borstarna vidrör golvet.
- För maskinen med skjuthandtaget över ytan som ska rengöras.

Varning

Risk för skada på golvbeläggning. Låt inte maskinen arbeta stillastående.

Polera

- Ta bort båda sugbalkarna från maskinen (se "Underhållsarbeten/ Byta ut sugbalkar").
- Ställ skjuthandtaget i lodrät position.
- Starta borstarna genom att trycka på knappen Borstdrift.
- Vrid skjuthandtaget till användaren - stället dras in och borstarna vidrör golvet.
- För maskinen med skjuthandtaget över ytan som ska rengöras.

Varning

Risk för skada på golvbeläggning. Låt inte maskinen arbeta stillastående.

Observera

För att polera under inredningsföremål kan frisk- och smutsvattentankar tas bort.

Stoppa och parkera

- Släpp knappen Rengöringslösning.
- Skjut maskinen 1-2 m framåt för att suga upp restvatten.
- Släpp knappen Borstdrift.
- Tryck på pedalen Sänkning sugbalk.
- Ställ skjuthandtaget i lodrät position - borstarna höjs upp.
- Drag ur nätkabel.

Varning

Risk för att borstarna deformeras. När maskinen stängs av, avlasta borstarna genom att ställa skjuthandtaget i lodrät position.

Tömma färskvattentanken

- Öppna friskvattentankens låsning.
- Vrid smutsvattentankens bärhandtag åt sidan.
- Lyft upp färskvattentanken och bär den till avfallshanteringen.

⚠ Varning

Beakta lokala föreskrifter för smutsvattenshantering.

- Ta bort locket på färskvattentanken och håll ut vätskan via skåran.

Tömma smutsvattentanken

Observera

Flottören stänger sugkanalen när smutsvattentanken är full. Uppsugningen avbryts. Töm smutsvattentanken.

- Ta bort färskvattentanken på det sätt som beskrivs ovan.
- Lyft upp smutsvattentanken och bär denna till avfallshanteringen.

⚠ Varning

Beakta lokala föreskrifter för smutsvattenshantering.

- Häll ut smutsvattnet.
- Spola ur smutsvattentanken med klart vatten.

Transport

Varning

Risk för person och egendomsskada! Observera vid transport maskinens vikt.

- Vid transport i fordon ska maskinen säkras enligt respektive gällande bestämmelser så den inte kan tippa eller glida.

Skjutbygeln kan fällas ihop eller monteras isär så att maskinen tar mindre plats:

- Lossa stjärnratt på skjuthandtagsfäste.
- Skruva bort stjärnrattarna, ta ur skruvarna och ta bort den övre hälften av skjuthandtaget.

Förvaring

Varning

Risk för person och egendomsskada! Observera maskinens vikt vid lagring.

Denna maskin får endast lagras inomhus.

Skötsel och underhåll

⚠ Fara

Fara för elektrisk stöt, risk för personskador! Drag ur nätkontakten före alla arbeten på aggregatet.

Varning

Risk för skador på maskinen genom vattenläckage. Släpp ut smutsvatten och färskvattenrester innan arbeten utförs på maskinen.

Underhållsschema

Efter arbetet

Varning

Skaderisk. Spola inte av maskinen med vatten och använd inte aggressiva rengöringsmedel.

- Häll ut smutsvattnet.
- Spola ur smutsvattentanken med klart vatten.
- Töm färskvattentanken.
- Fyll färskvattentanken med klart vatten och spola ur maskinen för att förhindra avlagringar.
- Avlägsna restvatten ur färskvattentanken.
- Kontrollera tätningen hos kulventilen i färskvattentanken.
- Kontrollera filtersil, rengör vid behov.
- Låt tankarna torka ur innan de försluts för att förhindra att dålig lukt bildas.
- Rengör maskinen utvändigt med en fuktig trasa, doppad i tvättlut.
- Rengör sugläppar, kontrollera om de uppvisar slitage och byt ut vid behov.
- Kontrollera om borstarna uppvisar slitage, byt ut vid behov.
- Rengör vattenfördelningslister ovanför borstarna, dra vid behov ut dem och spola igenom dem med vatten.

Varje månad

- Kontrollera status på tätningar mellan smutsvattentank och maskin, byt ut vid behov.

- Rengör borsttunneln.


Årligen

- Låt lokal kundtjänst utföra årlig inspektion och servicearbeten.

Underhållsarbeten

Byt ut sugbalkar

- Lyft upp sugbalken genom att trycka på pedalen Säkning av sugbalk.
- Tryck knappen för sugbalksbyte innåt-sugbalken hakas loss.
- Dra ut sugbalken nedåt.
- Ta bort skruvfjädrar och sätt på dessa på den nya sugbalken.

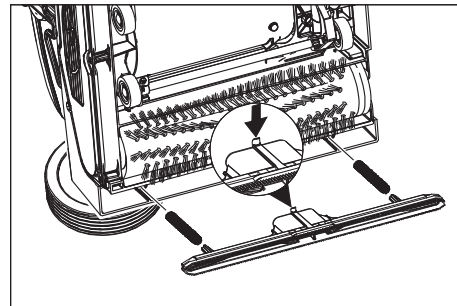

- Justera den nya sugbalken så att spärren pekar mot maskinens mitt.
- Trä på skruvfjädrarna på avsedd plats på maskinen.
- Skjut in och haka fast sugbalken i maskinen.
- Upprepa proceduren med den andra sugbalken.

Observera

Regelmässiga byten av de båda sugbalkarna förbättrar avstryckarverkan och förlänger maskinens livslängd.

Byta borstvalsar

- Lagg maskinen på sidan.
- Tryck på knappen Borstbyte och vrid samtidigt borstvalsens nedåt.
- Drag ut borstvals.
- Stick på en ny borstvals på griparen och haka fast den.

Frostskydd

Vid risk för frost:

- Töm färsk- och smutsvattentank.
- Tryck så länge på knappen för rengöringslösning tills inget vatten längre kommer ut.
- Placera maskinen i ett frostskyddat utrymme.

Störningar

⚠ Fara

Fara för elektrisk stöt, risk för personskador!

Drag ur nätkontakten före alla arbeten på aggregatet.

Varning

Risk för skador på maskinen genom vattenläckage. Släpp ut smutsvatten och färskvattenrester innan arbeten utförs på maskinen.

Kontakta Bona kundtjänst om fel uppstår som inte kan åtgärdas med denna tabell.

Störning	Åtgärd
Maskinen startar inte	Kontrollera om nätkontakten är isatt.
	Uttagatets säkring för låg, sök ett lämpligt stickuttag.
Otillräcklig vattenmängd	Kontrollera färskvattennivå, fyll på tanken vid behov.
	Rengör kulventilen i färskvattentanken
	Kontrollera att färskvattentanken sitter fast ordentligt.
	Filter i färskvattentanken tilltäppt, rengör filter.
	Dra ut vattenfördelningslister ovanför borstarna och spola igenom dem med vatten.
	Kontrollera om slangarna är tilltäppta, rengör vid behov.
Otillräcklig sugeffekt	Töm smutsvattenbehållaren.
	Kontrollera att färskvattentanken sitter fast ordentligt på smutsvattentanken.
	Kontrollera och rengör tätningen på färskvattentanken.
	Rengör tätningar mellan maskin och smutsvattentank och kontrollera täthet, byt ut vid behov.
	Rengör luddsil.
	Rengör sugläppar på sugskena, byt ut vid behov.
	Sugkanal tilltäppt, rengör.
Kontrollera att inte sugbalken är igentäppt, rengör vid behov	
Otillräckligt rengöringsresultat	Öka borstanläggningstryck.
	Kontrollera om borstarna uppvisar slitage, byt ut vid behov.
	Använd lämpliga borstvalsar beroende av smutstyp och golvbeläggning.
Borstar roterar inte	Kontrollera om främmande material blockerar borstarna, tag vid behov bort främmande material.
	Minska anläggningstryck.
	Överströmbrytare har löst ut. Överströmsbrytaren frigör driften igen efter maximal en minut.
Aggregatet vibrerar	Borstvalsarna är ej runda eftersom de inte har avlastats genom att skjuthandtaget ställts i lodrät position när maskinen stängts av, byt ut borstvalsar.

Tekniska data

Effekt		
Märkspänning	V Hz	220...240 / 1~50
Mellersta effektupptagning	W	1900
Sugmotoreffekt	W	500
Borstmotoreffekt	W	2100
Maximalt tillåten nätimpedans	Ohm	0.255+j0.159
Förlängningsladd 10 m	mm ²	1,5
Förlängningsladd 30 m	mm ²	2,5
Suga		
Sugeffekt, luftmängd	l/s	20
Sugeffekt, undertryck	kPa	10
Rengöringsborstar		
Arbetsbredd	mm	400
Borstdiameter	mm	96
Borstvarvtal	1/min	1100
Mått och vikt		
Teoretisk yteffekt	m ² /h	400
Volym färsk-/smutvattentank	l	10
Längd (utan skjuthandtag)	mm	520
Bredd (utan sugskena)	mm	470
Höjd (utan skjuthandtag)	mm	380
Vikt (utan tankinnehåll)	kg	34,5
Beräknade värden enligt EN 60335-2-67		
Hand-Arm Vibrationsvärde	m/s ²	<2,5
Osäkerhet K	m/s ²	0,2
Ljudtrycksnivå L _{pA}	dB(A)	74
Osäkerhet K _{pA}	dB(A)	1
Ljudeffektsnivå L _{WA}	dB(A)	87
Osäkerhet K _{WA}	dB(A)	1

Tillbehör

		Beställningsnr.	Styck	Maskinen behöver styck
Borstvals, vit (mjuk)	För polering av golv.	AS3647 622500	1	2
Sugbalk, standard		AS3647 773230	1	2

Försäkran om EU-överensstämmelse

Härmed försäkras vi att nedanstående betecknade maskin i ändamål och konstruktion samt i den av oss levererade versionen motsvarar EU-direktivens tillämpliga grundläggande säkerhets- och hälsokrav. Vid ändringar på maskinen som inte har godkänts av oss blir denna överensstämmelseförklaring ogiltig.

Produkt: Golvrengöringsaggregat

Typ: AM400201100

Tillämpliga EU-direktiv
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2004/108/EG

Tillämpade harmoniserade normer

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-72

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Tillämpade nationella normer

-

Undertecknade agerar på order av och med fullmakt från företagsledningen.



Anders Schön
Site Manager, Bona Machines

Dokumentationsbefullmäktigad:
Anders Schön

Bona AB
Vallgatan 45
SE-716 31 Fjugesta, Sweden

Tel: +46 40 38 55 00



Fax: +46 585 204 84

Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publicerats av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på tillbehöret repareras kostnadsfritt inom garantiperioden, under förutsättning att defekten orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. I frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste, auktoriserad Bona kundtjänst.

Reservdelar

- Använd endast av Bona AB godkända tillbehör och reservdelar. Originaltillbehör och originalreservdelar gör att aggregatet kan användas säkert och utan störning.
- I slutet av bruksanvisningen finns ett urval av de reservdelar som oftast behövs.
- Mer information om reservdelar finns på www.bona.com/spareparts.

  Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Sisällysluettelo

Turvaohjeet	FI .. 1
Toiminto	FI .. 1
Käyttötarkoitus	FI .. 1
Ympäristönsuojelu	FI .. 1
Hallintaelementit	FI .. 2
Ennen käyttöönottoa	FI .. 2
Käyttö	FI .. 2
Kuljetus	FI .. 4
Säilytys	FI .. 4
Hoito ja huolto	FI .. 4
Häiriöt	FI .. 5
Tekniset tiedot	FI .. 6
Tarvikkeet	FI .. 7
EU-standardinmukaisuustodistus	FI .. 7
Takuu	FI .. 7
Varaosat	FI .. 7

Turvaohjeet

Lue ja huomioi ennen laitteen ensimmäistä käyttöä tämä käyttöohje ja mukana oleva esite Turvaohjeet harjapuhdistus- ja suihkutusliuotinlaitteita nro 5..956-251 varten.

Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit

Vaara

Välittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.

Varoitus

Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan.

Varo

Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa lievän ruumiinvamman tai aineellisia vahinkoja.

Toiminto

Tätä yhdistelmäkonetta käytetään tasaisen lattioiden märkäpuhdistukseen tai kiillottamiseen.

Kaksi vastakkain pyörivää harjatelaa puhdistavat lattian puhdistusnesteeseen avulla.

Harjateloiden 400 mm:n työleveys ja 10 l:n raikas- ja likavesisäiliöiden tilavuus säiliötä kohti mahdollistavat tehokkaan puhdistuksen.

Sähköverkkoikäytön ansiosta suorituskyky on tehokas ilman työajan rajoittamista.

Ohje

Laitte voidaan varustaa erilaisilla lisävarusteilla kulloinkin kyseessä olevan puhdistustehtävän ja käyttöpaikan mukaan.

Pyydä luettelomme tai käy nettisivuillamme osoitteessa www.bona.com.

Käyttötarkoitus

Käytä laitetta ainoastaan tämän käyttöohjeen tietojen mukaisesti.

- Tämä laite soveltuu ammattimaiseen käyttöön, esim. hotelleissa, kouluissa, sairaaloissa, tehtaissa, kaupoissa, toimistoissa ja välittäjäliikkeissä.
- Laitteen käyttö on sallittu vain sileiden lattioiden puhdistamiseen, jotka ovat kosteudenkestäviä ja kiillotettavia. Käyttölämpötila-alue on välillä +5 °C ja +40 °C.
- Laite ei sovellu jäähtyneiden lattioiden puhdistamiseen (esim. jäähdyttämössä).
- Laitteella ei saa kerätä mitään palavia kaasuja, laimentamattomia happoja tai liuottimia. Niihin kuuluvat bensiini, väriohennusaineet tai polttoöljy ja ne voivat muodostaa räjähdysriskiä seoksia imuilman pyörrevirtauksen kanssa. Lisäksi ei saa kerätä asetonia, laimentamattomia happoja eikä liuottimia, koska ne syövyttävät laitteessa käytettyjä materiaaleja.
- Laitteen varustaminen on sallittu vain alkuperäisillä lisävarusteilla ja varaosilla.
- Laitetta ei ole tarkoitettu julkisten liikenteiden puhdistamiseen.


Ympäristönsuojelu



Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsittele pakkauksia kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.




Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Paristoja, öljyjä ja samankaltaisia aineita ei saa päästää ympäristöön. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet asianmukaisesti keräyspisteisiin.

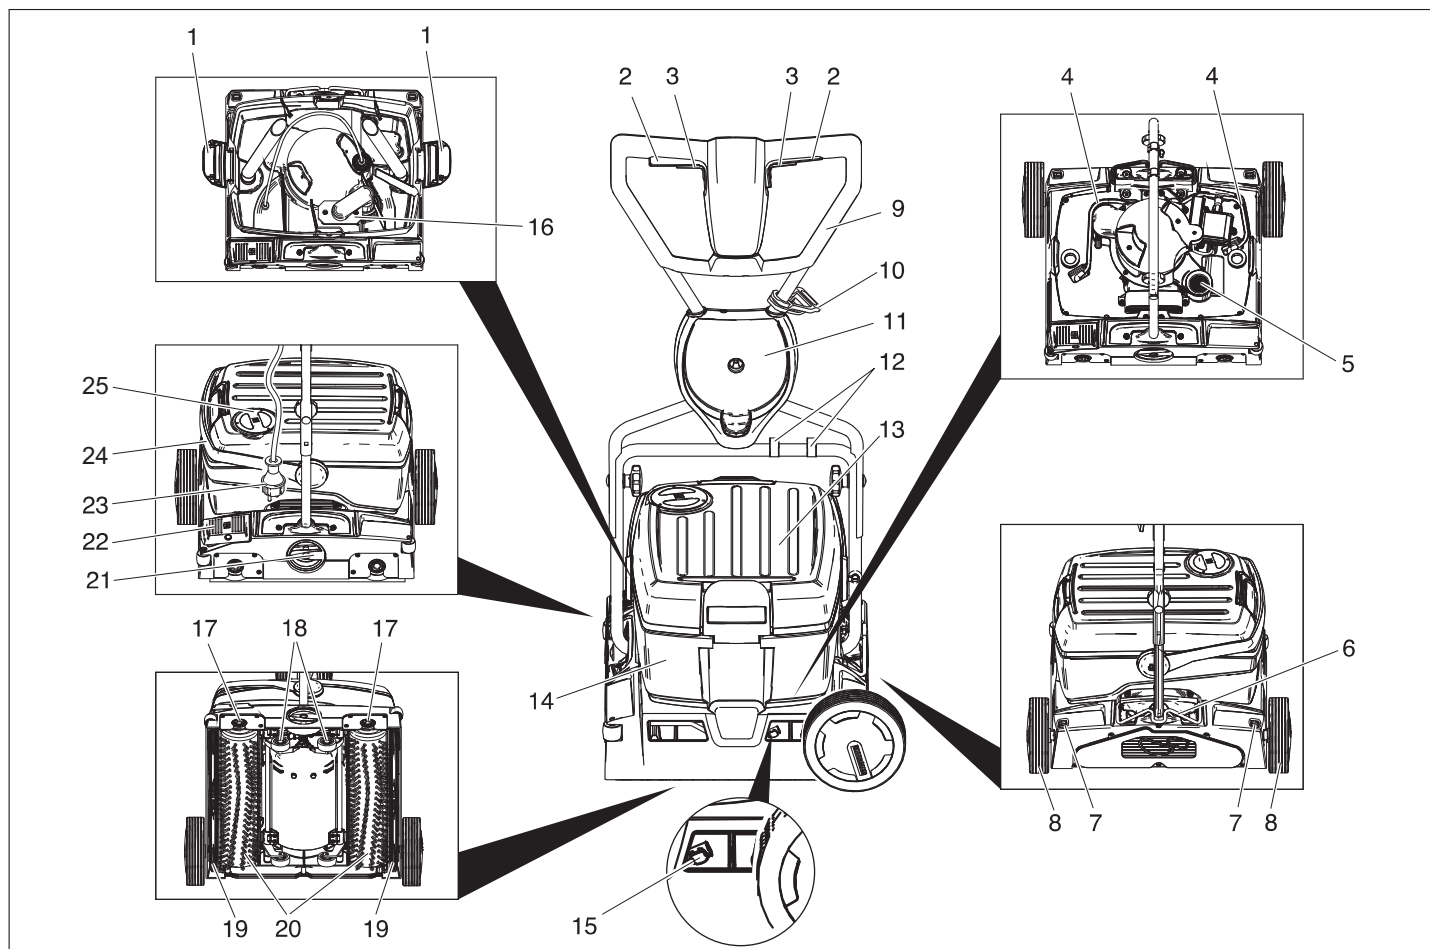

- 1 Raikasvesisäiliön lukitus
- 2 Harjakäytön kytkin
- 3 Puhdistusliuos-kytkin
- 4 Puhdistusliuos-letku
- 5 Nukkasiivilä (imurointi)
- 6 Työntöaisan lukitus
- 7 Kuljetuspyörän irrotuspainike
- 8 Kuljetuspyörä
- 9 Työntökahva
- 10 Vedonkevennyshaka
- 11 Kuljetuspyörän pidike
- 12 Clip-kiinnittimet
- 13 Raikasvesisäiliö
- 14 Likavesisäiliö
- 15 Imupalkin vaihtopainike
- 16 Uimuri
- 17 Harjojen vaihtopainike
- 18 Ajokoneisto
- 19 Imupalkki
- 20 Harjatelat
- 21 Harjapaineensäätön kiertokahva
- 22 Imupalkin laskupoljin
- 23 Virtapistoke
- 24 Likavesisäiliön kantokahva
- 25 Raikasvesisäiliön kansi

Ennen käyttöönottoa

Työntökaaren asentaminen paikalleen

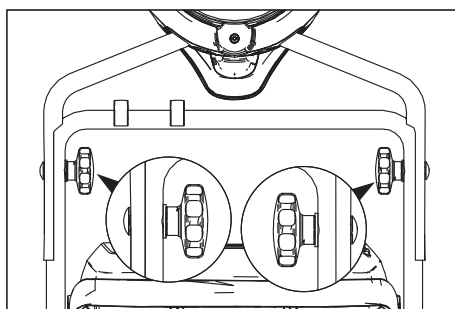


- Työnnä ylempi työntöaisapuolikas alemmaa työntöaisapuolikkaaseen.

Varo

Vaurioitumisvaara. Älä jätä kaapelia asennettaessa puristukseen.

- Aseta reiät kohdakkain (2 eri korkeutta on mahdollista asettaa)
- Kiinnitä työntöaisapuoliskot toisiinsa lukkoruuveilla, aluslevyillä ja tähtikahvoilla.
- Kiinnitä kaapeli työntöaisan clip-kiinnittimiin.

Kuljetuspyörien asennus

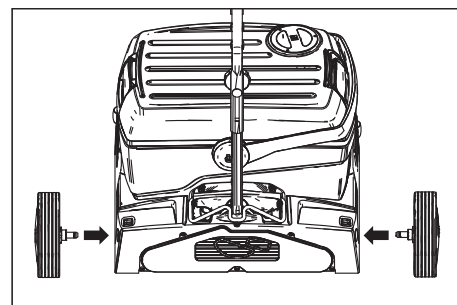

- Pistä kuljetuspyörien akselitapit niin syväälle laitteessa oleviin reikiin, että ne napsahtavat lukitukseen.

Harjojen asennus

Ennen käyttöönottoa on asennettava harjat (katso "Huoltotyöt").

Käyttö

Ohje

Päästä harjakäytön kytkinkahva irti, jotta harjakäyttö kytkeytyisi välittömästi pois päältä.

Käyttöaineiden täyttäminen

Varo

Vaurioitumisvaara. Käytä vain suositeltuja puhdistusaineita. Käytettäessä muita puhdistusaineita käyttäjä on vastuussa käyttöturvallisuudesta ja tapaturmavaarasta. Käytä vain puhdistusaineita, joissa ei ole liuottimia, suola- eikä fluorivetyhappoa. Noudata pesuaineiden turvallisuusohjeita.

Ohje

Älä käytä voimakkaasti vaahtoavia puhdistusaineita. Noudata annostusohjeita. Suositeltavat puhdistusaineet:

Käyttö	Puhdistusaine
Puulattien ylläpitopuhdistus	Bona Cleaner
Puulattien peruspuhdistus	Bona Deep Clean Solution

- Avaa raikasvesisäiliön kansi.
- Täytä vesi-puhdistusaine -sekoituksella. Nesteen maksimilämpötila 50 °C.

Ohje

Raikasvesisäiliön kantta voi käyttää puhdistusaineen annostelemiseen. Toisinpäin käännetyn kannen sisältö yltää raikasvesisäiliön 1%-merkintään asti.

- Sulje raikasvesisäiliön kansi.

Ajaminen käyttöpaikkaan

Lyhyet matkat tasaisella pinnalla

- Aseta työntöaisa pystysuoraan.
- Käännä harjapaineen kiertokahva asentoo Ajo.
- Työnnä laite käyttöpaikkaan käyttäen työntökahvaa.

Pitemmät matkat, epätasaisella pinnalla

- Aseta työntöaisa pystysuoraan ja käännä lukitus ylös.
- Asenna kuljetuspyörät.

Varo

Ulosvaluva vesi voi vaurioittaa laitetta. Poista lika- ja tuorevesisäiliö ennen laitteen kallistamista.

- Poista laitteesta täysinäiset lika- ja tuorevesisäiliöt ja kuljeta ne erillään laitteesta.
- Käännä laite kyljelleen kuljetuspyörien varaan ja työnnä käyttöpaikalle.

Koska kuljetuspyörät ovat käytettämisen esteenä:

- Paina kuljetuspyörien vapautuspainiketta ja vedä kuljetuspyörät irti.
- Pistä kuljetuspyörät kuljetuspyörien pitiimeen vasteeseen asti.

Harjojen puristuspaineen säätö


- Aseta työntöaisa pystysuoraan.
- Vedä harjapaineensäädön kiertokahva ulos ja aseta se haluttuun arvoon.

Ohje

Suorita ensimmäinen puhdistus vähällä puristuspainella. Lisää puristuspainetta vaihe vaiheelta, kunnes toivottu puhdistustulos on saavutettu. Oikein säädetty puristusaine vähentää harjojen kulumista.

Harjakäyttö kytkeytyy pois päältä ylikuormitustilanteessa.

Kun puhdistetaan käyttäen mikrokuitu-harjateljoja käyttäen, puristuspainetta saa säätää maksimissaan alla esitettyyn arvoon. Jos puristusaine on suurempi, vaarana on mikrokiututelejen rikkoontuminen.

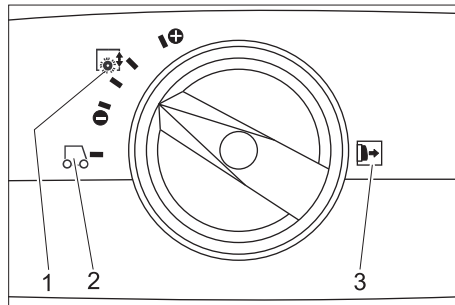

- 1 Harjanpuristusaine
- 2 Ajo
- 3 Huomautus: Harjapaineen kiertokahva vedetään ulos ennen säätöä.

Liittäminen sähköverkkoon


⚠ Vaara

Sähköiskunvaara. Tarkasta ennen jokaista käyttökertaa, ettei laitteen verkkojohto ole vahingoittunut. Laitetta ei saa käyttää, jos verkkojohto on vahingoittunut. Anna sähköalan ammattilaisen vaihtaa vaurioitunut verkkojohto.

Varo

Vaurioitumisvaara. Suurinta sallittua verkkojohdon jännitettä ei saa ylittää sähköliitännässä (katso tekniset tiedot). Jos ilmenee epäselvyyksiä koskien verkkojohtoa, ota yhteys energiansyöttöyhtiösi.

Käytä riittävän suuren poikkileikkauksen omaavaa jatkoakaapelia (katso "Tekniset tiedot") ja vedä se kokonaan ulos kelalta.

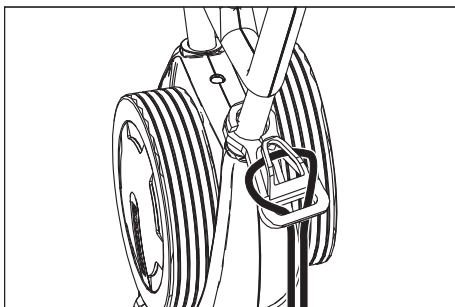

- Ripusta jatkoakaapelin pää silmukkana vedonkevennyshakaan.
- Liitä virtapistoke.

Puhdistus

⚠ Vaara

Vahingoittunut verkkoliitäntäjohto aiheuttaa mahdollisesta sähköiskusta aiheutuvan loukkaantumiskehityksen. Älä päästä verkkoliitäntäjohtoa kosketuksiin pyörivien harjojen tai laikkojen kanssa.

- Jos puhdistusliuos tulee imeä pois puhdistuksen jälkeen:
Tarkasta, onko imupalkit laitettu laitteeseen.
Paina imupalkin laskupoljinta.
- Aseta työntöaisa pystysuoraan.
- Käynnistä harjakastelu painamalla puhdistusliuos-kytkinkahvaa.
- Käynnistä harjakäyttö painamalla harjakäytön kytkinkahvaa.
- Käännä työntöaisa käyttäjää kohti - konealusta vetäytyy sisään ja harjat koskettavat lattiaa.
- Työnnä laitetta työntöaisasta käsiteltävän pinnan ylitse.

Varo

Lattiapäälylysteen vaurioitumisvaara. Älä anna laitteen käydä yhdessä kohtaa paikallaan.

Kiillotus

- Ota molemmat imupalkit laitteesta (katso "huoltotyöt / imupalkin uudistus").
- Aseta työntöaisa pystysuoraan.
- Käynnistä harjakäyttö painamalla harjakäytön kytkinkahvaa.
- Käännä työntöaisa käyttäjää kohti - konealusta vetäytyy sisään ja harjat koskettavat lattiaa.
- Työnnä laitetta työntöaisasta käsiteltävän pinnan ylitse.

Varo

Lattiapäälylysteen vaurioitumisvaara. Älä anna laitteen käydä yhdessä kohtaa paikallaan.

Ohje

Raikas- ja likavesisäiliö voidaan poistaa, jotta laite mahtuu kiillottamaan huonekalujen alta.

Pysähdys ja pysäköinti

- Vapauta puhdistusliuos-kytkin.
- Työnnä laitetta vielä 1-2 m eteenpäin, jotta loppuvesi tulee imuroiduksi pois.
- Vapauta harjakäytön kytkin.
- Paina imupalkin laskupoljinta.
- Aseta työntöaisa pystysuoraan - harjat nousevat irti lattiasta.
- Vedä verkkoakaapeli irti.

Varo

Vaara, että harjat muuttavat muotoaan. Kevennä harjojen kuormitusta laitteen säilytyksen aikana kääntämällä työntöaisa pystysuoraan

Raikasvesisäiliön tyhjennys

- Avaa raikasvesisäiliön lukitus.
- Käännä likavesisäiliön kantokahva sivulle.
- Nosta raikasvesisäiliö pois ja kanna vedenpoistopaikkaan.

⚠ Varoitus

Noudata jäteveden käsittelyä koskevia paikallisia määräyksiä.

- Poista raikasvesisäiliön kansi ja valuta neste loven kohdalta ulos.

Likavesisäiliön tyhjennys

Ohje

Kun likavesisäiliö on täynnä, uimuri sulkee imukanavan. Imu keskeytetään. Tyhjennä likavesisäiliö.

- Poista raikasvesisäiliö, kuten yllä on kuvattu.
- Nosta likavesisäiliö pois ja kanna vedenpoistopaikkaan.

⚠ Varoitus

Noudata jäteveden käsittelyä koskevia paikallisia määräyksiä.

- Laske likavesi ulos.
- Huuhtele likavesisäiliö kirkkaalla vedellä.

Kuljetus

Varo

Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaara! Huomioi kuljettaessa laitteen paino.

- Kun kuljetat laitetta ajoneuvoissa, varmista laite liukumisen ja kaatumisen varalta kulloinkin voimassa olevien ohjesääntöjen mukaisesti.

Tilatarpeen vähentämiseksi, työntöaisa voidaan taittaa kaksinkerroin tai irrottaa:

- Löysää työntöaisan kiinnityksen tähtikahvat.
- Ruuvaa tähtikahvat irti, poista ruuvit ja sitten ylempi työntöaisapuolisko.

Säilytys

Varo

Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaara! Huomioi säilytettäessä laitteen paino.

Tätä laitetta saa säilyttää vain sisätiloissa.

Hoito ja huolto

⚠ Vaara

Sähköiskuvaara, loukkaantumisvaara! Virtapistoke on vedettävä irti pistorasiasta ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia huoltotöitä.

Varo

Ulosvaluva vesi aiheuttaa laitteelle vahingoittumisvaaran. Päästä likavesi ja jäljellä oleva tuorevesi valumaan pois, ennen laitteeseen kohdistuvia töitä.

Huoltokaavio

Työn jälkeen

Varo

Vaurioitumisvaara. Älä ruiskuta laitetta puhtaaksi vedellä äläkä käytä aggressiivisia puhdistusaineita.

- Laske likavesi ulos.
- Huuhtele likavesisäiliö kirkkaalla vedellä.
- Tyhjennä tuorevesisäiliö.
- Täytä raikasvesisäiliö puhtaalla vedellä ja huuhtele laite likakerrostumien välttämiseksi.
- Poista loppuvesi raikasvesisäiliöstä.
- Tarkasta raikasvesisäiliön kuulaventtiilin tiiviste.
- Tarkasta nukkasäiliö, puhdista tarvittaessa.
- Hajun muodostumisen estämiseksi, anna säiliöiden kuivua ennen niiden sulkemista.
- Puhdista laite ulkoa kostealla, miedolla pesulipeällä kostutetulla liinalla.
- Puhdista imuhuulet, tarkasta niiden kuuluneisuus ja vaihda tarvittaessa imupalkki uuteen.
- Tarkasta harjojen kuluneisuus, vaihda ne tarvittaessa uusiin.
- Puhdista harjojen yläpuolella olevat vedenjakolistat, vedä ne tarvittaessa ulos ja huuhtele vedellä.

Kuukausittain

- Tarkasta likavesisäiliön ja laitteen välisen tiivisteiden kunto, tarvittaessa vaihda uusiin.
- Puhdista harjatunneli.


Vuosittain

- Anna paikallisen asiakaspalvelun suorittaa vuosittain tarkastukset ja huoltotyöt.

Huoltotoimenpiteet

Imupalkin uusinta

- Kohota imupalkki painamalla imupalkin laskupoljinta.
- Paina imupalkin vaihtopainike sisään - imupalkki vapautuu lukituksestaan.
- Vedä imupalkki alasuuntaan ulos.
- Poista kierrejouset ja aseta ne uuteen imupalkkiin.

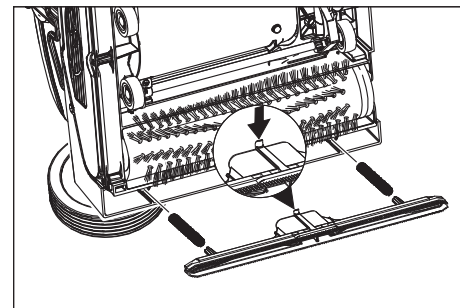

- Suuntaa uusi imupalkki siten, että lukitusnokka on kohti laitteen keskustaa.
- Pistä kierrejouset laitteessa oleviin kiinnittämiin.
- Työnnä imupalkki laitteeseen kunnes se napsahtaa lukitukseen.
- Toista samat toimenpiteet toiselle imupalkille.

Ohje

Imupalkkien säännöllinen vaihto keskenään parantaa niiden pyyhkimisvaikutusta ja pidentää niiden elinikää.

Harjateloiden vaihto

- Aseta laite kyljelleen.
- Paina harjanvaihto-painiketta ja käännä samalla harjatelaa alaspäin.
- Vedä harjatelat ulos.
- Pistä uusi harjatelat vääntiöön ja napsauta lukitukseen.

Suojaaminen pakkaselta

Jäätymisvaarassa:

- Tyhjennä raikas- ja likavesisäiliö.
- Paina niin pitkään puhdistusaineliuos kytkintä, että vettä ei enää tule ulos.
- Säilytä laite pakkaselta suojatussa tilassa.

Häiriöt

Vaara

Sähköiskuvaara, loukkaantumisvaara!
Virtapistoke on vedettävä irti pistorasiasta ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia huoltotöitä.

Varo

Ulosvaluva vesi aiheuttaa laitteelle vahingoittumisvaaran. Päästä likavesi ja jäljellä oleva tuorevesi valumaan pois, ennen laitteeseen kohdistuvia töitä.

Sellaisten häiriöiden sattuessa, joita ei voida poistaa tämän taulukon avulla, ota yhteys Bona-asiakaspalveluun.

Häiriö	Korjaus
Laitetta ei voida käynnistää	Tarkasta, onko virtapistoke liitetty verkkoon. Pistorasian sulake liian pieni, etsi sopiva pistorasia.
Riittämätön vesimäärä	Tarkasta raikasvesitaso, tarvittaessa täydennä säiliö Puhdista raikasvesisäiliön kuulaventtiili. Tarkasta raikasvesisäiliön kunnollinen istuvuus ja kiinnitys. Raikasvesisäiliön suodatin tukkeutunut, puhdista suodatin. Vedä harjojen yläpuolella olevat vedenjakolistat ulos ja huuhtelee ne vedellä. Tarkasta, että letkut eivät ole tukkeutuneet, puhdista tarvittaessa.
Riittämätön imuteho	Tyhjennä likavesisäiliö. Tarkasta raikasvesisäiliön kunnollinen istuvuus likavesisäiliön päällä. Tarkasta raikasvesisäiliön tiiviste, puhdista. Puhdista likavesisäiliön ja laitteen väliset tiivisteet ja tarkasta niiden tiiviys, vaihda tarvittaessa tiivisteet uusiin. Puhdista nukkasäiliö. Puhdista imupalkin imuhuulet, tarvittaessa vaihda uusiin Imukanava tukossa, puhdista tarvittaessa. Tarkasta, onko imupalkki tukossa, poista tarvittaessa tukos
Riittämätön puhdistustulos	Suurena harjojen puristuspainetta. Tarkasta harjojen kuluneisuus, vaihda ne tarvittaessa uusiin. Käytä likaantuneisuuteen ja lattian pinnoitteeseen soveltuvia harjatelajoja.
Harjat eivät pyöri	Tarkasta, estääkö vieras esine harjojen pyörimistä, tarvittaessa poista esine. Vähennä puristuspainetta. Ylivirtasuojakytkin on lauennut. Ylivirtasuojakytkin palautuu itsestään toiminta-asentoon maks. 1 minuutin kuluttua.
Laite tärisee	Harjatelat eivät ole enää pyöreitä, koska niiden kuormitusta ei ole säilytettäessä poistettu asettamalla työntöaisa pystysuoraan, vahda harjatelat.

Tekniset tiedot

Teho		
Nimellisjännite	V Hz	220...240 / 1~50
Keskimääräinen tehonotto	W	1900
Imumoottorin teho	W	500
Harjamoottorin teho	W	2100
Suurin sallittu verkkovastus	Ohmia	0.255+j0.159
Jatkokaapeli 10 m	mm ²	1,5
Jatkokaapeli 30 m	mm ²	2,5
Imurointi		
Imuteho, ilmamäärä	l/s	20
Imuteho, alipaine	kPa	10
Puhdistusharjat		
Työleveys	mm	400
Harjan halkaisija	mm	96
Harjan kierrosluku	1/min	1100
Mitat ja painot		
Teoreettinen pintateho	m ² /h	400
Raikas-/likavesisäiliön tilavuus	l	10
Pituus (ilman työntökahvaa)	mm	520
Leveys (ilman imupalkkia)	mm	470
Korkeus (ilman työntökahvaa)	mm	380
Paino (ilman säiliön sisältöä)	kg	34,5
Mitatut arvot EN 60335-2-67 mukaisesti		
Käsi-käsivarsi värinäarvo	m/s ²	<2,5
Epävarmuus K	m/s ²	0,2
Äänenpainetaso L _{pA}	dB(A)	74
Epävarmuus K _{pA}	dB(A)	1
Äänitehon taso L _{WA}	dB(A)	87
Epävarmuus K _{WA}	dB(A)	1

Tarvikkeet

		Tilaus- ro	Kappale	Laitte tarvitsee kpl
Harjatela, valkoinen (pehmeä)	Lattioiden kiillottami- seen.	AS3647 622500	1	2
Imupalkki, standard		AS3647 773230	1	2

EU-standardinmukaisuusto- distus

Vakuutamme, että alla mainitut tuotteet vastaavat suunnittelultaan ja rakenteeltaan sekä valmistustavaltaan EU-direktiivien asianomaisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Jos tuotteeseen/tuotteisiin tehdään muutoksia, joista ei ole sovittu kanssamme, tämä vakuutus ei ole enää voimassa.

Tuote: Lattiapuhdistin
Tyyppi: AM400201100
Yksiselitteiset EU-direktiivit
2006/42/EY (+2009/127/EY)
2004/108/EY

Sovelletut harmonisoidut standardit

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
EN 60335-1
EN 60335-2-72
EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 62233: 2008

Sovelletut kansalliset standardit

-

Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johdon puolesta ja sen valtuuttamina.



Anders Schön
Site Manager, Bona Machines

Dokumentointivastaava:
Anders Schön

Bona AB
Vallgatan 45
SE-716 31 Fjugesta, Ruotsi



Puh.: +46 40 38 55 00
Faksi: +46 585 204 84

Takuu

Kussakin maassa on voimassa valtuuttamamme myyntiorganisaation julkaisemat takuehdot. Korjaamme takuaikana maksettua lisävarusteissa mahdollisesti ilmenneet häiriöt, mikäli ne ovat aiheutuneet materiaali- ja valmistusvirheistä. Takuuta-pauksessa pyydämme ottamaan yhteyden ostotositteen kanssa jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun Bona-asiakaspalveluun.

Varaosat

- Vain sellaisten lisävarusteiden ja varaosien käyttö on sallittua, jotka Bona AB on hyväksynyt. Alkuperäiset lisävarusteet ja varaosat takaavat, että laitetta voidaan käyttää turvallisesti ja häiriöttömästi.
- Tärkeimpien osien varaosaluettelo löytyy tämän käyttöohjeen lopusta.
- Lisää tietoa varaosista saat osoitteessa www.bona.com/spareparts.

  Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

Πίνακας περιεχομένων

Υποδείξεις ασφαλείας	EL	..	1
Λειτουργία	EL	..	1
Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς	EL	..	1
Προστασία περιβάλλοντος	EL	..	1
Στοιχεία χειρισμού	EL	..	2
Πριν την ενεργοποίηση	EL	..	2
Λειτουργία	EL	..	2
Μεταφορά	EL	..	4
Αποθήκευση	EL	..	4
Φροντίδα και συντήρηση	EL	..	4
Βλάβες	EL	..	5
Τεχνικά χαρακτηριστικά	EL	..	6
Εξαρτήματα	EL	..	7
Δήλωση Συμμόρφωσης των Ε.Κ.	EL	..	7
Εγγύηση	EL	..	7
Ανταλλακτικά	EL	..	7

Υποδείξεις ασφαλείας

Πριν από την πρώτη χρήση του μηχανήματος διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας καθώς και το συνημμένο έντυπο υποδείξεων ασφαλείας για μηχανικές σκούπες και μηχανήματα ψεκασμού, 5.956-251.

Σύμβολα στο εγχειρίδιο οδηγιών

Κίνδυνος

Για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Προειδοποίηση

Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Προσοχή

Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρό τραυματισμό ή υλικές βλάβες.

Λειτουργία

Το μηχάνημα αναρρόφησης και τριβής χρησιμοποιείται για τον υγρό καθαρισμό ή το γυάλισμα επιπέδων δαπέδων.

Δύο αντίθετες κυλινδρικές βούρτσες καθαρίζουν το δάπεδο με τη βοήθεια του υγρού καθαριστικού που έχει προστεθεί. Το πλάτος εργασίας των 400 mm και η χωρητικότητα 10 l των δεξαμενών φρέσκου και βρώμικου νερού επιτρέπουν τον αποτελεσματικό καθαρισμό.

Η σύνδεση με το δίκτυο παροχής ρεύματος επιτρέπει μια υψηλή απόδοση χωρίς περιορισμό στη διάρκεια χρήσης.

Υπόδειξη

Ανάλογα με την εκάστοτε εργασία και τον τόπο καθαρισμού, το μηχάνημα μπορεί να εξοπλιστεί με διάφορα εξαρτήματα.

Ζητήστε τον κατάλόγο μας ή επισκεφτείτε μας στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.bona.com.

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία σ' αυτές τις οδηγίες χειρισμού.

- Η συσκευή αυτή προορίζεται για επαγγελματική χρήση, π.χ. σε ξενοδοχεία, σχολεία, νοσοκομεία, εργοστάσια, καταστήματα, γραφεία και εταιρείες ενοικίασεως.
- Το μηχάνημα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον για τον καθαρισμό λείων δαπέδων μη ευαίσθητων στην υγρασία ή στο γυάλισμα.
Η θερμοκρασία χρήσης κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +40°C.
- Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για τον καθαρισμό παγωμένων δαπέδων (π.χ. ψυγείων).
- Η συσκευή δεν ενδείκνυται για την αναρρόφηση εύφλεκτων αερίων, συμπυκνωμένων οξέων ή διαλυτικών. Σε αυτά ανήκουν η βενζίνη, τα διαλυτικά χρώματος ή το πετρέλαιο θέρμανσης, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν εκρηκτικά μείγματα, εάν αναμειχθούν με τον αέρα αναρρόφησης. Επιπλέον, η ακετόνη, τα συμπυκνωμένα οξέα και τα διαλυτικά, καθώς προκαλούν διάβρωση των υλικών που χρησιμοποιούνται στη συσκευή.
- Η συσκευή επιτρέπεται να εξοπλίζεται μόνον με γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά.
- Το μηχάνημα δεν προορίζεται για τον καθαρισμό δημοσίων οδών.


Προστασία περιβάλλοντος



Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τις συσκευασίες στα οικιακά απορρίμματα, αλλά σε ειδικό σύστημα επαναχρησιμοποίησης.




Οι παλιές συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει να μεταφέρονται σε σύστημα επαναχρησιμοποίησης. Οι μπαταρίες, τα λάδια και παρόμοια υλικά δεν επιτρέπεται να καταλήγουν στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτόν η διάθεση παλιών συσκευών πρέπει να γίνεται σε κατάλληλα συστήματα συλλογής.

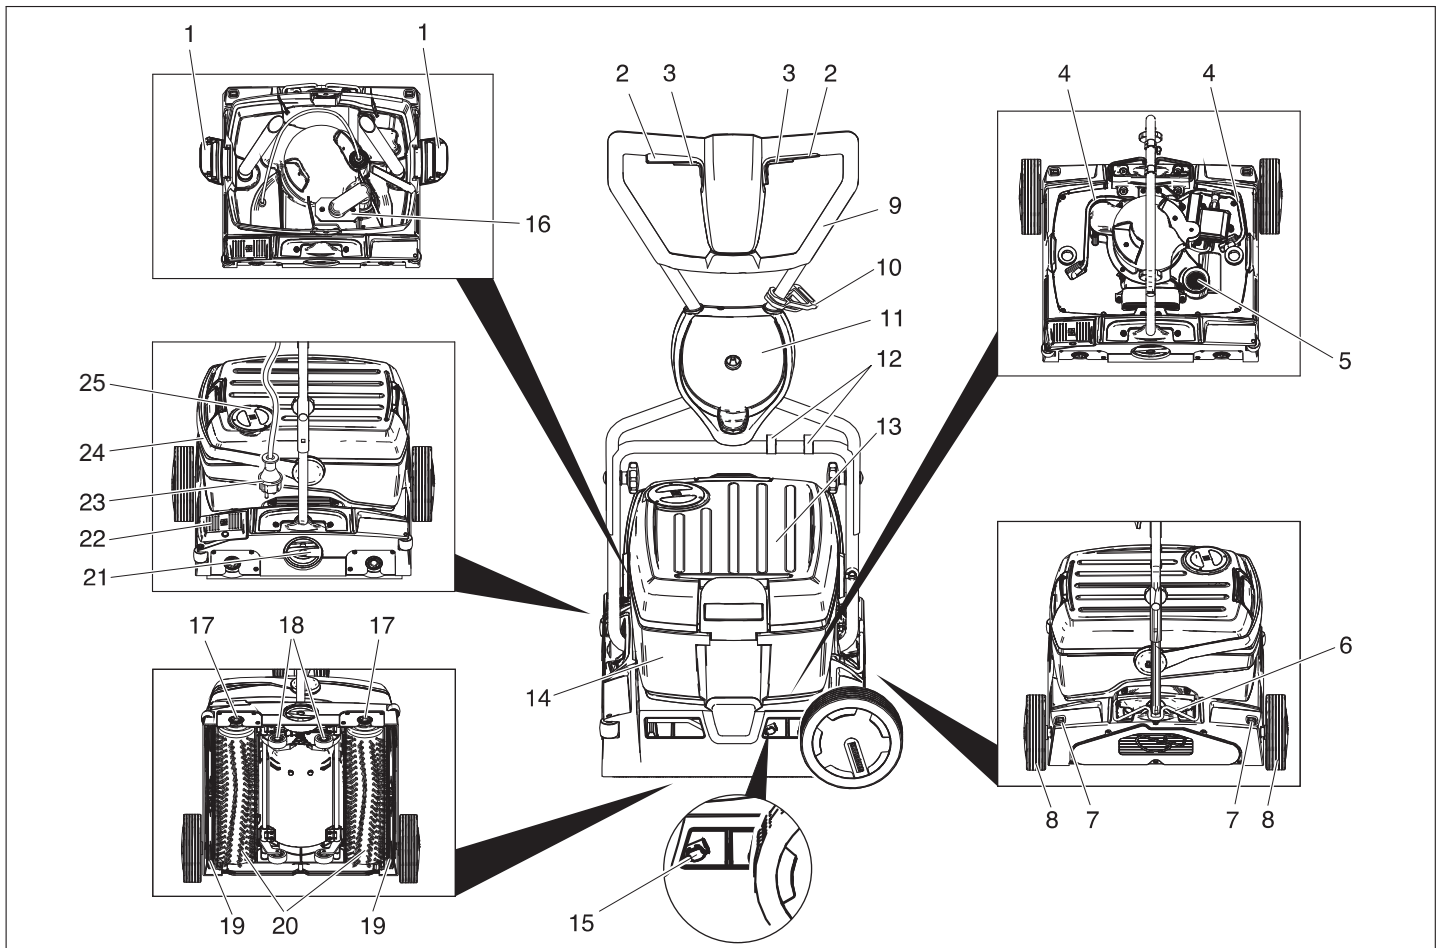

- 1 Ασφάλεια δεξαμενής φρέσκου νερού
- 2 Διακόπτης μετάδοσης κίνησης βουρτσών
- 3 Διακόπτης διαλύματος καθαρισμού
- 4 Ελαστικός σωλήνας διαλύματος καθαρισμού
- 5 Φίλτρο χνουδιών (αναρρόφηση)
- 6 Κλειδωμα λαβής ώθησης
- 7 Πλήκτρο απασφάλισης τροχού μεταφοράς
- 8 Τροχός μεταφοράς
- 9 Λαβή μεταφοράς
- 10 Άγκιστρο ανακούφισης έλξης
- 11 Στήριγμα τροχού μεταφοράς
- 12 Κλιπ
- 13 Δοχείο καθαρού νερού
- 14 Δοχείο βρώμικου νερού
- 15 Μηχανισμός ώθησης για αλλαγή της ράβδου αναρρόφησης
- 16 Φλοτέρ
- 17 Πλήκτρο αλλαγής βουρτσών
- 18 Σασί
- 19 Ράβδος αναρρόφησης
- 20 Κυλινδρική βούρτσα
- 21 Περιστρεφόμενη λαβή πίεσης επαφής βουρτσών
- 22 Πεντάλ βύθισης της ράβδου αναρρόφησης
- 23 Ρευματολήπτης
- 24 Λαβή μεταφοράς δεξαμενής βρώμικου νερού
- 25 Κάλυμμα δοχείου καθαρού νερού

Πριν την ενεργοποίηση

Συναρμολόγηση της λαβής μεταφοράς

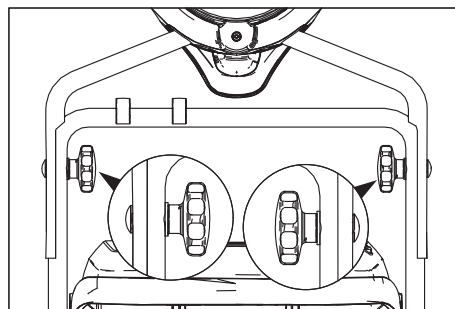


→ Εισάγετε το επάνω μισό της λαβής ώθησης στο κάτω μισό.

Προσοχή

Κίνδυνος βλάβης. Μην συνθλίβετε το καλώδιο κατά τη συναρμολόγηση.

- Ευθυγραμμίστε τις οπές (δυνατότητα ρύθμισης του ύψους σε 2 επίπεδα).
- Συνδέστε τα δύο μισά της λαβής ώθησης με τους κοχλίες, τις ροδέλες και τις αστεροειδείς λαβές.
- Στερεώστε το καλώδιο στη λαβή ώθησης με τα κλιπ.

Συναρμολόγηση των τροχών μεταφοράς

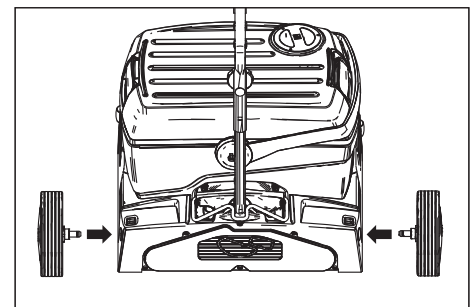

→ Εισάγετε και ασφαλίστε τους άξονες των τροχών μεταφοράς στις οπές της συσκευής.

Τοποθέτηση βουρτσών

Πριν τη θέση σε λειτουργία πρέπει να τοποθετηθούν οι βούρτσες (βλ. "Εργασίες συντήρησης").

Λειτουργία

Υπόδειξη

Για την άμεση απενεργοποίηση του μηχανισμού κίνησης των βουρτσών απελευθερώστε το διακόπτη κίνησης των βουρτσών.

Πλήρωση με υλικά λειτουργίας

Προσοχή

Κίνδυνος βλάβης. Χρησιμοποιείτε **μόνον** τα συνιστώμενα απορρυπαντικά. Για άλλα απορρυπαντικά την ευθύνη για τον αυξημένο κίνδυνο από άποψη ασφάλειας λειτουργίας, ατυχήματος και μειωμένης διάρκειας ζωής της συσκευής φέρει ο χρήστης. Χρησιμοποιείτε **μόνον** απορρυπαντικά ελεύθερα από διαλύτες, υδροχλωρικό και υδροφθορικό οξύ.

Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις ασφαλείας στο απορρυπαντικό.

Υπόδειξη

Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που αφρίζουν πολύ. Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις δοσολογίας.

Προτεινόμενα απορρυπαντικά:

Χρήση	Απορρυπαντικό
Καθαρισμός συντήρησης ξύλινων δαπέδων	Bona Cleaner
Βαθύς καθαρισμός ξύλινων δαπέδων	Bona Deep Clean Solution

- ➔ Ανοίξτε το κάλυμμα του δοχείου καθαρού νερού.
- ➔ Γεμίστε με μείγμα νερού και απορρυπαντικού. Μέγιστη θερμοκρασία υγρού 50 °C.

Υπόδειξη

Το καπάκι της δεξαμενής φρέσκου νερού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δοσολόγηση του απορρυπαντικού. Το περιεχόμενο του αναποδογυρισμένου καπακιού ως το σημάδι είναι το 1% της δεξαμενής φρέσκου νερού.

- ➔ Κλείστε το κάλυμμα του δοχείου καθαρού νερού.

Οδήγηση στον τόπο εργασίας

Σύντομες διαδρομές σε επίπεδες επιφάνειες

- ➔ Τοποθετήστε τη λαβή μεταφοράς σε κάθετη θέση.
- ➔ Τοποθετήστε την περιστρεφόμενη λαβή πίεσης επαφής των βουρτσών στη θέση κίνησης.
- ➔ Σπρώξτε το μηχάνημα στον τόπο εργασίας από τη λαβή ώθησης.

Μακρινές διαδρομές, ανώμαλες επιφάνειες

- ➔ Τοποθετήστε τη λαβή ώθησης σε κάθετη θέση και σηκώστε την ασφάλεια.
- ➔ Συναρμολογήστε τους τροχούς μεταφοράς.

Προσοχή

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών από την εκροή νερού. Αφαιρέστε τις δεξαμενές βρώμικου και φρέσκου νερού πριν γείρετε τη συσκευή.

- ➔ Αφαιρέστε τις γεμάτες δεξαμενές βρώμικου και φρέσκου νερού από τη συσκευή και μεταφέρετε τις δεξαμενές ξεχωριστά.

- ➔ Γείρετε στο πλάι το μηχάνημα και ωθήστε το με τους τροχούς μεταφοράς προς το σημείο εφαρμογής.

Εάν οι τροχοί μεταφοράς εμποδίζουν τη χρήση της συσκευής:

- ➔ Πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης του τροχού μεταφοράς και τραβήξτε τον.
- ➔ Εισάγετε τους τροχούς μεταφοράς ως το τέρμα στο στήριγμα τροχών μεταφοράς.

Ρύθμιση της πίεσης επαφής των βουρτσών


- ➔ Τοποθετήστε τη λαβή μεταφοράς σε κάθετη θέση.
- ➔ Τραβήξτε την περιστρεφόμενη λαβή πίεσης επαφής των βουρτσών και ρυθμίστε την στην επιθυμητή τιμή.

Υπόδειξη

Κάντε τις πρώτες προσπάθειες καθαρισμού με ελάχιστη πίεση επαφής. Αυξάνετε την πίεση επαφής σταδιακά, μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα καθαρισμού. Η σωστά ρυθμισμένη πίεση επαφής μειώνει τη φθορά των βουρτσών.

Σε περίπτωση υπερφόρτωσης απενεργοποιείται το σύστημα λειτουργίας των βουρτσών.

Κατά τον καθαρισμό με κυλινδρικούς μικροϊνών η πίεση επαφής πρέπει να ρυθμιστεί το πολύ έως τη θέση που εικονίζεται παρακάτω. Σε περίπτωση υψηλότερης πίεσης επαφής υπάρχει κίνδυνος καταστροφής των κυλινδρικών μικροϊνών.

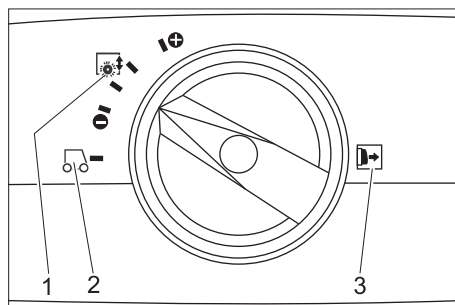

1 Πίεση επαφής βουρτσών

2 Οδήγηση

3 Υπόδειξη: Τραβήξτε την περιστρεφόμενη λαβή πίεσης επαφής των βουρτσών πριν τη ρυθμίσετε.

Σύνδεση με το δίκτυο


⚠ Κίνδυνος

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Ελέγχετε τους ηλεκτρικούς αγωγούς της συσκευής για βλάβες έπειτα από κάθε χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν το καλώδιο είναι ελαττωματικό. Αναθέστε σε κάποιον ηλεκτρολόγο να αντικαταστήσει το ελαττωματικό καλώδιο.

Προσοχή

Κίνδυνος βλάβης. Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης αντίστασης δικτύου στο σημείο ηλεκτρικής σύνδεσης (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά). Εάν δεν είστε βέβαιοι για την αντίσταση δικτύου στο σημείο σύνδεσης, επικοινωνήστε με την εταιρεία ηλεκτροδότησης.

Χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης με επαρκή διατομή (βλ. "Τεχνικά χαρακτηριστικά") και ξετυλίγετέ το εντελώς από το τύμπανο.

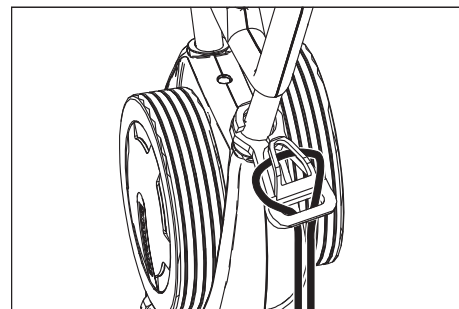

- ➔ Κρεμάστε το άκρο της μπαλαντέζας στο άγκιστρο ανακούφισης έλξης.
- ➔ Βάλτε το ρευματολήπτη στην πρίζα.

Καθαρισμός

⚠ Κίνδυνος

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ηλεκτροπληξίας εξαιτίας ελαττωματικού καλωδίου τροφοδοσίας δικτύου. Μην επιτρέπετε στο καλώδιο τροφοδοσίας δικτύου να έρθει σε επαφή με περιστρεφόμενες βούρτσες ή μπλοκ.

- ➔ Εάν υπάρχει αναρρόφηση του διαλύματος καθαρισμού μετά από τη διαδικασία καθαρισμού: Ελέγξτε εάν χρησιμοποιούνται οι ράβδοι αναρρόφησης της συσκευής. Πιέστε το πεντάλ βύθισης της ράβδου αναρρόφησης.
- ➔ Τοποθετήστε τη λαβή μεταφοράς σε κάθετη θέση.
- ➔ Ενεργοποιήστε την ύγρανση των βουρτσών με πίεση του διακόπτη διαλύματος καθαρισμού.
- ➔ Ενεργοποιήστε τις βούρτσες με πίεση του διακόπτη κίνησης των βουρτσών.
- ➔ Μετακινήστε τη λαβή ώθησης προς το χειριστή - το πλαίσιο συμπύσσεται και ακουμπά στο δάπεδο.
- ➔ Οδηγήστε τη συσκευή με τη λαβή ώθησης επάνω στην υπό καθαρισμό επιφάνεια.

Προσοχή

Κίνδυνος βλάβης στην επίστρωση δαπέδου. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή επί τούτου.

Γυάλισμα

- ➔ Αφαιρέστε τις δύο ράβδους αναρρόφησης από τη συσκευή (ανατρέξτε στις "Εργασίες συντήρησης/Αντικατάσταση της ράβδου αναρρόφησης").
- ➔ Τοποθετήστε τη λαβή μεταφοράς σε κάθετη θέση.
- ➔ Ενεργοποιήστε τις βούρτσες με πίεση του διακόπτη κίνησης των βουρτσών.
- ➔ Μετακινήστε τη λαβή ώθησης προς το χειριστή - το πλαίσιο συμπύσσεται και ακουμπά στο δάπεδο.
- ➔ Οδηγήστε τη συσκευή με τη λαβή ώθησης επάνω στην υπό καθαρισμό επιφάνεια.

Προσοχή

Κίνδυνος βλάβης στην επίστρωση δαπέδου. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή επί τόπου.

Υπόδειξη

Για το γυάλισμα κάτω από έπιπλα μπορείτε να αφαιρέσετε τη δεξαμενή φρέσκου και βρώμικου νερού.

Στάση και θέση εκτός λειτουργίας

- Απελευθερώστε το διακόπτη διαλύματος καθαρισμού.
- Οδηγήστε το μηχάνημα ακόμα 1-2 m προς τα εμπρός, για να αναρροφηθούν τα κατάλοιπα νερού.
- Απελευθερώστε το διακόπτη κίνησης των βουρτσών.
- Πιέστε το πεντάλ βύθισης της ράβδου αναρρόφησης.
- Τοποθετήστε όρθια τη λαβή ώθησης - οι βούρτσες ανασκλώνονται.
- Βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.

Προσοχή

Κίνδυνος παραμόρφωσης των βουρτσών. Όταν αφήνετε τη συσκευή, ανακουφίστε την πίεση στις βούρτσες τοποθετώντας όρθια τη λαβή ώθησης.

Εκκένωση της δεξαμενής φρέσκου νερού

- Ανοίξτε τις ασφάλειες της δεξαμενής φρέσκου νερού.
- Μετακινήστε τη λαβή μεταφοράς της δεξαμενής βρώμικου νερού στο πλάι.
- Σηκώστε τη δεξαμενή φρέσκου νερού και μεταφέρετέ την στο χώρο απόρριψης.

⚠ Προειδοποίηση

Προσέξτε τις τοπικές προδιαγραφές για την επεξεργασία των υγρών λυμάτων.

- Αφαιρέστε το καπάκι από τη δεξαμενή φρέσκου νερού και χύστε το υγρό μέσω της αυλάκωσης.

Κένωση του δοχείου βρώμικου νερού

Υπόδειξη

Όταν γεμίσει η δεξαμενή βρώμικου νερού, ο πλωτήρας κλείνει το κανάλι αναρρόφησης. Η αναρρόφηση διακόπτεται. Αδειάστε τη δεξαμενή βρώμικου νερού.

- Αφαιρέστε τη δεξαμενή φρέσκου νερού όπως περιγράφεται παραπάνω.
- Σηκώστε τη δεξαμενή βρώμικου νερού και μεταφέρετέ την στο χώρο απόρριψης.

⚠ Προειδοποίηση

Προσέξτε τις τοπικές προδιαγραφές για την επεξεργασία των υγρών λυμάτων.

- Αδειάστε το βρώμικο νερό.
- Ξεπλύνετε το δοχείο βρώμικου νερού με καθαρό νερό.

Μεταφορά

Προσοχή

Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά τη μεταφορά λάβετε υπόψη το βάρος της συσκευής.

- Κατά τη μεταφορά με οχήματα, ασφαλίστε τη συσκευή έναντι ενδεχόμενης ολίσθησης και ανατροπής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες.

Για εξοικονόμηση χώρου η λαβή ώθησης μπορεί να κλείσει ή να αποσυναρμολογηθεί:

- Χαλαρώστε τις αστεροειδείς λαβές της στερέωσης της λαβής ώθησης.
- Ξεβιδώστε τις αστεροειδείς λαβές, ξεβιδώστε τους κοχλίες και αφαιρέστε το επάνω μισό της λαβής ώθησης.

Αποθήκευση

Προσοχή

Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά την αποθήκευση λάβετε υπόψη το βάρος της συσκευής.

Η συσκευή αυτή μπορεί να αποθηκεύεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Φροντίδα και συντήρηση

⚠ Κίνδυνος

Κίνδυνος λόγω ηλεκτροπληξίας, κίνδυνος τραυματισμού!

Πριν από όλες τις εργασίες στο μηχάνημα, βγάξτε οπωσδήποτε το φως από την πρίζα.

Προσοχή

Κίνδυνος βλάβης στη συσκευή λόγω του εξερχόμενου νερού. Εκκενώστε το βρώμικο νερό και το υπόλοιπο καθαρό νερό πριν τις εργασίες στη συσκευή.

Πρόγραμμα συντήρησης

Μετά την εργασία

Προσοχή

Κίνδυνος βλάβης. Μην ψεκάζετε τη συσκευή με νερό και μην χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά.

- Αδειάστε το βρώμικο νερό.
- Ξεπλύνετε το δοχείο βρώμικου νερού με καθαρό νερό.
- Αδειάστε τη δεξαμενή φρέσκου νερού.
- Γεμίστε τη δεξαμενή φρέσκου νερού με καθαρό νερό και ξεπλύνετε τη συσκευή, για να αποφύγετε τη δημιουργία αποθέσεων.
- Αφαιρέστε το υπόλοιπο νερό από τη δεξαμενή φρέσκου νερού.
- Ελέγξτε το μονωτικό δακτύλιο της σφαιρικής βαλβίδας στη δεξαμενή φρέσκου νερού.
- Ελέγχετε το φίλτρο χνουδιών και αν χρειάζεται το καθαρίζετε.
- Αφήστε τις δεξαμενές να στεγνώσουν πριν τις σφραγίσετε, ώστε να αποφύγετε τη δυσοσμία.
- Καθαρίζετε εξωτερικά το μηχάνημα με πανί βρεγμένο σε διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού.
- Καθαρίστε το χείλος αναρρόφησης, ελέγξτε το για φθορές και ανταλλάξτε

κατά περίπτωση τις ράβδους αναρρόφησης.

- Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης για τυχόν διαρροές, αντικαταστήστε τον εάν είναι απαραίτητο.
- Καθαρίστε το χείλος κατανομής του νερού πάνω από τις βούρτσες, τραβήξτε το έξω και ξεπλύνετε το με νερό κατά περίπτωση.

Μηνιαιώς

- Ελέγξτε την κατάσταση των μονώσεων μεταξύ της δεξαμενής βρώμικου νερού και της συσκευής και αντικαταστήστε τις κατά περίπτωση.
- Καθαρίστε τη σήραγγα των βουρτσών.


Ετησίως

- Αναθέστε την ετήσια επιθεώρηση και τις εργασίες συντήρησης στην τοπική υπηρεσία εξυπηρέτησης.

Εργασίες συντήρησης

Αντικατάσταση της ράβδου αναρρόφησης

- Ανυψώστε τη ράβδο αναρρόφησης με πίεση του πεντάλ βύθισης της ράβδου.
- Πιέστε το μηχανισμό αντικατάστασης της ράβδου αναρρόφησης προς τα μέσα - η ράβδος αναρρόφησης απασφαλίζεται.
- Τραβήξτε προς τα κάτω τη ράβδο αναρρόφησης.
- Αφαιρέστε τα σπειροειδή ελατήρια και εισάγετε τη νέα ράβδο αναρρόφησης.

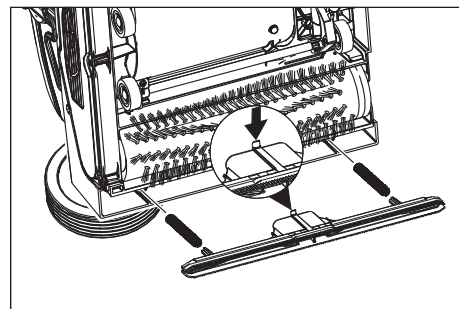

- Ευθυγραμμίστε τη νέα ράβδο αναρρόφησης, έτσι ώστε το ρύγχος ασφάλισης να δείχνει προς το κέντρο της συσκευής.
- Περάστε τα σπειροειδή ελατήρια στην υποδοχή της συσκευής.
- Σπρώξτε τη ράβδο αναρρόφησης μέσα στη συσκευή και ασφαλίστε την.
- Επαναλάβετε τη διαδικασία για τη δεύτερη ράβδο αναρρόφησης.

Υπόδειξη

Η τακτική ανταλλαγή των δύο ράβδων αναρρόφησης μειώνει την επίδραση της τριβής και παρατείνει τη διάρκεια ζωής.

Αντικατάσταση των κυλινδρικών βουρτσών

- Τοποθετήστε τη συσκευή στο πλάι.
- Πιέστε το πλήκτρο αντικατάστασης των βουρτσών και ταυτόχρονα μετακινήστε τον κύλινδρο προς τα κάτω.
- Τραβήξτε προς τα έξω τον κύλινδρο βουρτσών.
- Εισάγετε και ασφαλίστε τον κύλινδρο της βούρτσας στον υποδοχέα.

Αντιπαγετική προστασία

Σε περίπτωση κινδύνου από παγετό:

- Αδειάζετε το δοχείο καθαρού και ακάθαρτου νερού.
- Πιέστε το διακόπτη διαλύματος καθαρισμού, έως ότου να εκρεύσει όλο το νερό.
- Αποθέτετε το μηχάνημα σε χώρο που προστατεύεται από τον παγετό.

Βλάβες

Κίνδυνος

Κίνδυνος λόγω ηλεκτροπληξίας, κίνδυνος τραυματισμού!
Πριν από όλες τις εργασίες στο μηχάνημα, βγάzteτε οπωσδήποτε το φως από την πρίζα.

Προσοχή

Κίνδυνος βλάβης στη συσκευή λόγω του εξερχόμενου νερού. Εκκενώστε το βρώμικο νερό και το υπόλοιπο καθαρό νερό πριν τις εργασίες στη συσκευή.

Σε περίπτωση βλαβών, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη βοήθεια αυτού του πίνακα, καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης της Bona.

Βλάβη	Αντιμετώπιση
Η συσκευή δεν ξεκινά	Ελέγξτε εάν βρίσκεται το φως στην πρίζα. Η προστασία της πρίζας είναι πολύ χαμηλή, αναζητήστε μια κατάλληλη πρίζα.
Ανεπαρκής ποσότητα νερού	Ελέγξτε τη στάθμη του καθαρού νερού, συμπληρώστε εάν είναι απαραίτητο. Καθαρίστε τη σφαιρική βαλβίδα της δεξαμενής φρέσκου νερού. Ελέγξτε τη σωστή εφαρμογή της δεξαμενής φρέσκου νερού στη συσκευή. Φραγή στο φίλτρο της δεξαμενής φρέσκου νερού, καθαρίστε το φίλτρο. Καθαρίστε το χείλος κατανομής του νερού πάνω από τις βούρτσες, τραβήξτε το έξω και ξεπλύνετε το με νερό. Ελέγξτε τους εύκαμπτους σωλήνες για τυχόν εμπλοκές, καθαρίστε τους εάν είναι απαραίτητο.
Ανεπαρκής αναρροφητική ισχύς	Αδειάστε το δοχείο βρώμικου νερού. Ελέγξτε τη σωστή εφαρμογή της δεξαμενής φρέσκου νερού πάνω στη δεξαμενή βρώμικου νερού. Ελέγξτε τη μόνωση της δεξαμενής φρέσκου νερού και καθαρίστε την. Ελέγξτε τις μονώσεις μεταξύ της συσκευής και της δεξαμενής βρώμικου νερού για διαρροές και αντικαταστήστε τις κατά περίπτωση. Καθαρίστε το φίλτρο χνουδιών. Καθαρίστε τα χείλη αναρρόφησης στη ράβδο αναρρόφησης, αντικαταστήστε τα εάν είναι απαραίτητο. Φραγή του καναλιού αναρρόφησης, καθαρίστε το. Ελέγξτε, εάν είναι βουλωμένη ράβδος αναρρόφησης και αντιμετωπίστε την εμπλοκή κατά περίπτωση.
Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα καθαρισμού	Αυξήστε την πίεση επαφής των βουρτσών. Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης για τυχόν διαρροές, αντικαταστήστε τον εάν είναι απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε τις κατάλληλες κυλινδρικές βούρτσες ανάλογα με το είδος των ρύπων και την επίστρωση του δαπέδου.
Οι βούρτσες δεν περιστρέφονται	Ελέγξτε, εάν κάποιο ξένο σώμα μπλοκάρει τις βούρτσες, απομακρύνετε το εάν υπάρχει. Μειώστε την πίεση επαφής. Ενεργοποιήθηκε ο προστατευτικός διακόπτης ρεύματος διαφυγής. Ο προστατευτικός διακόπτης ρεύματος διαφυγής επιτρέπει τη λειτουργία μετά την πάροδο ενός λεπτού το πολύ.
Το μηχάνημα δονείται	Οι κυλινδρικές βούρτσες δεν είναι στρογγυλές, επειδή κατά την απόθεση της συσκευής καταπονούσαν από τη λαβή ώθησης, η οποία δεν βρισκόταν σε όρθια θέση. Αντικαταστήστε τις κυλινδρικές βούρτσες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς		
Ονομαστική τάση	V/Hz	220...240 / 1~50
Μέση ισχύς εισόδου	W	1900
Ισχύς κινητήρα αναρρόφησης	W	500
Ισχύς κινητήρα βουρτσών	W	2100
Μέγιστη επιτρεπόμενη αντίσταση δικτύου	Ohm	0,255+j0,159
Καλώδιο προέκτασης 10 m	mm ²	1,5
Καλώδιο προέκτασης 30 m	mm ²	2,5
Αναρρόφηση		
Απόδοση αναρρόφησης, ποσότητα αέρα	l/s	20
Απόδοση αναρρόφησης, υποπίεση	kPa	10
Βούρτσες καθαρισμού		
Εύρος εργασίας	mm	400
Διάμετρος βουρτσών	mm	96
Ταχύτητα περιστροφής βουρτσών	1/min	1100
Διαστάσεις και βάρη		
Θεωρητική επιφανειακή απόδοση	m ² /h	400
Όγκος δοχείου καθαρού/βρώμικου νερού	l	10
Μήκος (χωρίς λαβή μεταφοράς)	mm	520
Πλάτος (χωρίς ράβδο αναρρόφησης)	mm	470
Ύψος (χωρίς λαβή μεταφοράς)	mm	380
Βάρος (κενό δοχείο)	kg	34,5
Μετρούμενες τιμές κατά EN 60335-2-67		
Κραδασμοί στο χέρι/στο βραχίονα	m/s ²	<2,5
Αβεβαιότητα K	m/s ²	0,2
Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος L _{pA}	dB (A)	74
Αβεβαιότητα K _{pA}	dB (A)	1
Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος L _{WA}	dB (A)	87
Αβεβαιότητα K _{WA}	dB (A)	1

Εξαρτήματα

		Κωδ. παραγωγείας	Τεμάχιο	Απαιτούμενο τεμάχιο για τη συσκευή
Κύλινδρος βουρτσών, λευκός (μαλακός)	Για τη στίλβωση δαπέδων.	AS3647 622500	1	2
Ράβδος αναρρόφησης, τυπική		AS3647 773230	1	2

Δήλωση Συμμόρφωσης των Ε.Κ.

Δια της παρούσης δηλώνουμε ότι το μηχάνημα που χαρακτηρίζεται παρακάτω, με βάση τη σχεδίαση και την κατασκευή του, υπό τη μορφή που διατίθεται στην αγορά, πληροί στις σχετικές βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγιεινής των οδηγιών της ΕΚ. Η παρούσα δήλωση παύει να ισχύει σε περίπτωση τροποποιήσεων του μηχανήματος χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί μας.

Προϊόν: Συσκευή καθαρισμού δαπέδων

Τύπος: AM400201100

Σχετικές οδηγίες των Ε.Κ.
2006/42/ΕΚ (+2009/127/ΕΚ)
2004/108/ΕΚ

Εφαρμοσθέντα εναρμονισμένα πρότυπα

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-72

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Εφαρμοσθέντα εθνικά πρότυπα

-

Οι υπογράφωντες ενεργούν με εντολή και κατόπιν εξουσιοδότησης της Γενικής Διεύθυνσης.

Anders Schön
Site Manager, Bona Machines

Υπεύθυνος εγγράφων τεκμηρίωσης:
Anders Schön

Bona AB
Vallgatan 45
SE-716 31 Fjugesta, Σουηδία

Τηλ.: +46 40 38 55 00
Φαξ: +46 585 204 84

Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την αρμόδια αντιπροσωπεία μας. Αναλαμβάνουμε τη δωρεάν αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης στη συσκευή σας, εφόσον οφείλεται σε αστοχία υλικού ή κατασκευής, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εγγύηση. Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, παρακαλούμε να απευθυνθείτε με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα ή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Bona.

Ανταλλακτικά

- Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο εξαρτήματα και ανταλλακτικά, τα οποία έχουν την έγκριση της Bona AB. Τα γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά συνοδεύονται από εγγύηση για την ασφαλή και άπογη λειτουργία της συσκευής.
- Μία επιλογή των ανταλλακτικών που χρειάζονται συχνότερα θα βρείτε στο τέλος των οδηγιών χρήσης.
- Περισσότερες πληροφορίες για τα ανταλλακτικά μπορείτε να λάβετε από την ιστοσελίδα www.bona.com/spareparts.



Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranın ve daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiplerine vermek için bu kılavuzu saklayın.

İçindekiler

Güvenlik uyarıları	TR	..	1
Fonksiyon	TR	..	1
Kurallara uygun kullanım	TR	..	1
Çevre koruma	TR	..	1
Kumanda elemanları	TR	..	2
Cihazı çalıştırmaya başlamadan önce	TR	..	2
Çalıştırma	TR	..	2
Taşıma	TR	..	4
Depolama	TR	..	4
Koruma ve Bakım	TR	..	4
Arızalar	TR	..	5
Teknik bilgiler	TR	..	6
Aksesuar	TR	..	7
AB uygunluk bildirisi	TR	..	7
Garanti	TR	..	7
Yedek parçalar	TR	..	7

Güvenlik uyarıları

Cihazı kullanmaya başlamadan önce, bu kullanım kılavuzu ve ekteki 5.956.251 numaralı fırçalı temizlik ve püskürtmeli çıkartma cihazlarının güvenlik uyarıları broşürünü okuyun.

Kullanım kılavuzundaki semboller

Tehlike

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olan direkt bir tehlike için.

Uyarı

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüme neden olabilecek olası tehlikeli bir durum için.

Dikkat

Hafif bedensel yaralanmalar ya da maddi hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli bir durum için.

Fonksiyon

Bu aşındırıcı süpürge, düz zeminlerin sulu temizliği ya da parlatılması için kullanılır. Karşılıklı çalışan iki fırça merdanesi, gönderilen temizlik sıvısının yardımıyla zemini temizler. 400 mm'lik bir çalışma genişliği ve temiz ve pis su tankının 10'ar litrelik hacmi etkin bir temizliğe olanak sağlar. Elektrikle çalışma modu, çalışma süresi kısıtlaması olmadan yüksek bir performans özelliği sağlar.

Not

Temizlik görevi ve kullanım yerine uygun olarak cihaz çeşitli aksesuarlarla donatılabilir.

Katalogumuza başvurun ya da İnternette www.bona.com adresi altında bizi ziyaret edin.

Kurallara uygun kullanım

Bu cihazı sadece bu kullanım kılavuzundaki bilgilere uygun olarak kullanın.

- Bu cihaz, Örn; oteller, okullar, hastaneler, fabrikalar, mağazalar, bürolar ve kiralık mağazalarda mesleki kullanım için uygundur.
- Cihaz, sadece rutubete ve parlatma işlemlerine karşı duyarlı olmayan kaygan zeminlerin temizlenmesi için kullanılmalıdır. Kullanım sıcaklığı aralığı +5V ve +40C arasındadır.
- Cihaz, donmuş zeminlerin (Örn; soğuk hava depoları) temizlenmesi için uygun değildir.
- Bu cihaz ile yanıcı gazlar, inceltilmemiş asitler ya da çözücü maddeler alınmalıdır. Bu maddeler arasında, emilen hava ile santrifüj oluşumu sırasında patlayıcı gazlar oluşturabilen benzin, tiner ve sıcak yağ bulunmaktadır. Cihazda kullanılan malzemelere yapışacakları için aseton, inceltilmemiş asitler ve çözücü maddelere kullanmayın.
- Cihaz, sadece orijinal aksesuarı ve yedek parçalarıyla donatılabilir.
- Cihaz, halka açık trafik yollarının temizlenmesi için üretilmemiştir.

Çevre koruma




Ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir. Ambalaj malzemelerini evinizin çöpüne atmak yerine lütfen tekrar kullanılabilircekleri yerlere gönderin.



Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme işlemine tabi tutulması gereken değerli geri dönüşüm malzemeleri bulunmaktadır. Aküler, yağ ve benzeri maddeler doğaya ulaşmamalıdır. Bu nedenle eski cihazları lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılığıyla imha edin.


Kumanda elemanları

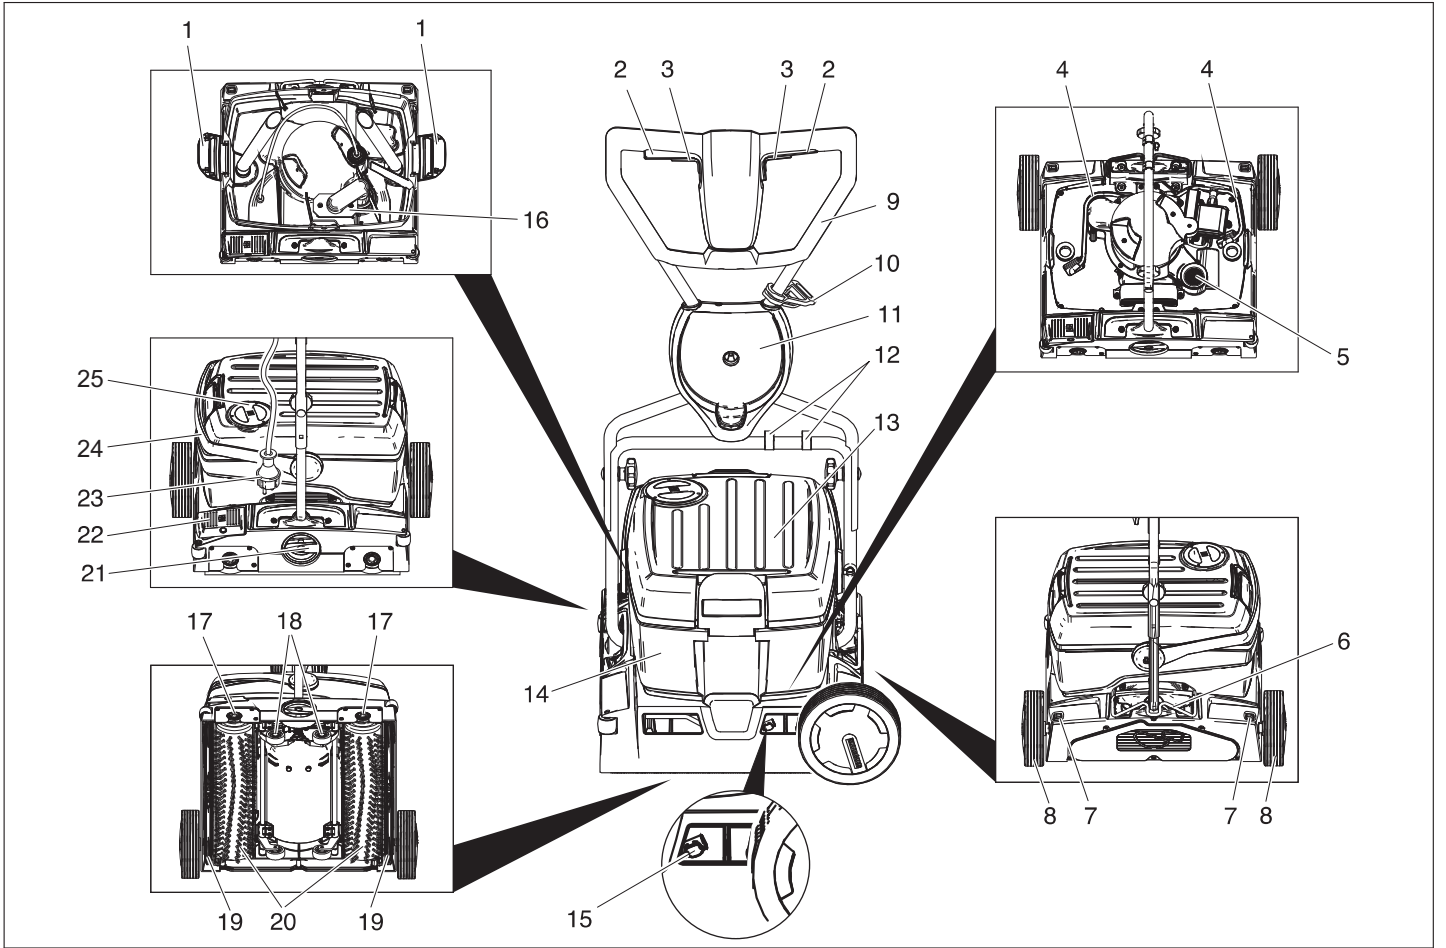

- 1 Temiz su tankının kilidi
- 2 Fırça tahrik şalteri
- 3 Temizlik çözültisi şalteri
- 4 Temizlik çözültisi hortumu
- 5 Toz süzgeci (emme)
- 6 İtme kolunun kilidi
- 7 Taşıma bandının kilit açma tuşu
- 8 Taşıma tekerleği
- 9 İtme yayı
- 10 Çekme desteği kancası
- 11 Taşıma bandının tutucusu
- 12 Klips
- 13 Temiz su deposu
- 14 Pis su deposu
- 15 Emme kolu değişim bastırıcısı
- 16 Şamandıra
- 17 Fırça değişim tuşu
- 18 Yürüyen aksam
- 19 Emme kolu
- 20 Fırça merdanesi
- 21 Fırça baskı basıncı döner kolu
- 22 Emme kolunu indirme pedalı
- 23 Şebeke fişi
- 24 Pis su tankının taşıyıcı kolu
- 25 Temiz su deposunun kapağı

Cihazı çalıştırmaya başlamadan önce

İtme demirinin takılması

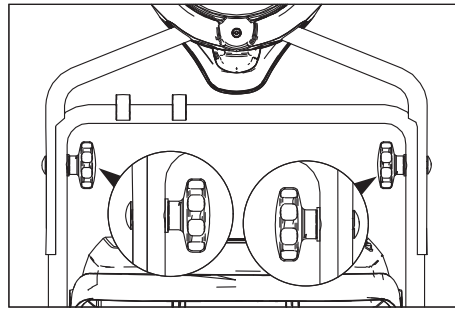


→ Üst itme kolu yarısını alt itme kolu yarısına itin.

Dikkat

Hasar görme tehlikesi. Montaj sırasında kabloyu sıkıştırmayın.

- Delikleri hizalayın (2 yükseklik ayarı mümkündür).
- İtme kolu yarılarını kilit vidaları, pullar ve yıldız kollarla bağlayın.
- Kabloyu klipsle itme koluna sabitleyin.

Taşıma tekerleklerinin takılması

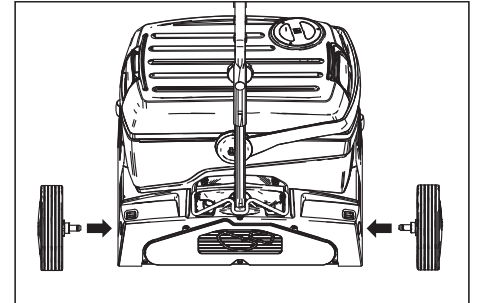

→ Taşıma tekerleklerinin eksenlerini cihazdaki deliklere takın ve kilitleyin.

Fırçaların takılması

Cihaz devreye sokulmadan önce fırçalar takılmalıdır (Bkz. "Bakım çalışmaları").

Çalıştırma

Not

Fırça tahrikini hemen devre dışı bırakmak için fırça tahrikinin şalterini bırakın.

İşletme malzemelerinin doldurulması

Dikkat

Hasar görme tehlikesi. Sadece tavsiye edilen temizlik maddelerini kullanın. Diğer temizlik maddeleri için, artan çalışma güvenliği ve kaza tehlikesi ve cihazın dayanma ömründe kısalma riskini işletmecii kendisi üstlenir. Sadece çözültü maddeler, tuz ve hidrofliorik asit çözültüsü içermeyen temizlik maddeleri kullanın. Temizlik maddelerinin üzerindeki güvenlik uyarılarına dikkat edin.

Not

Aşırı köpüklenen temizlik maddeleri kullanmayın. Dozaj uyarılarına dikkat ediniz. Tavsiye edilen temizlik maddeleri:

Kullanım	Temizlik maddesi
Ahşap zeminlerde genel temizlik	Bona Cleaner
Ahşap zeminlerde ana temizlik	Bona Deep Clean Solution

- Temiz su deposunun kapağını açın.
- Su-temizlik maddesi karışımını doldurun. Maksimum sıvı sıcaklığı 50 °C.

Not

Temiz su tankının kapağı, temizlik maddesi dozajı için kullanılabilir. Döndürülmüş kapağın hacmi, temiz su tankının %1 işareti ne kadardır.

- Temiz su deposunun kapağını kapatın.

Kullanım yerine sürüş

Düz yüzeyde kısa yollar

- İtme konumunu dikey konuma getirin.
- Fırça baskı basıncı döner kolunu sürüş konumuna getirin.
- Cihazı, sürgü kolundan tutup kullanım yerine kadar itin.

Uzun yollar, düz olmayan yüzeyler

- İtme kolunu dikey konuma getirin ve kilidi yukarı çevirin.
- Taşıma tekerleklerini takın.

Dikkat

Dışarı çıkan su nedeniyle hasar tehlikesi. Cihazı yatırmadan önce pis ve temiz su tankını çıkartın.

- Dolu pis ve temiz su tankını cihazdan çıkartın ve ayrı bir şekilde taşıyın.
- Cihazı yana yatırmak ve taşıma tekerlekleri üzerinde kullanım yerine itin.

Taşıma tekerlekleri cihazın kullanım yolundaydısa:

- Taşıma tekerleğinin kilit açma tuşuna basın ve taşıma tekerleğini dışarı çekin.
- Taşıma tekerleklerini tahdide kadar taşıma tekerleği tutucusuna takın.


Fırça baskı basıncının ayarlanması

- İtme konumunu dikey konuma getirin.
- Fırça baskı basıncı döner kolunu dışarı çekin ve istediğiniz değere ayarlayın.

Not

İlk temizlik denemelerini düşük baskı basıncı ile yapın. Baskı basıncını, istenen temizleme sonucu elde edilene kadar kademe kademe artırın. Doğru ayarlanan bir baskı basıncı fırçaların aşınmasını azaltır.

Aşırı yük durumunda fırça tahriki kapatılır. Mikro elyaflı merdanelerin temizlenmesi sırasında, baskı basıncı en fazla altta gösterilen konuma ayarlanmalıdır. Daha yüksek baskı basıncında mikro elyaflı merdanelerin zarar görme tehlikesi bulunmaktadır.

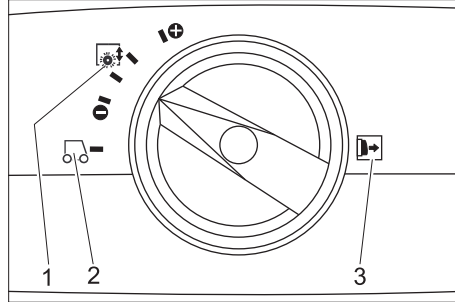

- 1 Fırça baskı basıncı
- 2 Sürüş
- 3 Not: Ayarlamadan önce fırça baskı basıncı döner kolunu dışarı çekin.

Elektrik bağlantısının kurulması


⚠ Tehlike

Elektrik çarpma tehlikesi. Cihazın elektrik bağlantı hattına her kullanımdan önce hasar kontrolü yapın. Kablosu zarar görmüş bir cihazı çalıştırmayın. Zarar görmüş kabloyu bir elektrik teknisyenine değiştirin.

Dikkat

Hasar görme tehlikesi. Elektrik bağlantı noktasında izin verilen maksimum nominal empedans (Bkz. Teknik Bilgiler) aşılmamalıdır. Bağlantı noktasındaki mevcut şebeke empedansı ile ilgili belirsizlikler olması durumunda lütfen enerji tedarik kurumunuzla bağlantı kurun.

Yeterli kesite sahip uzatma kabloları kullanın (Bkz. "Teknik bilgiler") ve kabloyu kablo tamburundan tamamen açın.

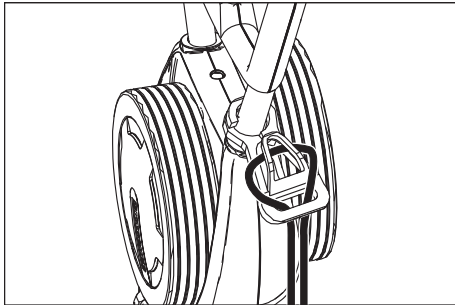

- Uzatma kablosunun ucunu ilmi olarak çekme yükünü boşa alma askısına asın.
- Elektrik fişini takın.

Temizleme

⚠ Tehlike

Hasarlı bir şebeke bağlantı hattı nedeniyle elektrik çarpması sonucu yaralama tehlikesi. Şebeke bağlantı hattını dönen fırçalar veya pedlerle temas ettirmeyin.

- Temizlik işleminden sonra temizlik çözültüsünün emilmesi gerekirse: Emme kollarının cihaza takılmış olup olmadığını kontrol edin. Emme kolunu indirme pedalına basın.
- İtme konumunu dikey konuma getirin.
- Temizlik çözültüsü tuşuna bastıktan sonra fırça sulamasını çalıştırın.
- Fırça tahriki tuşuna bastıktan sonra fırçaları çalıştırın.
- İtme kolunu kullanıcıya doğru çevirin - Yürüyen aksam içeri çekilir ve fırçalar zemine değer.
- Cihazı itme kolundan tutarak işlenecek yüzeye götürün.

Dikkat

Zemin kaplamasını için zarar görme tehlikesi. Cihazı noktada çalıştırmayın.

Parlatma

- Her iki emme kolunu cihazdan çıkartın (Bkz. "Bakım çalışmaları/Emme kolunun yenilenmesi").
- İtme konumunu dikey konuma getirin.
- Fırça tahriki tuşuna bastıktan sonra fırçaları çalıştırın.
- İtme kolunu kullanıcıya doğru çevirin - Yürüyen aksam içeri çekilir ve fırçalar zemine değer.
- Cihazı itme kolundan tutarak işlenecek yüzeye götürün.

Dikkat

Zemin kaplamasını için zarar görme tehlikesi. Cihazı noktada çalıştırmayın.

Not

Mobilya eşyalarının altındaki parlatma çalışması için temiz ve pis su tankı çıkartılabilir.

Durma ve durdurma

- Temizlik çözültüsü tuşunu bırakın.
- Artık suyu emmek için cihazı 1-2 metre daha öne doğru itin.
- Fırça tahriki şalterini bırakın.
- Emme kolunu indirme pedalına basın.
- İtme kolunu dikey konuma getirin - Fırçalar kaldırılır.
- Elektrik kablosunu çıkartın.

Dikkat

Fırçaların deforme olma tehlikesi. Cihazı durdururken, itme kolunu dikey konuma getirerek fırçalardaki yükü alın.

Temiz su deposunun boşaltılması

- Temiz su tankının kilitlerini açın.
- Pis su tankının taşıma kolunu yana çevirin.
- Temiz su tankını kaldırın ve boşaltma tertibatına taşıyın.

⚠ Uyarı

Yerel atık su işleme talimatlarına uyun.

- Temiz su tankının kapağını çıkartın ve sıvıyı kertik üzerinden boşaltın.

Pis su deposunun boşaltılması

Not

Pis su tankı doluyken, şamandıra emme kanalını kapatır. Emme işlemi durdurulur. Pis su deposunu boşaltın.

- Temiz su tankını yukarıda açıklandığı gibi çıkartın.
- Pis su tankını kaldırın ve boşaltma tertibatına taşıyın.

⚠ Uyarı

Yerel atık su işleme talimatlarına uyun.

- Pis su tankını boşaltın.
- Pis su deposunu temiz suyla yıkayın.

Taşıma

Dikkat

Yaralanma ve hasar tehlikesi! Taşıma sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin.

- Araçlarda taşıma sırasında, cihazı geçerli yönetmeliklere göre kaymaya ve devrilmeye karşı emniyete alın.
- Yer ihtiyacını azaltmak için, itme kolu içeri doğru katlanabilir veya sökülebilir.
- Sürgü demiri sabitlemesinin yıldız kollarını gevşetin.
- Yıldız kolları sökün, cıvataları çıkartın ve üst itme kolu yarısını çıkartın.

Depolama

Dikkat

Yaralanma ve hasar tehlikesi! Depolama sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin. Bu cihaz sadece iç mekanlarda depolanmalıdır.

Koruma ve Bakım

⚠ Tehlike

Elektrik çarpma tehlikesi, yaralanma tehlikesi!

Tüm çalışmalardan önce cihazı elektrik fişinden çekin.

Dikkat

Dışarı çıkan su nedeniyle cihazı zarar görme tehlikesi. Cihazda çalışmadan önce, pis su ve kalan temiz suyu boşaltın.

Bakım planı

Çalışmadan sonra

Dikkat

Hasar görme tehlikesi. Cihaza su püskürtmeyin ve agresif temizlik maddeleri kullanmayın.

- Pis su tankını boşaltın.
- Pis su deposunu temiz suyla yıkayın.
- Temiz su tankını boşaltın.
- Temiz su tankına temiz su doldurun ve tortuları önlemek için cihazı yıkayın.
- Kalan suyu temiz su tankından boşaltın.
- Temiz su tankındaki bilyalı valfin conta-sını kontrol edin.
- Toz süzgecini kontrol edin, ihtiyaç anında temizleyin.
- Koku oluşumunu önlemek için, kapatmadan önce tankları kurutun.
- Cihazın dışını, hafif yıkama çözültisine batırılmış nemli bir bezle temizleyin.
- Emme dudaklarını temizleyin, aşınma kontrolü yapın ve ihtiyaç anında emme kolunu değiştirin.
- Fırçalara aşınma kontrolü yapın, ihtiyaç anında fırçaları değiştirin
- Fırçaların üstündeki su dağıtım çitalarını temizleyin, gerekirse dışarı çekin ve suyla yıkayın.

Her ay

- Cihaz ve pis su tankı arasındaki contaların durumunu kontrol edin, ihtiyaç anında contaları değiştirin.
- Fırça tünelini temizleyin.


Her yıl

- Yerel müşteri hizmetlerinin yıllık muayene ve servis çalışmalarını yapmasını sağlayın.

Bakım çalışmaları

Emme kolunun yenilenmesi

- Emme kolunu indirme pedalına basarak emme kolunu kaldırın.
- Emme kolunu değiştirme bastırıcısını içeri bastırın - Emme kolunu yuvasından çıkarın.
- Emme kolunu aşağı doğru dışarı çekin.
- Helezonik yayları çıkartın ve yeni emme koluna takın.

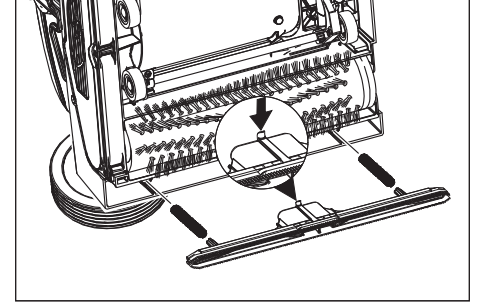

- Yeni emme kolunu, kilit burnu cihazın ortasını gösterecek şekilde hizalayın.
- Helezonik yayları cihazdaki yuvalara yerleştirin.
- Emme kolunu cihazın içine itin ve kilitleyin.
- İşlemi ikinci emme kolu için tekrarlayın.

Not

Her iki emme kolunun düzenli şekilde değiştirilmesi, sıyırma etkisini iyileştirir ve dayanma süresini uzatır.

Fırça merdanelerinin değiştirilmesi

- Cihazı yana yatırın.
- Fırça değişimi tuşuna basın ve aynı anda fırça merdanesini aşağı çevirin.
- Fırça merdanesini dışarı çekin.
- Yeni fırça merdanesini taşıyıcıya takın ve kilitleyin.

Antifriz koruma

Donma tehlikesinde:

- Temiz ve pis su deposunu boşaltın.
- Hiç su çıkmayana kadar temizlik çözültisi şalterine basın.
- Cihazı donmaya karşı korunmuş bir bölümde durdurun.

Arızalar

⚠ Tehlike

Elektrik çarpma tehlikesi, yaralanma tehlikesi!

Tüm çalışmalardan önce cihazı elektrik fişinden çekin.

Dikkat

Dışarı çıkan su nedeniyle cihazı zarar görme tehlikesi. Cihazda çalışmadan önce, pis su ve kalan temiz suyu boşaltın.

Bu tablo yardımıyla giderilemeyen arızalarda Bona müşteri hizmetlerini arayın.

Arıza	Arızanın giderilmesi
Cihaz çalıştırmamıyor	Elektrik fişinin takılı olup olmadığını kontrol edin. Prizin sigortası çok düşük, uygun bir priz arayın.
Yetersiz su miktarı	Temiz su seviyesini kontrol edin, gerekirse depoyu doldurun Temiz su tankındaki bilyalı valfi temizleyin. Temiz su tankının cihaza doğru oturup oturmadığını kontrol edin. Temiz su tankındaki filtre tıkanmış, filtreyi temizleyin. Fırçaların üstündeki su dağıtım çitalarını temizleyin ve suyla yıkayın. Hortumlara tıkanma kontrolü yapın, gerekirse hortumları temizleyin.
Yetersiz emme kapasitesi	Pis su deposunu boşaltın. Temiz su tankının pis su deposuna doğru oturup oturmadığını kontrol edin. Temiz su tankındaki contayı kontrol edin, temizleyin. Cihaz ve pis su tankı arasındaki contaları temizleyin ve contalara sızdırmazlık kontrolü yapın, gerekirse contaları değiştirin. Toz süzgecini temizleyin. Emme kolundaki emme dudağını temizleyin, gerekirse değiştirin Emme kanalı kirlenmiş, temizleyin. Emme koluna tıkanma kontrolü yapın, gerekirse tıkanmayı gidirin
Yetersiz temizleme sonucu	Fırça baskı basıncını artırın. Fırçalara aşınma kontrolü yapın, ihtiyaç anında fırçaları değiştirin Kirlenme türü ve zemin kaplamasına uygun fırça merdanesi kullanın.
Fırçalar dönmüyor	Yabancı maddelerin fırçaları bloke edip etmediğini kontrol edin, gerekirse yabancı maddeleri çıkartın Baskı basıncını azaltın. Aşırı akım akım koruma şalteri devreye girdi. Aşırı akım koruma şalteri, maksimum bir dakika sonra çalışmayı tekrar serbest bırakır.
Cihazda titreşim var	Cihazın durdurulması sırasında itme kolu dik konuma getirilerek üzerlerindeki yük alınmadığı için fırça merdaneleri yuvarlak değil, fırça merdanelerini değiştirin.

Teknik bilgiler

Güç		
Nominal gerilim	V/Hz	220...240 / 1~50
Ortalama güç alımı	W	1900
Emme motorunun gücü	W	500
Fırça motorunun gücü	W	2100
İzin verilen maksimum şebeke empedansı	Ohm	0.255+j0.159
Uzatma kablosu 10 m	mm ²	1,5
Uzatma kablosu 30 m	mm ²	2,5
Emme		
Emme kapasitesi, hava miktarı	l/s	20
Emme kapasitesi, vakum	kPa	10
Temizleme fırçaları		
Çalışma genişliği	mm	400
Fırça çapı	mm	96
Fırça devri	d/dk	1100
Ölçüler ve ağırlıklar		
Teorik yüzey gücü	m ² / saat	400
Temiz/pis su deposunun hacmi	l	10
Uzunluk (sürgü demiri hariç)	mm	520
Genişlik (emme kolu hariç)	mm	470
Yükseklik (sürgü demiri hariç)	mm	380
Ağırlık (depo hacmi hariç)	kg	34,5
60335-2-67'a göre belirlenen değerler		
El-kol titreşim değeri	m/s ²	<2,5
Güvensizlik K	m/s ²	0,2
Ses basıncı seviyesi L _{pA}	dB(A)	74
Güvensizlik K _{pA}	dB(A)	1
Ses gücü seviyesi L _{WA}	dB(A)	87
Güvensizlik K _{WA}	dB(A)	1

Aksesuar

		Sipariş No.	Adet	Cihazın kullandığı adet
Fırça merdanesi, beyaz (yumuşak)	Zeminlerin parlatılması için.	AS3647 622500	1	2
Emme kolu, standart		AS3647 773230	1	2

AB uygunluk bildirisi

İşbu belge ile aşağıda tanımlanan makinenin konsepti ve tasarımı ve tarafımızdan piyasaya sürülen modeliyle AB yönetmeliklerinin temel teşkil eden ilgili güvenlik ve sağlık yükümlülüklerine uygun olduğunu bildiririz. Onayımız olmadan cihazda herhangi bir değişiklik yapılması durumunda bu beyan geçerliliğini yitirir.

Ürün: Zemin temizleyici
Tip: AM400201100

İlgili AB yönetmelikleri
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2004/108/EG

Kullanılmış olan uyumlu standartlar

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
EN 60335-1
EN 60335-2-72
EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 62233: 2008

Kullanılmış ulusal standartlar

-

İmzası bulunanlar, işletme yönetimi adına ve işletme yönetimi tarafından verilen vekaletle dayanarak işlem yapar.



Anders Schön
Tesis Müdür, Bona Machines

Dokümantasyon sorumlusu:
Anders Schön

Bona AB
Vallgatan 45
SE-716 31 Fjugesta, İsveç



Tel: +46 40 38 55 00
Faks: +46 585 204 84

Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içinde aksesuarınızda oluşan muhtemel hasarları, arızanın kaynağı üretim veya malzeme hatası olduğu sürece ücretsiz olarak karşılıyoruz. Garanti durumunda satış fişi ile satıcıya veya Bona yetkili servisine başvurun.

Yedek parçalar

- Bona AB tarafından onaylanmış aksesuar ve yedek parçalar kullanılmalıdır. Orijinal aksesuar ve orijinal yedek parçalar, cihazın güvenli ve arızasız bir biçimde çalışmasının güvencesidir.
- En sık kullanılan yedek parça çeşitlerini kullanım kılavuzunun sonunda bulabilirsiniz.
- Yedek parçalar hakkında diğer bilgileri, www.bona.com/spareparts adresinde bulabilirsiniz.

  Перед первым применением вашего прибора прочитайте эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

Оглавление

Указания по технике безопасности	RU	.. 1
Назначение	RU	.. 1
Использование по назначению	RU	.. 1
Охрана окружающей среды	RU	.. 1
Элементы управления	RU	.. 2
Перед началом работы	RU	.. 2
Эксплуатация прибора	RU	.. 2
Транспортировка	RU	.. 4
Хранение	RU	.. 4
Уход и техническое обслуживание	RU	.. 4
Неполадки	RU	.. 5
Технические данные	RU	.. 6
Принадлежности	RU	.. 7
Заявление о соответствии ЕС	RU	.. 7
Гарантия	RU	.. 7
Запасные части	RU	.. 7

Указания по технике безопасности

Перед первым использованием прибора следует ознакомиться с данным Руководством по эксплуатации и прилагаемой брошюрой по технике безопасности при работе с щеточными моющими приборами и моющими приборами-распылителями № 5.956-251.

Символы в руководстве по эксплуатации

Опасность

Для непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым увечьям или к смерти.

Предупреждение

Для возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым увечьям или к смерти.

Внимание!

Для возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к легким травмам или повлечь материальный ущерб.

Назначение

Эта подметальная машина предназначена для влажной уборки или полирования ровных полов.

Два встречных вала щеток очищают пол при помощи подаваемой чистящей жидкости. Ширина рабочей поверхности в 400 мм и вместимость резервуаров для чистой и грязной воды по 10 л каждый обеспечивают эффективную мойку.

Питание от сети обеспечивает высокую производительность без ограничения времени работы.

Указание

В соответствии с выполняемой задачей по чистке и местом применения, прибор может быть оснащен различными принадлежностями.

Закажите каталог или посетите нашу страницу в Интернете www.bona.com.

Использование по назначению

Используйте данный прибор исключительно в соответствии указаниями данного руководства по эксплуатации.

- Этот прибор предназначен для профессионального использования, т.е. в гостиницах, школах, больницах, на промышленных предприятиях, в магазинах, офисах и в арендуемых помещениях.
- Прибор может применяться только для мойки гладких полов, не чувствительных к сырости и полированию. Диапазон рабочей температуры составляет от +5°C до +40°C.
- Прибор не пригоден для мойки замерзших полов (например, в холодильных установках).
- С помощью прибора не разрешается собирать горючие газы, неразбавленные кислоты или растворители. К ним относятся бензин, растворитель или мазут, которые при завихрении с всасываемым воздухом могут образовывать взрывоопасные смеси. Не использовать ацетон, неразбавленные кислоты и растворители, так как они разрушают материалы, из которых изготовлен прибор.
- Прибор разрешается оснащать только оригинальными принадлежностями и запасными частями.
- Прибор не предназначен для чистки общественных транспортных дорог.


Охрана окружающей среды



Материал упаковки подлежит вторичной переработке. Просьба не выбрасывать упаковку вместе с домашними отходами, а сдать ее в пункт приема вторичного сырья.




Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Аккумуляторы, масло и иные подобные материалы не должны попадать в окружающую среду. Поэтому мы просим вас сдавать или утилизировать старые приборы через соответствующие системы сбора подобных отходов.

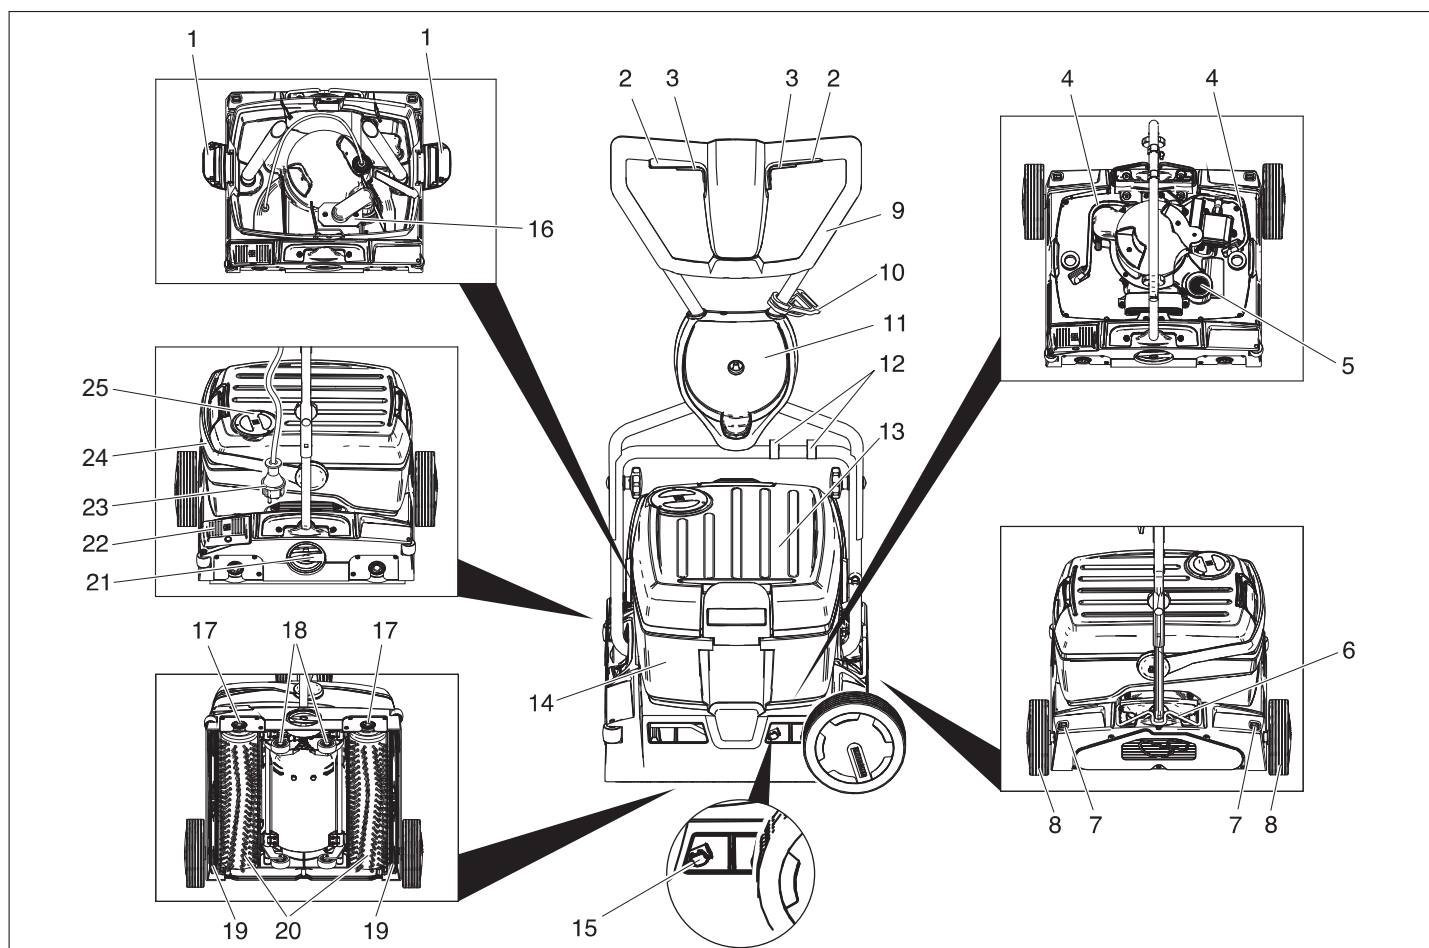

- 1 Блокировка резервуара для чистой воды
- 2 Выключатель привода щеток
- 3 Выключатель чистящего раствора
- 4 Шланг для чистящего раствора
- 5 Сетчатый фильтр (отсос)
- 6 Фиксатор ведущей дуги
- 7 Клавиша разблокировки транспортного колеса
- 8 Транспортное колесо
- 9 ведущая дуга
- 10 крюк для кабеля
- 11 Держатель транспортного колеса
- 12 Зажим
- 13 Бак чистой воды
- 14 Резервуар грязной воды
- 15 Нажимная кнопка замены всасывающих планок
- 16 Поплавок
- 17 Кнопка замены щеток
- 18 Устройство передвижения
- 19 Всасывающая пластинка
- 20 Щеточные валы
- 21 Вращающаяся ручка установки давления прижима щеток
- 22 Педаль опускания всасывающих планок
- 23 штепсельная вилка
- 24 Ручка резервуара для грязной воды
- 25 Крышка резервуара чистой воды

Перед началом работы

Смонтировать ведущую дугу

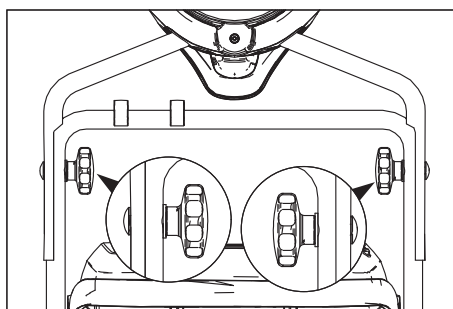

→ Надвинуть верхнюю половину ведущей дуги на нижнюю.

Внимание!


Опасность повреждения. При монтаже не зажимать кабель.

→ Откорректировать положение отверстий (возможны 2 установки по высоте).

→ Соединить половинки ведущей дуги используя крепежные болты, шайбы и грибовидные рукоятки.

→ Закрепить кабель с помощью зажима на ведущей дуге.

Установить транспортные колеса

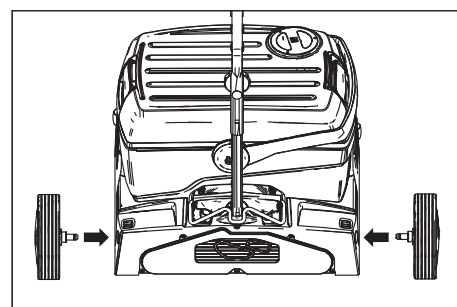

→ Вставить оси транспортных колес в отверстия на приборе и зафиксировать.

Установка щеток

Перед включением прибора необходимо установить щетки (см. "Работы по техническому обслуживанию").

Эксплуатация прибора

Указание

Для незамедлительного отключения привода щеток следует немедленно отпустить выключатель привода щеток.

Заполнение рабочих жидкостей

Внимание!

Опасность повреждения. Применять только рекомендованные моющие средства. В случае использования других моющих средств эксплуатирующее лицо берет на себя повышенный риск с точки зрения безопасности работы, опасности получения травм и уменьшения срока службы прибора. Использовать только моющие средства, не содержащие растворителей, соляную и плавиковую (фтористоводородную) кислоту.

Принять во внимание указания по технике безопасности, приведенные на упаковках чистящих средств.

Указание

Не использовать сильно пенящиеся моющие средства. Соблюдать указания по дозировке.

Рекомендуемые моющие средства:

Использование	Моющее средство
Уход за деревянными полами	Bona Cleaner
Основная чистка деревянных полов	Bona Deep Clean Solution

→ Открыть крышку резервуара для чистой воды.

→ Залить смесь воды и чистящего средства. Максимальная температура жидкости 50 °С.

Указание

Крышку резервуара для чистой воды можно использовать для дозировки чистящего средства. Содержимое повернутой крышки, доходящее до маркировки, составляет 1% от емкости резервуара для чистой воды.

→ Закрывать крышку резервуара для чистой воды.

Передвижение к месту работы

Кратчайший путь по ровной поверхности

→ Установить ведущую дугу вертикально.

→ Установить поворотную ручку в положение "Езда".

→ держась за ведущую дугу, передвинуть прибор в место работы.

Более длинный путь, неровные поверхности

→ Установить ведущую дугу вертикально и откинуть вверх фиксатор.

→ Установить транспортные колеса.

Внимание!

Опасность повреждения из-за вытекающей воды. Перед наклоном с прибора следует снять резервуары для грязной и чистой воды.

→ Вынуть из прибора заполненные резервуары для грязной и чистой воды и транспортировать их по отдельности.

→ Наклонить прибор в сторону и передвинуть на транспортных колесах к месту применения.

При использовании транспортных колес прибор сходит с пути:

→ Нажать кнопку разблокировки транспортного колеса и вынуть транспортное колесо.

→ Вставить транспортные колеса до упора в держатель для транспортного колеса.

Переставить давление прижима щеток

→ Установить ведущую дугу вертикально.


→ Вытянуть поворотную рукоятку и установить желаемое значение давления прижима щеток.

Указание

Первые пробные попытки чистки проводить при низком давлении прижима щеток. Повышать давление прижима постепенно, пока не достигнут желаемый результат чистки. Правильно установленное давление прижима снижает износ щеток.

При перегрузке выключается привод щеток.

При очистке с использованием валиков из микрофибры можно установить максимальную силу прижима на указанное ниже положение. При более высокой силе прижима существует опасность разрушения валиков из микрофибры.

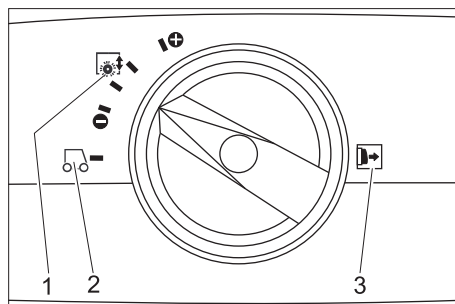

1 Давление прижима щетки

2 Движение

3 Указание: Вытянуть поворотную ручку перед установкой давления прижима щеток.

Подключение к электросети


⚠ Опасность

Опасность поражения током. Перед началом работы с устройством проверить сетевую кабель на повреждение. Не эксплуатировать устройство с поврежденным кабелем. Замену поврежденного кабеля производит электрик.

Внимание!
Опасность повреждения. Превышение максимально допустимого полного сопротивления сети в точке электрического подключения (см. раздел "Технические данные") не допускается. В том случае, если вам не известна величина полного сопротивления сети в

точке электрического подключения, обратитесь в энергоснабжающую организацию.

Использовать удлинитель достаточного диаметра (см. раздел "Технические данные") и полностью разматывать с катушки.

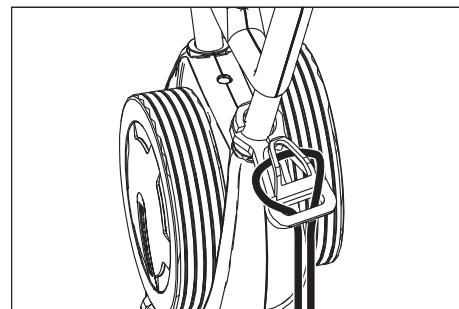

→ конец удлинительного шнура уложить петлей в крюк для кабеля,

→ вставить штепсельную вилку.

Мойка

⚠ Опасность

Опасность получения травм от удара электрическим током по причине поврежденного сетевого кабеля. Сетевой кабель не должен соприкасаться с вращающимися щетками или накладками.

→ Если чистящий раствор всасывается после работы по очистке:

Проверить, установлены ли в прибор всасывающие планки.

Нажать на педаль опускания всасывающих планок.

→ Установить ведущую дугу вертикально.

→ Включить увлажнение щеток, нажав на выключатель для чистящего раствора.

→ Включить щетки, нажав на выключатель тягового двигателя.

→ Повернуть ведущую дугу для проведения обслуживания - ходовая часть втягивается и щетки касаются пола.

→ Придерживая прибор за ведущую дугу, провести его по очищаемой поверхности.

Внимание!

Опасность повреждения покрытия пола. Запрещается работа устройства, стоящего на одном месте.

Полировка

→ Вынуть обе всасывающие планки из прибора (см. раздел «Работы по техническому обслуживанию/Замена всасывающих планок»).

→ Установить ведущую дугу вертикально.

→ Включить щетки, нажав на выключатель тягового двигателя.

→ Повернуть ведущую дугу для проведения обслуживания - ходовая часть втягивается и щетки касаются пола.

→ Придерживая прибор за ведущую дугу, провести его по очищаемой поверхности.

Внимание!

Опасность повреждения покрытия пола. Запрещается работа устройства, стоящего на одном месте.

Указание

Для проведения полировки под санитарно-техническими приборами можно снять резервуары для чистой и грязной воды.

Остановка и парковка

- Отпустить выключатель чистящего раствора.
- Для выкачивания оставшейся воды передвинуть прибор еще на 1-2 м вперед.
- Отпустить переключатель "Привод щеток".
- Нажать на педаль опускания всасывающих планок.
- Установить ведущую дугу вертикально - щетки будут сняты.
- вытащить штепсельную вилку.

Внимание!

Опасность деформации щеток. При парковке прибора щетки необходимо установить вертикально, передвинув ведущую дугу

Удаление содержимого из резервуара для чистой воды

- Открыть блокировку резервуара для чистой воды
- Откинуть в сторону ручку резервуара для грязной воды.
- Снять резервуар для чистой воды и передать организации, оказывающей услуги по утилизации отходов.

⚠ Предупреждение

Соблюдайте местные предписания по обращению со сточными водами.

- Снять крышку резервуара для чистой воды и вылить жидкость через желобок.

Удаление содержимого из резервуара для грязной воды

Указание

При полном резервуаре для грязной воды поплавок закрывает всасывающий канал. Процесс всасывания прерывается. Удалить содержимое из резервуара для грязной воды.

- Снять резервуар для чистой воды, как указано выше.
- Снять резервуар для грязной воды и передать организации, оказывающей услуги по утилизации отходов.

⚠ Предупреждение

Соблюдайте местные предписания по обращению со сточными водами.

- Вылить грязную воду.
- Промыть бак грязной воды чистой водой.

Транспортировка

Внимание!

Опасность получения травм и повреждений! При транспортировке следует обратить внимание на вес устройства.

- При перевозке аппарата в транспортных средствах следует учитывать действующие местные государственные нормы, направленные на защиту от скольжения и опрокидывания.

Для экономии места ведущую дугу можно сложить или вложить ее элементы друг в друга:

- Ослабить грибовые ручки на креплении ведущей дуги.
- Открутить грибовые ручки, вынуть винты и снять верхнюю половину ведущей дуги.

Хранение

Внимание!

Опасность получения травм и повреждений! При хранении следует обратить внимание на вес устройства. Это устройство разрешается хранить только во внутренних помещениях.

Уход и техническое обслуживание

⚠ Опасность

Опасность поражения электротоком, опасность получения травмы! Перед началом любых работ с аппаратом вытащить из розетки штепсельную вилку.

Внимание!

Опасность повреждения устройства вытекающей водой. Перед работой слить с устройства грязную воду и оставшуюся чистую воду.

План технического обслуживания

После работы

Внимание!

Опасность повреждения. Не опрыскивайте прибор водой и не используйте агрессивные моющие средства.

- Вылить грязную воду.
- Промыть бак грязной воды чистой водой.
- Удалить содержимое из резервуара для чистой воды.
- Заполнить резервуар для чистой воды чистой водой и промыть прибор во избежание образования отложений.
- Удалить остаток воды из резервуара для чистой воды.
- Проверить уплотнение шарового клапана в резервуаре для чистой воды.
- проверить сетчатый фильтр, при необходимости - произвести чистку,

- Высушить резервуар перед закрытием для предотвращения появления запаха.
- Очистить прибор снаружи, используя для этого влажную тряпку, пропитанную мягким щелочным раствором.
- Очистить всасывающие кромки, проверить их на износ, при необходимости заменить всасывающие планки.
- Проверить износ щеток, при необходимости заменить.
- Очистить устройство распределителя воды над щетками, при необходимости извлечь и промыть водой.

Ежемесячно

- Проверить состояние уплотнений между прибором и резервуаром для грязной воды, при необходимости - заменить,
- Прочистить канал щетки.


Ежегодно

- Местная сервисная служба должна ежегодно проводить инспекцию и работы по сервисному обслуживанию.

Работы по техническому обслуживанию

Заменить всасывающие планки

- Поднять всасывающие планки путем нажатия на педаль опускания всасывающих планок.
- Нажать вверх на кнопку замены всасывающих планок - всасывающие планки фиксируются.
- Вытянуть вниз всасывающие планки.
- Снять винтовые пружины и насадить их на новые всасывающие планки.

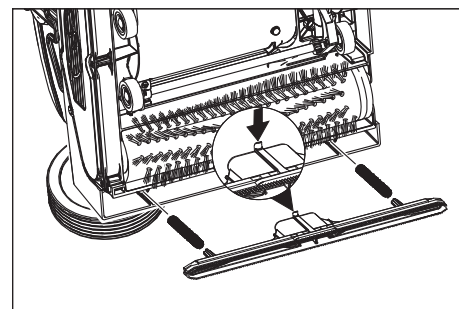

- Новые всасывающие планки расположить таким образом, чтобы защелка была направлена в центр прибора.
- Установить винтовые пружины в приемное устройство прибора.
- Вставить всасывающую планку в прибор и защелкнуть.
- Повторить операцию для второй всасывающей планки.

Указание

Регулярная замена всасывающих планок улучшает принцип действия скребка и увеличивает продолжительность его использования.

Замена щеточных валиков

- Положить прибор на бок.
- Нажать кнопку замены щетки и одновременно откинуть вниз щеточный вал.
- Вынуть щеточный вал.
- Насадить новый щеточный вал на захват и зафиксировать его,

Защита от замерзания

При опасности заморозков:

- слить воду из резервуаров для чистой и грязной воды,
- Нажимать на выключатель чистящего раствора до тех пор, пока не прекратится выход воды.
- поставить прибор на хранение в незамерзающем помещении.

Неполадки

⚠ Опасность

Опасность поражения электрическим током, опасность получения травмы!
Перед началом любых работ с аппаратом вытащить из розетки штепсельную вилку.

Внимание!

Опасность повреждения устройства вытекающей водой. Перед работой слить с устройства грязную воду и оставшуюся чистую воду.
При неисправностях, которые невозможно устранить с помощью данной таблицы, следует обратиться в сервисную службу Bona.

Неполадка	Способ устранения
Прибор не запускается	Проверить, вставлена ли штепсельная вилка в розетку.
	Предохранитель розетки расположен слишком низко, найти подходящую розетку.
Недостаточное количество воды	Проверить уровень чистой воды, при необходимости долить.
	Очистить шаровой клапан резервуара для чистой воды.
	Проверить правильность установки резервуара для чистой воды на приборе.
	Засорился фильтр резервуара чистой воды, очистить.
	Извлечь устройство распределителя воды над щетками, и промыть водой.
	Проверить засор шлангов, при необходимости произвести чистку.
Недостаточная мощность всасывания	Опорожнить резервуар для грязной воды.
	Проверить правильность установки резервуара для чистой воды на резервуаре для грязной воды.
	Проверить уплотнение резервуара для чистой воды, очистить.
	Проверить на герметичность уплотнения между прибором и резервуаром для грязной воды, при необходимости заменить.
	Прочистить сетчатый фильтр.
	Прочистить всасывающие кромки на всасывающей планке, при необходимости заменить.
	Всасывающий канал засорен, очистить его.
	Проверить всасывающие планки на наличие засоров, при необходимости устранить засор
Неудовлетворительный результат мойки	Увеличить силу нажима щеток.
	Проверить износ щеток, при необходимости заменить.
	Для каждого вида загрязнений и покрытия пола использовать соответствующий тип щетки.
Щетки не вращаются	Проверить, не заблокированы ли щетки посторонними предметами, при необходимости удалить посторонние предметы.
	Уменьшить силу нажима.
	Сработал выключатель устройства защиты от перегрузок. Выключатель устройства защиты от перегрузок позволит продолжить работу максимум через одну минуту.
Прибор вибрирует	Щеточные валы овальной формы, поскольку при парковке прибор не был установлен вертикально путем передвижения ведущей дуги. Заменить щеточные валы.

Технические данные

Параметры		
Номинальное напряжение	В/Гц	220...240 / 1~50
Средняя потребляемая мощность	Вт	1900
Мощность всасывающего двигателя	Вт	500
Мощность двигателя щеток	Вт	2100
Максимально допустимое сопротивление сети	Ом	0.255+j0.159
Удлинитель 10 м	мм ²	1,5
Удлинитель 30 м	мм ²	2,5
Уборка		
Всасывающая мощность, объем воздуха	л/с	20
Всасывающая мощность, нижнее давление	кПа	10
Чистящие щетки		
Рабочая ширина	мм	400
Диаметр щетки	мм	96
Число оборотов щетки	1/мин	1100
Размеры и массы		
Теоретическая производительность	м ² /ч	400
Объем резервуара чистой/грязной воды	л	10
Длина (без ведущей дуги)	мм	520
Ширина (без всасывающей планки)	мм	470
Высота (без ведущей дуги)	мм	380
Вес (без содержимого резервуаров)	кг	34,5
Значение установлено согласно стандарту EN 60335-2-67		
Значение вибрации рука-плечо	м/с ²	<2,5
Опасность К	м/с ²	0,2
Уровень шума дБ _а	дБ(А)	74
Опасность К _{РА}	дБ(А)	1
Уровень шума L _{WA}	дБ(А)	87
Опасность К _{WA}	дБ(А)	1

Принадлежности

		№ заказа:	Шт.	Прибору требуется
Вал щетки, белый (мягкий)	Для полировки полов.	AS3647 622500	1	2
Всасывающая планка, стандартная		AS3647 773230	1	2

Заявление о соответствии ЕС

Настоящим мы заявляем, что нижеуказанный прибор по своей концепции и конструкции, а также в осуществленном и допущенном нами к продаже исполнении отвечает соответствующим основным требованиям по безопасности и здоровью согласно директивам ЕС. При внесении изменений, не согласованных с нами, данное заявление теряет свою силу.

Продукт очиститель пола

Тип: AM400201100

Основные директивы ЕС

2006/42/ЕС (+2009/127/ЕС)

2004/108/ЕС

Примененные гармонизированные нормы

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-72

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Примененные внутригосударственные нормы

-

Нижеподписавшиеся лица действуют по поручению и по доверенности руководства предприятия.

Андерс Шён

Начальник отдела, Bona Machines

Уполномоченный сотрудник по ведению документооборота:

Андерс Шён

Bona AB

Vallgatan 45

SE-716 31 Fjugesta, Швеция

Тел.: +46 40 38 55 00



Факс: +46 585 204 84

Гарантия

В каждой стране действуют соответствующие гарантийные условия, выданные уполномоченной организацией по сбыту нашей продукции. Возможные неисправности устройства в течение гарантийного срока мы устраняем бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам товар или в ближайшую уполномоченную сервисную службу Bona.

Запасные части

- Разрешается использовать исключительно те принадлежности и запасные детали, использование которых было одобрено фирмой Bona AB. Использование оригинальных принадлежностей и оригинальных запасных деталей гарантирует Вам надежную работу устройства.
- Выбор наиболее часто необходимых запчастей вы найдете в конце инструкции по эксплуатации.
- Дополнительную информацию о запасных частях вы сможете найти по адресу www.bona.com/spareparts.

  A készülék első használata előtt olvassa el ezt az eredeti használati utasítást, ez alapján járjon el és tartsa meg a későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

Tartalomjegyzék

Biztonsági tanácsok	HU	..	1
Funkció	HU	..	1
Rendeltetésszerű használat	HU	..	1
Környezetvédelem	HU	..	1
Kezelési elemek	HU	..	2
Üzembevétel előtt	HU	..	2
Üzem	HU	..	2
Transport	HU	..	4
Tárolás	HU	..	4
Ápolás és karbantartás	HU	..	4
Üzemzavarok	HU	..	5
Műszaki adatok	HU	..	6
Tartozékok	HU	..	7
EK konformitási nyilatkozat.	HU	..	7
Garancia	HU	..	7
Alkatrészek	HU	..	7

Biztonsági tanácsok

Kérjük, hogy a készülék első üzembe helyezése előtt olvassa el a jelen kezelési útmutatót valamint a mellékelt, Biztonsági útmutató az 5.956-251 cikkszámú keféstisztítóberendezéshez és porlasztó extraháló készülékhez című brossúrát!

Szimbólumok az üzemeltetési útmutatóban

Balesetveszély

Azonnal fenyegető veszély, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezet.

Figyelem!

Esetlegesen veszélyes helyzet, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

Vigyázat

Esetlegesen veszélyes helyzet, amely könnyű sérüléshez vagy kárhoz vezethet.

Funkció

Ez a súroló-szívó gép sík padlók nedves tisztítására vagy polírozására használható. Két egymással ellentétesen járó kefehengert tisztítja a padlót a hozzáadott tisztítófolyadék segítségével. A 400 mm-es munkaszélesség, a friss víz- és a szennyvíztartály egyenkénti 10 literes térfogata hatékony tisztítást tesz lehetővé. A hálózati üzemmód magas teljesítőképességet biztosít a munkaidő korlátozása nélkül.

Tudnivaló

A mindenkori tisztítási feladatnak és az alkalmazási helynek megfelelően a készüléket különböző tartozékokkal lehet ellátni. Kérje katalógusunkat vagy keressen meg bennünket az interneten a www.bona.com címen.

Rendeltetésszerű használat

Ezt a készüléket kizárólag a jelen kezelési útmutatóban megadottaknak megfelelően használja.

- Ez a készülék ipari használatra alkalmas, pl. szállodákban, iskolákban, kórházakban, üzemekben, boltokban, irodákban és kölcsönző üzletekben.
- A készüléket csak nedvességre és polírozásra nem érzékeny sima padlón szabad használni.
A bevetési hőmérséklet +5°C és +40°C között van.
- A készülék fagyott padlózat tisztítására nem alkalmas (pl. hűtőházakban).
- A készülékkel nem szabad éghető gázokat, hígítatlan savakat vagy oldószereket felszívni.
Ebbe beletartozik a benzin, a hígító vagy a fűtőolaj, amelyek a beszívott levegővel robbanékony keverékeket alkothatnak. Továbbá az acetont, hígítatlan savakat és oldószereket, mivel ezek a készülékben lévő anyagokat megtámadják.
- A készüléket csak eredeti alkatrészekkel és eredeti tartozékokkal szabad ellátni.
- A készülék közutak tisztítására nem alkalmas.


Környezetvédelem



A csomagolási anyagok újrahasznosíthatók. Kérjük, ne dobja a csomagolást a házi szemétkébe, hanem vigye el egy újrahasznosító helyre.




A használt készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket újrahasznosító helyen kell elhelyezni. Az elemeknek, olajnak és hasonló anyagoknak nem szabad a környezetbe kerülni. Ezért kérjük, a használt készülékeket megfelelő gyűjtőrendszeren keresztül távolítsa el.

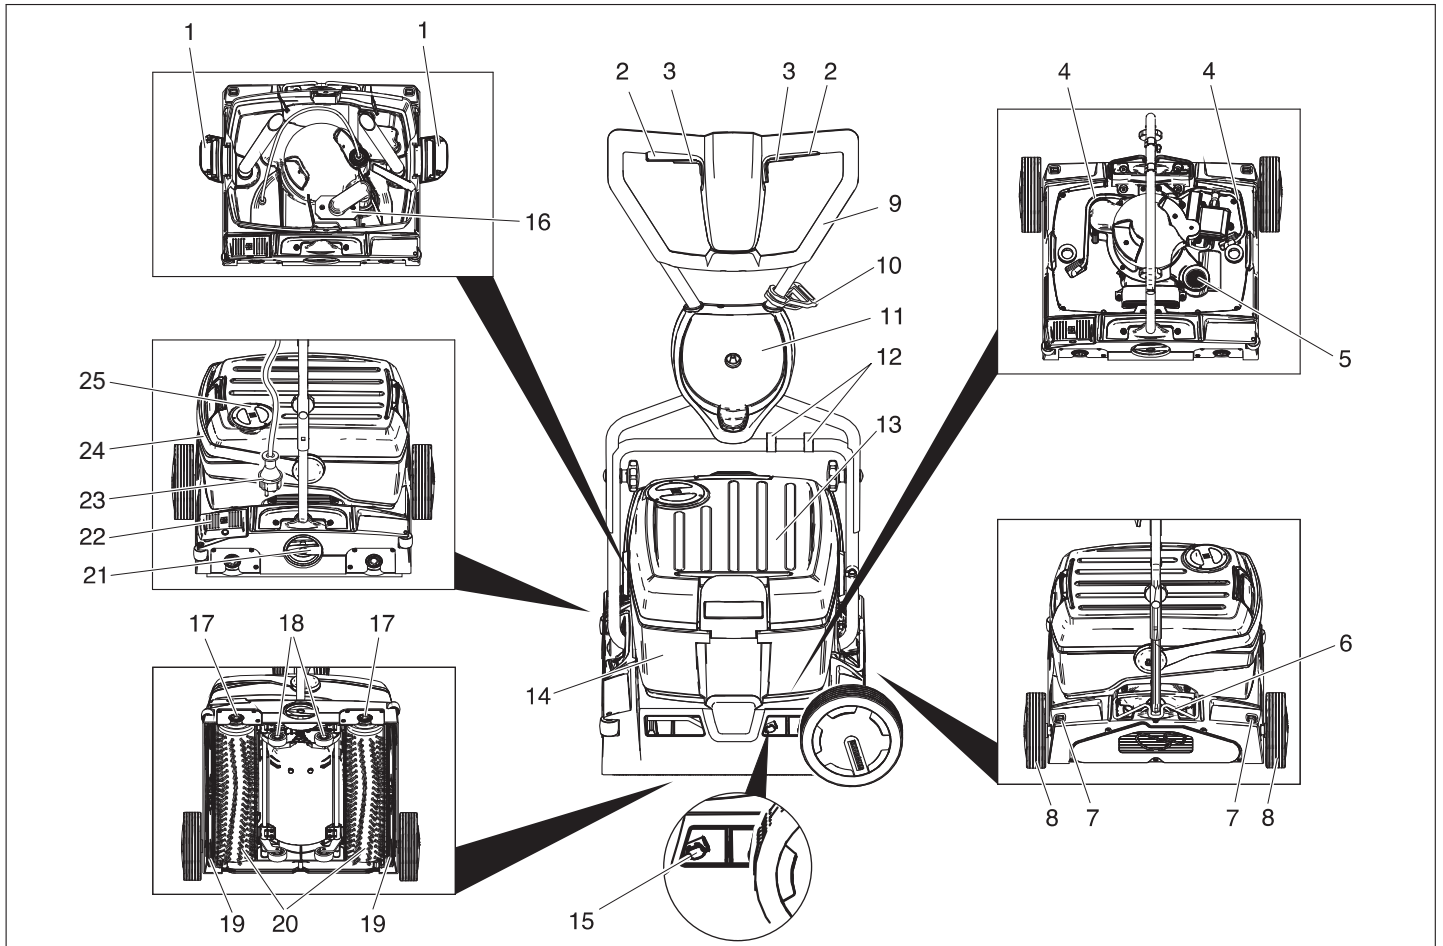

- 1 A friss víz tartály retesze
- 2 Kefe meghajtás kapcsolója
- 3 A tisztítószer oldat kapcsolója
- 4 A tisztítószer oldat tömlője
- 5 Szálszűrő (leszívás)
- 6 Tolókengyel rögzítése
- 7 A szállításhoz használt kerék biztosító-gombja
- 8 Szállításhoz használt kerék
- 9 Tolókengyel
- 10 Feszülésmentesítő kampó
- 11 A szállításhoz használt kerék tartója
- 12 Bilincs
- 13 Friss víz tartály
- 14 Szennyvíz tartály
- 15 Szívópofa csere billentyűje
- 16 Úszó
- 17 Kefecseré gombja
- 18 Futómű
- 19 Szívópofa
- 20 Kefehengerek
- 21 Kefe rászorító nyomás forgó markolata
- 22 Szívópofa leeresztés pedálja
- 23 Hálózati dugó
- 24 Szennyvíztartály hordófogantyúja
- 25 Friss víz tartály fedele

Üzembevétel előtt

Tolókengyel felszerelése

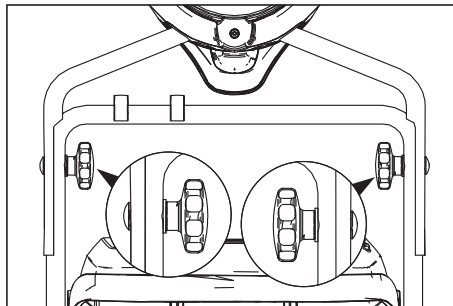

→ A felső tolokengyel felet az alsó tolokengyel felére tolni.

Vigyázat


Rongálódásvesztély. A kábelt a szereléskor ne csípje be.

→ Furatokat beigazítani (2 magassági beállítás lehetséges).

→ A tolokengyel feleket a zársvarakkal, alátétekkel és a csillagmarkolattal összekötni.

→ A kábelt a bilincsekkel a tolokengyelhez rögzíteni.

Szállításhoz használt kerek felszerelése

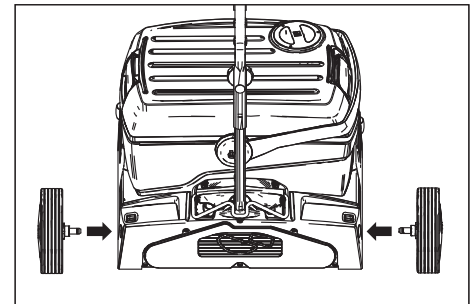

→ A szállításhoz használt kerek tengelyét nyomja a készülék furatába és kattintsa be.

A kefék felszerelése

Az üzembe helyezés előtt a keféket fel kell szerelni (lásd: "Karbantartási munkák").

Üzem

Tudnivaló

A kefehajtás azonnali üzemben kívül helyezéséhez el kell engedni a kefehajtás kapcsolóját.

Üzemanyagok betöltése

Vigyázat

Rongálódásveszély. Csak az ajánlott tisztítószereket alkalmazza. Más tisztítószerek magasabb kockázatot jelentenek az üzembiztonságot és a balesetveszélyt illetően, és csökkentik a készülék élettartamát. Csak olyan tisztítószert alkalmazzon, amely oldószert, sósav- és fluorsavmentes.

Vegye figyelembe a tisztítószerekre vonatkozó biztonsági előírásokat.

Megjegyzés

Ne használjon erősen habosodó tisztítószert. Az adagolási utasítást be kell tartani. Javasolt tisztítószerek:

Alkalmazás	Tisztítószer
Fa padlók karbantartó tisztítása	Bona Cleaner
Fa padlók alap tisztítása	Bona Deep Clean Solution

- Nyissa ki a friss víz tartály fedelét.
- Töltse be a víz-tisztítószer keveréket. A folyadék maximális hőmérséklete 50°C.

Tudnivaló

A friss víz tartály fedelét a tisztítószer adagolásához is lehet használni. A megfordított fedél tartalma a jelzésig a friss víz tartály 1%-a.

- Zárja be a friss víz tartály fedelét.

Az alkalmazási hely elérése

Rövid szakaszok sík felületeken

- Állítsa a tolokengyelt függőlegesen.
- A kefenyomás erősség forgó markolatát menet állásra állítani.
- A készüléket a tolokengyelnél fogva tolja el az alkalmazás helyére.

Hosszabb távok, nem sima felületek

- A tolokengyelt függőlegesen állítani és a rögzítést felfelé fordítani.
- Szállításhoz használt kerekeket felszerelni.

Vigyázat

Rongálódásveszély kifolyó víz által. A készülék megdöntése előtt vegye le a szennyvíz- és a frissvíz tartályt.

- A megtelt szennyvíz- és friss víz tartályt a készülékről le kell venni, és külön kell szállítani.
- A készüléket oldalra fordítani és a szállításhoz használt kerekeken a használati helyhez tolni.

Ha a szállításhoz használt kerekek a készülék használatakor útban vannak:

- Nyomja meg a szállításhoz használt kerék biztosítógombját és húzza ki a szállításhoz használt kereket.
- A szállításhoz használt kerekeket ütközésig nyomja be a szállításhoz használt kerék tartójába.

A kefe nyomáserősségének beállítása


- Állítsa a tolokengyelt függőlegesen.
- A kefe rászorító nyomás forgó markolatát kihúzni és a kívánt értékre beállítani.

Tudnivaló

Az első tisztítási kísérleteket enyhe nyomáserősséggel végezze. A nyomáserősséget fokozatosan emelje, amíg a kívánt tisztítási eredményt eléri. A helyesen beállított nyomáserősség csökkenti a kefék kopását.

Túlterhelés esetén a kefe hajtómű kikapcsol.

Mikroszálas hengerrel történő tisztítás esetén a nyomáserősséget maximálisan az alul látható állásra szabad beállítani. Nagyobb nyomáserősség esetén fennáll a veszélye, hogy a mikroszálas henger tönkremegy.

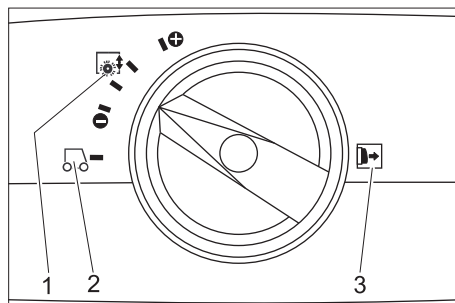

- 1 Keefe nyomáserősség
- 2 Vezetés
- 3 Megjegyzés: A kefe rászorító nyomás forgó markolatát a beállítás előtt ki kell húzni.

Hálózati csatlakozás létrehozása


⚠ Balesetveszély

Sérülésveszély áramütés által. Minden üzem előtt ellenőrizze, hogy nem sérült-e a készülék hálózati dugós csatlakozóvezetéke. A készüléket sérült kábellel ne helyezze üzembe. A sérült kábelt villamos szakemberrel cseréltesse ki.

Vigyázat

Rongálódásveszély. A megengedett maximális hálózati impedenciát az elektromos csatlakozási pontnál (lásd Műszaki adatok) nem szabad túllépni. Amennyiben valami nem világos a csatlakozási pontnál lévő hálózati impedenciával kapcsolatban, akkor kérem, lépjen kapcsolatba az energiaellátó vállalattal.

Megfelelő átmérőjű hosszabbító kábelt használjon (lásd „Műszaki adatok”) és teljesen tekerje le a tömlődobról.

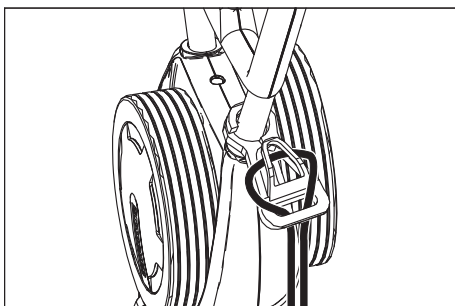

- A hosszabbító kábel végéből hurkot kell formálni és a feszültségmentesítő kamppóra kell akasztani.
- A hálózati csatlakozót be kell dugni.

Tisztítás

⚠ Balesetveszély

Sérülésveszély áramütés által, megrongálódott hálózati csatlakozóvezeték miatt. A hálózati csatlakozóvezetéknek nem szabad a forgó kefékkel vagy párnákkal érintkeznie.

- Ha a tisztítószeroldatot a tisztítás után fel akarja szívni: Ellenőrizze, hogy a szívópofák a készülékbe be vannak-e helyezve. Szívópofa leeresztés pedálját működtetni.
- Állítsa a tolokengyelt függőlegesen.
- A kefék vízellátását a tisztítószer oldat csatlakozójának működtetése által bekapcsolni.
- A keféket a kefehajtómű csatlakozójának működtetése által bekapcsolni.
- A tolokengyelt a kezelőhöz fordítani - a futóművet behúzza és a kefék megérintik a padlót.
- A készüléket a tolokengyellel a tisztítandó felülethez vezetni.

Vigyázat

Padlózati rongálódásveszélye. A készüléket ne üzemeltesse egy helyben.

Polírozás

- Vegye le mindkét szívópofát a készülékről (lásd „Karbantartási munkák/Szívópofák cseréje“)
- Állítsa a tolokengyelt függőlegesen.
- A keféket a kefehajtómű csatlakozójának működtetése által bekapcsolni.
- A tolokengyelt a kezelőhöz fordítani - a futóművet behúzza és a kefék megérintik a padlót.
- A készüléket a tolokengyellel a tisztítandó felülethez vezetni.

Vigyázat

Padlózati rongálódásveszélye. A készüléket ne üzemeltesse egy helyben.

Tudnivaló

A berendezési tárgyak alatti polírozáshoz a friss víz- és a szennyvíztartályt le lehet venni.

Megállás és leállítás

- A tisztítószer oldat csatlakozóját elengedni.
- Tolja még 1-2 m-t előre a készüléket, hogy ezzel felszívja a maradék vizet.
- A kefe hajtómű csatlakozóját elengedni.
- Szívópofa leeresztés pedálját működtetni.
- A tolokengyelt függőlegesen állítani - a kefék felemelkednek.
- Húzza ki a hálózati kábelt.

Vigyázat

A kefék deformálódásának veszélye. A készülék leállításakor a keféket a tolokengyellel függőlegesen állításával tehermentesíteni

A friss víz tartály ürítése

- A friss víz tartály reteszt kinyitni.
- Fordítsa oldalra a szennyvíztartály fogantyúját.
- A friss víz tartályt felemelni és az ártalmatlanítási berendezéshez vinni.

⚠ Figyelem!

Vegye figyelembe a szennyvíz kezelésével kapcsolatos helyi előírásokat.

- A friss víz tartály fedelét vegye le és a folyadékot a bevágáson keresztül öntse ki.

A szennyvíz tartály ürítése

Tudnivaló

Ha megtelik a szennyvíztartály, akkor az úszó lezárja a szívócsatornát. A szívás megszakad. Ürítse ki a szennyvíztartályt.

- Vegye le a friss víz tartályt, ahogyan fent le van írva.
- A szennyvíztartályt felemelni és az ártalmatlanítási berendezéshez vinni.

⚠ Figyelem!

Vegye figyelembe a szennyvíz kezelésével kapcsolatos helyi előírásokat.

- Szennyvizet kiönteni.
- Mossa ki a szennyvíz tartályt tiszta vízzel.

Transport

Vigyázat

Sérülés- és rongálódásveszély! Szállítás esetén vegye figyelembe a készülék súlyát.

- Járművel történő szállítás esetén a készüléket az adott irányelveknek megfelelően kell csúsztatás és borulás ellen biztosítani.

A helyszükséglet csökkentéséhez a tolokengyelt össze lehet hajtani vagy szét lehet szerelni:

- A tolokengyel rögzítésére szolgáló csilagfogantyúkat ki kell oldani.
- A csillagmarkolatokat lecsavarni, a csavarokat kivenni és a tolokengyel felső felét levenni.

Tárolás

Vigyázat

Sérülés- és rongálódásveszély! Tárolás esetén vegye figyelembe a készülék súlyát. Ezt a készüléket csak beltéri helyiségben szabad tárolni.

Ápolás és karbantartás

⚠ Balesetveszély

Veszély áramütés által, sérülésveszély! A készüléken történő bármiféle munka előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.

Vigyázat

Rongálódásveszély a készülék számára kifolyó víz által. A szennyvizet és a maradék friss vizet a készüléken történő munka előtt leengedni.

Karbantartási terv

A munka után

Vigyázat

Rongálódásveszély. A készüléket ne permetezze le vízzel és ne használjon erős tisztítószereket.

- Szennyvizet kiönteni.
- Mossa ki a szennyvíz tartályt tiszta vízzel.
- Friss víz tartályt kiüríteni.
- A friss víz tartályt tiszta vízzel megtölteni és a készüléket átöblíteni, hogy a lerakódásokat elkerülje.
- Távolítsa el a maradék vizet a friss víz tartályból.
- Ellenőrizze a golyósszelep tömítését a friss víz tartályban.
- Ellenőrizze a szálszűrőt, szükség esetén tisztítsa.
- A tartályokat a bezárás előtt hagyja megszáradni a szagképződés elkerülése érdekében.
- A készüléket kívülről nedves, enyhe mosólúgba áztatott ronggyal tisztítsa.
- A szívóajkakat megtisztítani, kopásukat ellenőrizni és szükség esetén a szívópofát kicserélni.
- Ellenőrizze a kefék kopását, szükség esetén cserélje ki őket.
- A kefék feletti vízelosztó léceket tisztítani, szükség esetén kihúzni és vízzel átöblíteni.

Havonta

- Ellenőrizze a készülék és a szennyvíztartály közötti tömítések állapotát, szükség esetén cserélje ki azokat.
- Tisztítsa meg a kefecsatornát.


Évente

- Az éves ellenőrzést és szerviz munkálatokat a helyi szerviz szolgálattal végeztesse el.

Karbantartási munkák

Szívópofák cseréje

- A szívópofákat a szívópofa leeresztés pedál működtetésével megemelni.
- A szívópofa csere billentyűjét befelé megnyomni - a szívópofa kiugrik.
- A szívópofát lefelé kihúzni.
- A csavarrugót levenni és az új szívópofára felhelyezni.

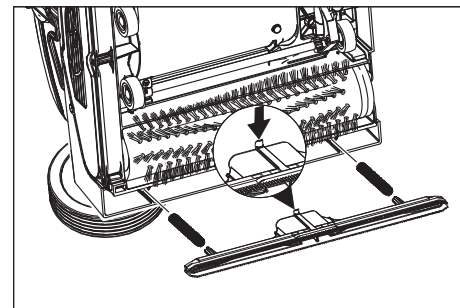

- Az új szívópofát úgy beállítani, hogy a rögzítő pecsek a készülék közepe felé mutasson.
- A csavarrugókat a készüléken található felfogókba befűzni.
- Tolja be a szívópofát a készülékbe és pattintsa be.
- Az eljárást a második szívópofával megismételni.

Tudnivaló

A két szívópofa rendszeres kicserélése javítja a lehúzó hatást és növeli az élettartamot.

Kefehengerek cseréje

- A készüléket az oldalára fektetni.
- Kefecseré gombot megnyomni és ugyanakkor a kefehengert lefelé fordítani.
- Kefehengert kihúzni.
- Az új kefehengert a menesztőre felhelyezni és bepattintani.

Fagyás elleni védelem

Fagyveszély esetén:

- Ürítse ki a friss- és a szennyvíz tartályt.
- A tisztítószert oldat kapcsolóját addig nyomni, amíg már nem jön ki tovább víz.
- A készüléket fagytól védett helyiségben állítsa le.

Üzemzavarok

⚠ Balesetveszély

Veszély áramütés által, sérülésveszély!
A készüléken történő bármiféle munka előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.

Vigyázat

Rongálódásveszély a készülék számára kifolyó víz által. A szennyvizet és a maradék friss vizet a készüléken történő munka előtt leengedni.

Olyan üzemzavar esetén, amelyet ennek a táblázatnak a segítségével nem tud elhárítani, hívja a Bona szerviz szolgálatot.

Üzemzavar	Elhárítás
A készüléket nem lehet beindítani	Vizsgálja meg, hogy a hálózati csatlakozó be van-e dugva. A dugaszoló aljzat biztosítóka túl alacsony, keressen megfelelő dugaszoló aljzatot.
Nem elegendő vízmennyiség	Ellenőrizze a friss víz állást, szükség esetén töltsen utána a tartályt. Tisztítsa meg a golyósszelepet a friss víz tartályban. Ellenőrizze, hogy a friss víz tartály helyesen van-e ráhelyezve a készülékre. A szűrő a friss víz tartályban el van záródva, tisztítsa meg a szűrőt. A kefék feletti vízelosztó léceket kihúzni és vízzel átöblíteni. Ellenőrizze, hogy a csövek nincsenek-e eldugulva, szükség esetén tisztítsa.
Nem elegendő szívóteljesítmény	A szennyvíztartályt ki kell üríteni. Ellenőrizze, hogy a friss víz tartály helyesen van-e ráhelyezve a szennyvíztartályra. A friss víz tartály tömítését ellenőrizni, tisztítani. Tisztítsa meg a tömitéseket a készülék és a szennyvíztartály között és ellenőrizze vízzáróságukat, szükség esetén cserélje ki őket. Tisztítsa ki a szálszűrőt. Tisztítsa meg a gumiéleket a szívófejen, szükség esetén cserélje ki. Szívócsatorna el van záródva, tisztítsa meg. Ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve a szívópofa, szükség esetén szüntesse meg az eltömődést
Nem megfelelő tisztítási eredmény	Növelje a kefe rászorító nyomását. Ellenőrizze a kefék kopását, szükség esetén cserélje ki őket. A szennyeződés fajtájának és a padlóburkolatnak megfelelő kefehengert használjon.
A kefék nem forognak	Ellenőrizze, hogy idegen test nem gátolja a keféket, adott esetben távolítsa el az idegen testet. Csökkentse a nyomáserősséget. A túláram védőkapcsolója kioldott. A túláram védőkapcsoló az üzemet maximum egy perc után ismét lehetővé teszi.
A készülék vibrál	A kefehengerek nem kerek, mert a készülék leállításakor a tolokengelyt nem állították függőleges helyzetbe, hogy tehermentesítsék őket, a kefehengereket ki kell cserélni.

Műszaki adatok

Teljesítmény		
Névleges feszültség	V/Hz	220...240 / 1~50
Közepes teljesítmény felvétel	W	1900
Szívómotor teljesítmény	W	500
Kefemotor teljesítmény	W	2100
Maximális megengedett hálózati impedancia	Ohm	0.255+j0.159
Hosszabbító kábel 10 m	mm ²	1,5
Hosszabbító kábel 30 m	mm ²	2,5
Szívás		
Szívás teljesítmény, levegő mennyiség	l/s	20
Szívás teljesítmény, nyomáshiány	kPa	10
Tisztító kefék		
Munkaszélesség	mm	400
Kefe átmérő	mm	96
Kefe fordulatszáma	1/min	1100
Méretek és súly		
Elméleti területi teljesítmény	m ² /h	400
Friss-/szennyvíz tartály térfogata	l	10
Hosszúság (tolókengyel nélkül)	mm	520
Szélesség (szívófej nélkül)	mm	470
Magasság (tolókengyel nélkül)	mm	380
Súly (tartály tartalma nélkül)	kg	34,5
Az EN 60335-2-67 szerint megállapított értékek		
Kéz-kar vibrációs kibocsátási érték	m/s ²	<2,5
Bizonytalanság K	m/s ²	0,2
Hangnyomás szint L _{pA}	dB(A)	74
Bizonytalanság K _{pA}	dB(A)	1
Hangnyomás szint L _{WA}	dB(A)	87
Bizonytalanság K _{WA}	dB(A)	1

Tartozékok

		Megrendelési szám	Darab	Készülékben szükséges darabszám
Kefehenger, fehér (puha)	Padlózatok polírozására.	AS3647 622500	1	2
Szívópofa, standard		AS3647 773230	1	2

EK konformitási nyilatkozat

Ezennel tanúsítjuk, hogy az alábbiakban megnevezett gép tervezése és építési módja alapján az általunk forgalomba hozott kivitelben megfelel az EK irányelvek vonatkozó, alapvető biztonsági és egészségügyi követelményeinek. A gép jóváhagyásunk nélkül történő módosítása esetén ez a nyilatkozat elveszti érvényességét.

Termék: Padló tisztító-gép

Típus: AM400201100

Vonatkozó európai közösségi irányelvek:

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2004/108/EK

Alkalmazott harmonizált szabványok:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-72

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Alkalmazott összehangolt normák:

-

Az aláírók a cégvezetés megbízásából és felhatalmazásával járnak el.

Anders Schön

Site Manager, Bona Machines

A dokumentáció összeállításáért felelős:

Anders Schön

Bona AB

Vallgatan 45

SE-716 31 Fjugesta, Sweden

Tel: +46 40 38 55 00


Fax: +46 585 204 84

Garancia

Minden országban az illetékes forgalmazónk által kiadott garancia feltételek érvényesek. Az esetleges üzemzavarokat a tartozékokon a garancia lejártáig költségmentesen elhárítjuk, amennyiben anyag- vagy gyártási hiba az oka. Garanciális esetben kérjük, forduljon a vásárlást igazoló bizonylattal kereskedőjéhez vagy a legközelebbi hivatalos Bona ügyfélszolgálathoz.

Alkatrészek

- Csak olyan tartozékokat és alkatrészeket szabad használni, amelyeket a Bona AB jóváhagyott. Az eredeti tartozékok és az eredeti alkatrészek biztosítják azt, hogy a készüléket biztonságosan és zavartalanul lehessen üzemeltetni.
- Az üzemeltetési útmutató végén talál egy válogatást a legtöbbször szükséges alkatrészekről.
- Pótalkatrészekről további információkat a www.bona.com/spareparts Internet címen találhat.

 Před prvním použitím svého zařízení si přečtěte tento původní návod k používání, řiďte se jím a uložte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Obsah

Bezpečnostní pokyny	CS	..	1
Funkce	CS	..	1
Používání v souladu s určením	CS	..	1
Ochrana životního prostředí	CS	..	1
Ovládací prvky	CS	..	2
Pokyny před uvedením přístroje do provozu	CS	..	2
Provoz.	CS	..	2
Převaha	CS	..	4
Ukládání	CS	..	4
Ošetřování a údržba	CS	..	4
Poruchy.	CS	..	5
Technické údaje	CS	..	6
Příslušenství	CS	..	7
Prohlášení o shodě pro ES.	CS	..	7
Záruka.	CS	..	7
Náhradní díly	CS	..	7

Bezpečnostní pokyny

Před prvním použitím přístroje si laskavě pečlivě přečtěte tento návod na jeho použití a přiloženou brožuru Bezpečnostní upozornění pro kartáčové čisticí a postřikovací přístroje, 5.956-251 a řiďte se pokyny zde uvedenými.

Symbole použité v návodu k obsluze

Nebezpečí!

Pro bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.

Upozornění

Pro potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.

Pozor

Pro potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým fyzickým zraněním nebo k věcným škodám.

Funkce

Podlahový mycí stroj lze používat na čištění za mokra nebo k leštění rovných podlah. Dva protiběžné kartáčové válce čistí podlahu za pomoci přiváděné čisticí kapaliny. Pracovní šířka 400 mm a objem nádrží na čerstvou a znečištěnou vodu po 10 l umožňují efektivní čištění. Napájení ze sítě umožňuje vysoký výkon bez časového omezení.

Informace

Přístroj lze vybavit různým příslušenstvím podle aktuální úlohy a místa použití. Informujte se v našem katalogu nebo nás navštivte na webových stránkách www.bona.com.

Používání v souladu s určením

Přístroj používejte pouze v souladu s údaji v tomto návodu k obsluze.

- Přístroj je vhodný k použití v průmyslových i jiných velkých zařízeních, např. v hotelech, školách, nemocnicích, v továrnách, obchodech, úřadech a půjčovnách.
- Přístroj lze používat pouze k čištění hladkých podlah, které nejsou citlivé na vlhkost a na leštění. Rozmezí teplot při práci s přístrojem leží mezi +5°C a +40°C.
- Přístroj není vhodný k čištění zmrzlých podlah (např. v chladírnách).
- Přístrojem se nesmí vysávat žádné hořlavé plyny, neředěné kyseliny ani rozpouštědla. K nim patří benzín, ředidla na barvy a topné oleje, které mohou při víření v nasávaném vzduchu tvořit výbušné směsi. Dále aceton, neředěné kyseliny a rozpouštědla, neboť mohou poškodit materiály použité v přístroji.
- Pro přístroj se smí používat pouze originální příslušenství a originální náhradní díly.
- Přístroj není určen k čištění veřejných cest a chodníků.


Ochrana životního prostředí



Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezhazujte do domovního odpadu, ale odevzdejte jej k opětovnému využití.




Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatelných materiálů, které se dají dobře znovu využít. Baterie, olej a podobné látky se nesmějí dostat do okolního prostředí. Použitá zařízení proto odevzdejte na příslušných sběrných místech

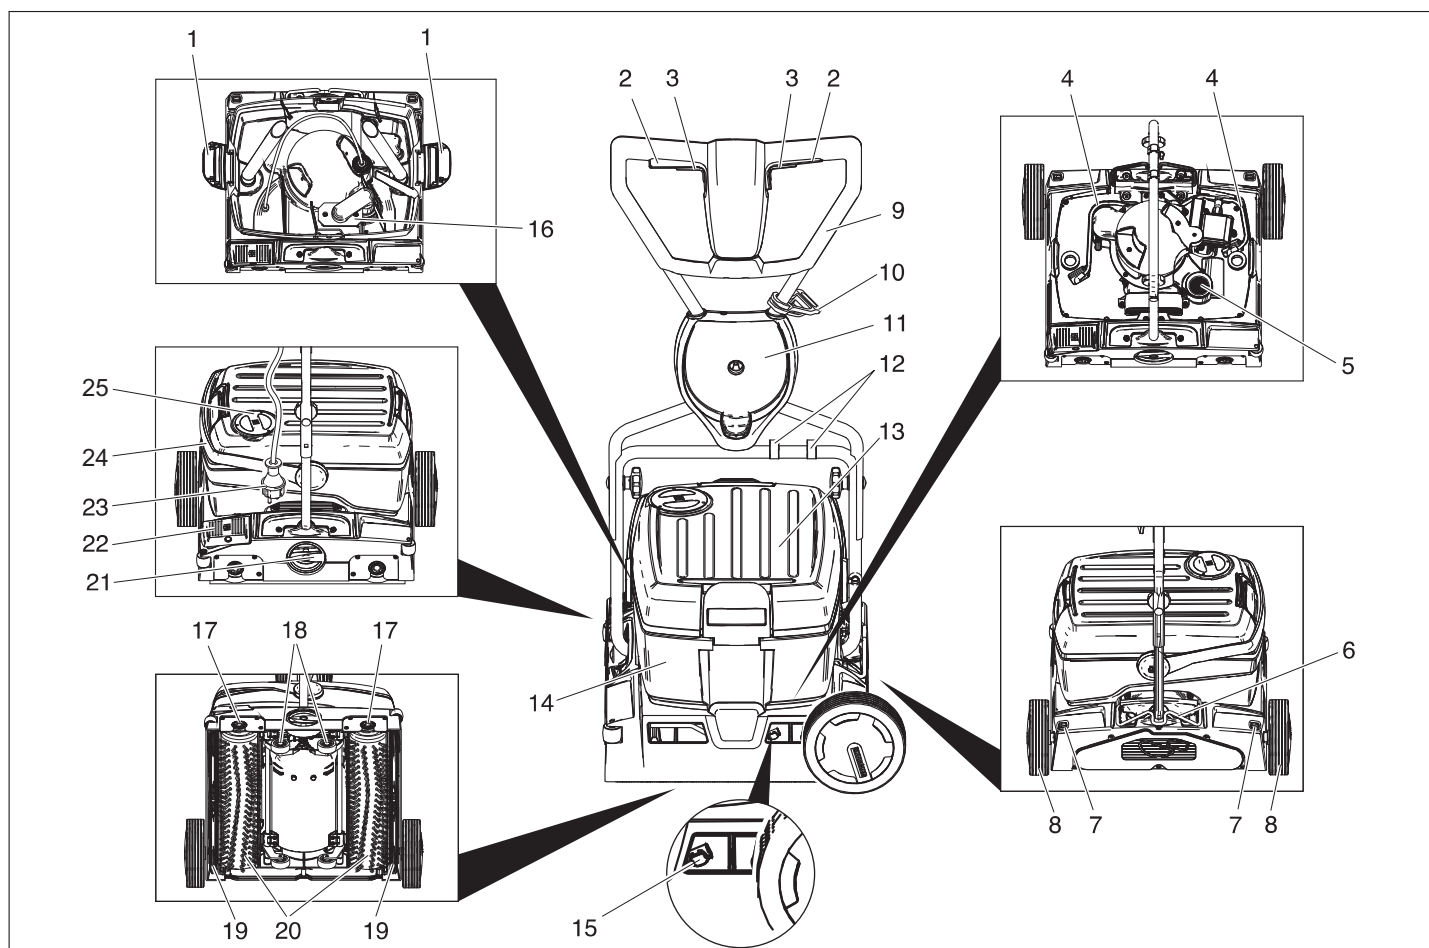

- 1 Zajištění zásobníku na čerstvou vodu
- 2 Spínač pohonu kartáče
- 3 Spínač čistícího roztoku
- 4 Hadice čistícího roztoku
- 5 Sítko na vlákna (odsávání)
- 6 Aretace posuvného ramene
- 7 Klávesa pro odblokování přepravního kola
- 8 Nákladní kolo
- 9 Posuvné rameno
- 10 Háček na odlehčení tahu
- 11 Držák přepravního kola
- 12 Příchytka
- 13 Nádrž na čistou vodu
- 14 Nádrž na špinavou vodu
- 15 Knoflík pro výměnu sací lišty
- 16 Plovák
- 17 Tlačítko pro výměnu kartáče
- 18 Podvozek
- 19 Sací lišta
- 20 Kartáčový válec
- 21 Otočná rukojeť přítlačné síly kartáče
- 22 Pedál pro spuštění sací lišty
- 23 Síťová zástrčka
- 24 Držadlo zásobníku na znečištěnou vodu
- 25 Víko zásobníku na čerstvou vodu

Pokyny před uvedením přístroje do provozu

Namontujte posuvné rameno

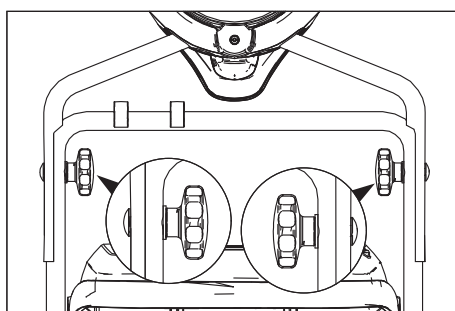

→ Posuňte horní polovinu posuvného ramene na dolní polovinu posuvného ramene.

Pozor


Nebezpečí poškození. Kabel při montáži nepřiskřípněte.

→ Vyrovnějte otvory na sebe (jsou možná 2 výšková nastavení).

→ Poloviny posuvného ramene s vratovými šrouby, podložkami a rukojeťovými kříži.

→ Kabel upevněte příchýtkami na posuvné rameno.

Montáž přepravních kol

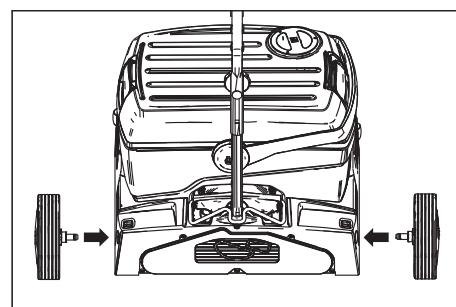

→ Nápravy přepravních kol zasuňte do otvorů na zařízení a zaaretujte je.

Montáž kartáčů

Před uvedením do provozu je třeba namontovat kartáče (viz "Údržbářské práce").

Provoz

Informace

Pro případ nutnosti okamžitého uvedení pohonu kartáčů mimo provoz uvolněte spínač pohonu kartáčů.

Plnění provozními materiály

Pozor

Nebezpečí poškození. Používejte pouze doporučené čisticí prostředky. U ostatních čisticích prostředků nese zvýšené riziko v oblasti provozní bezpečnosti, úrazovosti a zkrácené životnosti provozovatel. Používejte pouze čisticí prostředky, které neobsahují rozpouštědla a kyseliny solnou a fluorovodíkovou.

Upozornění

Nepoužívejte silně pěnicí čisticí prostředky. Říďte se pokyny pro dávkování. Doporučené čisticí prostředky:

Použití	Čisticí prostředky
Udržovací čištění dřevěných podlah	Bona Cleaner
Základní čištění dřevěných podlah	Bona Deep Clean Solution

- Otevřete víko nádrže na čistou vodu.
- Doplněte směs vody a čisticího prostředku. Nejvyšší teplota kapaliny 50 °C.

Informace

Víko zásobníku na čerstvou vodu lze použít k dávkování čisticího prostředku. Obsah převráceného víka obnáší až po značku 1% zásobníku na čerstvou vodu.

- Víko nádrže na čistou vodu zavřete.

Přeprava k místu použití

Krátké dráhy na rovném povrchu

- Posuvné rameno postavte svisle.
- Otočnou rukojeť přítlačné síly kartáče nastavte do polohy pro jízdu.
- Zařízení suňte za posuvné rameno k místu použití.

Delší dráhy, nerovné plochy

- Posuvné rameno postavte svisle a aretaci natočte nahoru.
- Namontujte přepravní kola.

Pozor

Nebezpečí poškození odtékající vodou! Před překlopením přístroje odstraňte nádrže na znečištěnou a čistou vodu.

- Odstraňte naplněné nádrže na znečištěnou a čistou vodu z přístroje a přepravujte zvlášť.
- Zařízení nakloňte na stranu a na přepravních kolech je posuňte na místo, kde se bude používat.

Jestliže přepravní kola překážejí při používání zařízení v pohybu:

- Stiskněte klávesu pro odblokování přepravního kola a přepravní kolo vyjměte.
- Přepravní kola zasuňte do držáku přepravního kola až na doraz.


Nastavení přítlačku kartáčů

- Posuvné rameno postavte svisle.
- Otočnou rukojeť přítlačné síly kartáče vytáhněte a nastavte na požadovanou hodnotu.

Informace

Při prvních zkušebních čištěních pracujte s malou přítlačnou silou. Přítlačnou sílu krok za krokem zvyšujte, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku čištění. Správné nastavení přítlačné síly snižuje opotřebení kartáčů.

Pohon kartáčů se při přetížení vypne. Při čištění s použitím válců z mikrovláken se přítlačná síla smí nastavit maximálně do polohy, kterou vidíme níže. Při vyšší přítlačné síle je zde riziko, že se válce z mikrovláken zničí.

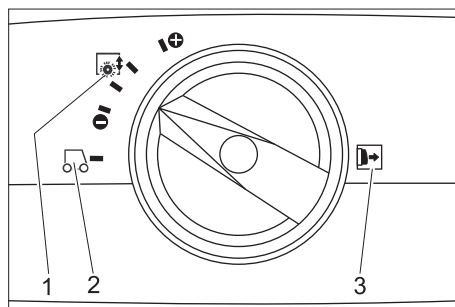

- 1 Přítlak kartáčů
- 2 Jízda
- 3 Upozornění: Otočnou rukojeť přítlačné síly kartáče před změnou nastavení vytáhněte.


Zřízení síťové přípojky

⚠ Nebezpečí!

Nebezpečí zasažení elektrickým proudem. Před každým zahájením provozu zkontrolujte, zda není síťové napájecí vedení poškozeno. Zařízení s poškozeným kabelem neuvádějte do provozu. Výměnu poškozeného kabelu zadejte kvalifikovanému elektrikáři.

Pozor

Nebezpečí poškození. Maximální přípustná impedance sítě v bodě připojení elektriny (viz Technická data) nesmí být překročena. Nebudete-li jisti impedancí sítě ve Vašem bodě připojení, kontaktujte prosím Vašeho dodavatele elektriny. Použijte prodlužovací kabel s dostatečným průřezem (viz „technická data“) a odviňte jej z kabelového bubnu celý.

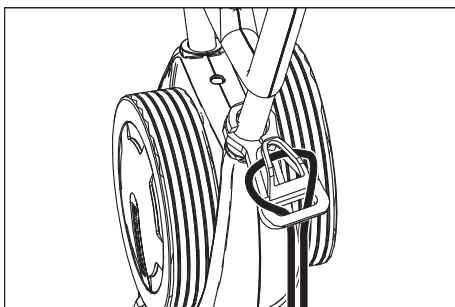

- Konec prodlužovacího kabelu zavěste jako smyčku na hák na snížení tahu kabelu.
- Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.

Čištění přístroje

⚠ Nebezpečí!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem z důvodu poškozeného připojení k síti. Vedení do sítě nikdy nesmí přijít do styku s rotujícími kartáči nebo plstěnými kotouči.

- Má-li se čisticí roztok po provedeném čištění odsát: Zkontrolujte, zda jsou vloženy sací lišty do přístroje. Aktivujte pedál pro spuštění sací lišty.
- Posuvné rameno postavte svisle.
- Přívod vody do kartáčů zapněte aktivací spínače čisticího roztoku.
- Zapněte kartáče aktivací spínače pohonu kartáčů.
- Posuvné rameno nakloňte k obsluze - podvozek se zatáhne a kartáče se dotýkají podlahy.
- Zařízení vedte za posuvné rameno po ploše určené k ošetření.

Pozor

Nebezpečí poškození podlahové krytiny. Zařízení neprovozujte na místě.

Leštění

- Obě sací lišty vyjměte z přístroje (viz „Údržba / obnova sacích lišt“).
- Posuvné rameno postavte svisle.
- Zapněte kartáče aktivací spínače pohonu kartáčů.
- Posuvné rameno nakloňte k obsluze - podvozek se zatáhne a kartáče se dotýkají podlahy.
- Zařízení vedte za posuvné rameno po ploše určené k ošetření.

Pozor

Nebezpečí poškození podlahové krytiny. Zařízení neprovozujte na místě.

Informace

Provádíte-li čištění pod zařizovacími předměty, můžete odebrat zásobníky na čerstvou a na znečištěnou vodu.

Zastavení a vypnutí přístroje

- Uvolněte spínač čisticího roztoku.
- Se zařízením jedte vpřed ještě 1-2 m, aby byl vysát zbytek vody.
- Povolte spínač pohonu kartáčů.
- Aktivujte pedál pro spuštění sací lišty.
- Posuvné rameno nastavte svisle - kartáče se zvednou.
- Vyjměte síťový kabel ze zásuvky.

Pozor

Nebezpečí deformace kartáčů. Při odstavění zařízení odlehčete kartáče tak, že posuvné rameno nastavíte do svislé polohy

Vyprázdnění nádrže na čerstvou vodu

- Odblokujte zámkové zásobníky na čerstvou vodu.
- Držadlo zásobníku na znečištěnou vodu odklopte stranou.
- Sejměte nádrž na čerstvou vodu a přeneste ji k zařízení na likvidaci odpadu.

⚠ Upozornění

Dodržujte místní předpisy o zacházení s odpadní vodou.

- Sejměte víko zásobníku na čerstvou vodu a kapalinu vylejte přes vruby.

Vyprázdnění nádrže na špinavou vodu

Informace

Při plnění zásobníku na znečištěnou vodu uzavře plovák sací kanál. Vysávání je přerušeno. Vyprázdněte zásobník na znečištěnou vodu.

- Sejměte zásobník na čerstvou vodu podle popisu výše.
- Sejměte nádrž na znečištěnou vodu a přeneste ji k zařízení na likvidaci odpadu.

⚠ Upozornění

Dodržujte místní předpisy o zacházení s odpadní vodou.

- Vylejte znečištěnou vodu.
- Nádrž na špinavou vodu vypláchněte čistou vodou.

Přeprava

Pozor

Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození! Dbejte na hmotnost přístroje při přepravě.

- Při přepravě v dopravních prostředcích zajistěte zařízení proti skluzu a překlopení podle platných předpisů.

Ke snížení potřeby prostoru je možné posuvné rameno sklopit nebo rozmontovat:

- Uvolněte hvězdicové rukojeti upevnění posuvného ramene.
- Vyšroubujte hvězdicové rukojeti, vyjměte šrouby a odeberte horní polovinu posuvného ramene.

Ukládání

Pozor

Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození! Dbejte na hmotnost přístroje při jeho uskladnění.

Toto zařízení smí být uskladněno pouze v uzavřených prostorách.

Ošetřování a údržba

⚠ Nebezpečí!

Nebezpečí zasažení elektrickým proudem, nebezpečí poranění!

Před veškerými pracemi na zařízení vždy vytáhněte síťovou zástrčku.

Pozor

Nebezpečí poškození zařízení vytékající vodou. Před pracemi na zařízení vypustte špinavou vodu a zbytek čisté vody.

Plán údržby

Po skončení práce

Pozor

Nebezpečí poškození. Zařízení neostřikujte vodou a nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

- Vylejte znečištěnou vodu.
- Nádrž na špinavou vodu vypláchněte čistou vodou.
- Vyprázdněte zásobník na čerstvou vodu.
- Zásobník na čerstvou vodu naplňte čistou vodou a zařízení vypláchněte, abyste předcházeli usazeninám.
- Ze zásobníku na čerstvou vodu odstraňte zbytky vody.
- Zkontrolujte těsnění kulového ventilu v zásobníku na čerstvou vodu.
- Zkontrolujte sítko na vlákna, v případě potřeby je vyčistěte.
- Zásobníky nechte před uzavřením vyschnout, aby se zabránilo vzniku záplachu.
- Přístroj zvenku otřete vlhkým hadříkem namočeným v mírném čisticím roztoku.
- Sací chlopně vyčistěte, zkontrolujte jejich opotřebení a v případě nutnosti vyměňte sací lišty.
- Zkontrolujte stupeň opotřebení kartáčů a v případě potřeby je vyměňte.
- Vyčistěte lišty pro rozvod vody nad kartáči, dle potřeby je vytáhněte a vypláchněte vodou.

Měsíční

- Zkontrolujte stav těsnění mezi zařízením a zásobníkem na špinavou vodu, v případě nutnosti těsnění vyměňte.
- Vyčistěte tunel kartáče.


Ročně

- Roční kontrolu a servisní práce nechte provést místním oddělením zákaznických služeb.

Údržba

Vyměňte sací lištu za novou

- Nadzvedněte sací lištu aktivací pedálu pro spouštění sací lišty.
- Stiskněte knoflík pro výměnu sací lišty dovnitř - sací lišta se odaretuje.
- Sací lištu vyjměte směrem dolů.
- Sejměte šroubové pružiny a nasadte je na novou sací lištu.

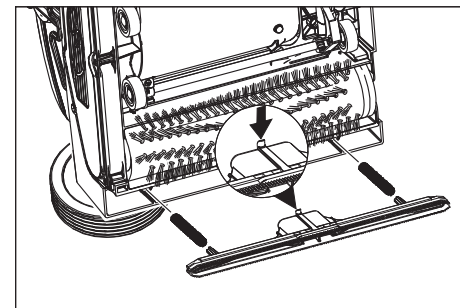

- Novou sací lištu vyrovnejte tak, aby úchytná zářezka směřovala do středu zařízení.
- Šroubové pružiny navlékněte do vybrání na zařízení.
- Sací lištu vsuňte do zařízení a zaaretujte ji.
- Tento postup opakujte s druhou sací lištou.

Informace

Pravidelná záměna obou sacích lišt zlepšuje stírací efekt a prodlužuje trvanlivost.

Výměna kartáčových válců

- Zařízení položte na stranu.
- Stiskněte tlačítko pro výměnu kartáčů a současně vychylněte kartáčový válec dolů.
- Vytáhněte kartáčový válec.
- Nový kartáčový válec nasadte na unáščeč a zaaretujte.

Ochrana proti zamrznutí

Při nebezpečí mrazu:

- Vyprázdněte nádrže na čistou a na špinavou vodu.
- Spínač čisticího roztoku tiskněte tak dlouho, až přestane vytékat voda.
- Přístroj umístěte v prostoru chráněném proti mrazu.

Poruchy

⚠ Nebezpečí!

Nebezpečí zasažení elektrickým proudem, nebezpečí poranění!

Před veškerými pracemi na zařízení vždy vytáhněte síťovou zástrčku.

Pozor

Nebezpečí poškození zařízení vytékající vodou. Před pracemi na zařízení vypustěte špinavou vodu a zbytek čisté vody.

V případě poruch, které nebude možné odstranit pomocí této tabulky, zavolejte zákaznický servis firmy Bona.

Porucha	Odstranění
Přístroj nelze nastartovat	Zkontrolujte, zda je zástrčka v zásuvce. Jištění zásuvky je příliš slabé, hledejte vhodnou zásuvku.
Nedostatečné množství vody	Zkontrolujte množství čisté vody, v případě potřeby nádrž doplňte. Vyčistěte kulový ventil v zásobníku na čerstvou vodu. Zkontrolujte, zda zásobník na čerstvou vodu sedí pevně na zařízení. Filtr v zásobníku na čerstvou vodu je ucpaný, filtr vyčistěte. Vytáhněte lišty pro rozvod vody nad kartáči a vypláchněte vodou. Zkontrolujte, zda nejsou ucpané hadice, v případě potřeby je vyčistěte.
Nedostatečný sací výkon	Vyprázdněte zásobník na znečištěnou vodu. Zkontrolujte, zda zásobník na čerstvou vodu sedí pevně na zásobníku na znečištěnou vodu. Zkontrolujte a vyčistěte těsnění na zásobníku na čerstvou vodu. Očistěte těsnění mezi zařízením a zásobníkem na znečištěnou vodu, zkontrolujte těsnost a v případě potřeby je vyměňte. Vyčistěte sítko na vlákna. Vyčistěte sací chlopně na sací liště, v případě potřeby je vyměňte. Sací kanál je ucpaný, vyčistěte jej. Zkontrolujte, zda není ucpaná sací lišta, případné ucpání odstraňte
Nedostatečný účinek čištění	Zvyšte přítlačnou sílu kartáče. Zkontrolujte stupeň opotřebení kartáčů a v případě potřeby je vyměňte. Používejte kartáčové válce hodící se k typu znečištění a podlahové krytině.
Kartáče se netočí	Zkontrolujte, zda nejsou kartáče blokovány cizími tělesy, v případě potřeby je odstraňte. Snižte přítlačení. Sepnul spínač nadproudové ochrany. Spínač nadproudové ochrany znovu uvolní provoz maximálně po minutě.
Zařízení vibruje	Nejsou-li kartáčové válce kulaté, protože nebyly při odstavení zařízení odlehčeny svislým postavením posuvného ramene, kartáčové válce vyměňte.

Technické údaje

výkon		
Jmenovité napětí	V/Hz	220...240 / 1~50
Průměrný příkon	W	1900
Výkon sacího motoru	W	500
Výkon motoru kartáčů	W	2100
Maximálně přípustná impedance sítě	ohmů	0.255+j0.159
Prodlužovací kabel 10 m	mm ²	1,5
Prodlužovací kabel 30 m	mm ²	2,5
Vysávání		
Sací výkon, množství vzduchu	l/s	20
Sací výkon, podtlak	kPa	10
Čistící kartáče		
Pracovní šířka	mm	400
Průměr kartáčů	mm	96
Počet otáček kartáčů	1/min.	1100
Rozměry a hmotnost		
Teoretický plošný výkon	m ² / hod.	400
Objem nádrže na čistou/špinavou vodu	l	10
Délka (bez držáku na posouvání)	mm	520
Šířka (bez sací lišty)	mm	470
Výška (bez držáku na posouvání)	mm	380
Hmotnost (bez obsahu nádrže)	kg	34,5
Zjištěné hodnoty dle EN 60335-2-67		
Hodnota vibrace ruka-paže	m/s ²	<2,5
Kolísavost K	m/s ²	0,2
Hladina akustického tlaku L _{pA}	dB(A)	74
Kolísavost K _{pA}	dB(A)	1
Hladina akustického výkonu L _{WA}	dB(A)	87
Kolísavost K _{WA}	dB(A)	1

Příslušenství

		Objed- nací č.	ks	Přístroj vyžaduje součást
válcový kartáč, bílý (měkký)	K leštění podlah.	AS3647 622500	1	2
Sací lišta, standardní		AS3647 773230	1	2

Prohlášení o shodě pro ES

Tímto prohlašujeme, že níže označené stroje odpovídají jejich základní koncepcí a konstrukčním provedením, stejně jako námi do provozu uvedenými konkrétními provedeními, příslušným zásadním požadavkům o bezpečnosti a ochraně zdraví směrnic ES. Při jakýchkoli na stroji provedených změnách, které nebyly námi od-souhlaseny, pozbývá toto prohlášení svou platnost.

Výrobek: Podlahový čistič

Typ: AM400201100

Příslušné směrnice ES:

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2004/108/ES

Použité harmonizační normy

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-72

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Použité národní normy

-

Podepsané osoby jednájí s pověřením jednatele a disponují jeho plnou mocí.



Anders Schön

Site Manager, Bona Machines

Zplnomocněná osoba pro sestavení dokumentace:

Anders Schön

Bona AB

Vallgatan 45

SE-716 31 Fjugesta, Sweden

Tel: +46 40 38 55 00



Fax: +46 585 204 84

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky, které jsou publikovány naším místním distributorem. Veškeré poruchy na Vašem příslušenství odstraňujeme v záruční době bezplatně, za předpokladu, že příčinou byla vada materiálu nebo výrobní chyba. V případě reklamace se prosím obraťte s potvrzením o koupi na svého prodejce nebo na nejbližší autorizované servisní centrum Bona.

Náhradní díly

- Je povoleno používat pouze příslušenství a náhradní díly, které jsou uvolněny společností Bona AB. Originální příslušenství a originální náhradní díly zaručují bezpečný a bezporuchový provoz.
- Výběr nejčastěji vyžadovaných náhradních díků najdete na konci návodu k obsluze.
- Další informace o náhradních dílech naleznete na www.bona.com/spare-parts.

  Pred prvo uporabo Vaše naprave preberite to originalno navodilo za uporabo, ravnajte se po njem in shranite ga za morebitno kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

Vsebinsko kazalo

Varnostna navodila	SL	..	1
Delovanje	SL	..	1
Namenska uporaba	SL	..	1
Varstvo okolja	SL	..	1
Upravljalni elementi	SL	..	2
Pred zagonom	SL	..	2
Obratovanje	SL	..	2
Transport	SL	..	4
Skladiščenje	SL	..	4
Nega in vzdrževanje	SL	..	4
Motnje	SL	..	5
Tehnični podatki	SL	..	6
Pribor	SL	..	7
ES-izjava o skladnosti	SL	..	7
Garancija	SL	..	7
Nadomestni deli	SL	..	7

Varnostna navodila

Pred prvo uporabo naprave preberite in upoštevajte to navodilo za uporabo in priloženo brošuro Varnostni napotki za stroje za čiščenje s krtačami in stroje za razprševanje ekstrakcije, 5.956-251.

Simboli v navodilu za obratovanje

Nevarnost

Za neposredno grozečo nevarnost, ki vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti.

Opozorilo

Za možno nevarno situacijo, ki bi lahko vodila do težkih telesnih poškodb ali smrti.

Pozor

Za možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do lahkih poškodb ali materialne škode.

Delovanje

Ta sesalni stroj za ribanje se uporablja za mokro čiščenje ali poliranje ravnih tal. Dva nasprotna krtačna valja čistita tla s pomočjo dodane čistilne tekočine. Delovna širina 400 mm in kapaciteta rezervoarjev za svežo in za umazano vodo po 10 l omogočajo učinkovito čiščenje. Omrežni pogon omogoča visoko zmogljivost brez omejevanja delovnega časa.

Napotek

Glede na posamezno čistilno nalogo in mesto uporabe se lahko stroj opremi z različnim priborom.

Zaprosite za naš katalog ali pa nas obiščite na Internetu pod www.bona.com.

Namenska uporaba

Ta stroj uporabljajte izključno v skladu s podatki v Navodilu za obratovanje.

- Ta naprava je primerna za industrijsko uporabo, npr. v hotelih, šolah, bolnišnicah, tovarnah, trgovinah, pisarnah in najemnih poslovalnicah.
- Stroj se sme uporabljati le za čiščenje gladkih površin, ki niso občutljive na vlago ali sredstva za poliranje. Temperaturno območje uporabe se nahaja med +5°C in +40°C.
- Stroj ni primeren za čiščenje zmrznjenih tal (npr. v hladilnicah).
- S strojem se ne sme zajemati gorljivih plinov, nerazredčenih kislin ali topil. K tem spadajo bencin, barvno razredčilo ali kurilno olje, ki lahko pri vrtinčenju s sesalnim zrakom tvorijo eksplozivne mešanice. Poleg tega še aceton, nerazredčene kisline in topila, ker ti uničujejo materiale, uporabljene v stroju.
- Stroj se sme opremiti le z originalnim priborom in originalnimi nadomestnimi deli.
- Stroj ni namenjen čiščenju javnih prometnih poti.

Varstvo okolja




Embalaža je primerna za recikliranje. Prosimo, da embalaže ne odvržete med gospodinske odpadke, temveč jo odložite v zbirnik za ponovno obdelavo.



Stare naprave vsebujejo dragocene reciklirne materiale, ki jih je treba odvajati za ponovno uporabo. Baterije, olje in podobne snovi ne smejo priti v okolje. Zato stare naprave zavrzite v ustrezne zbiralne sisteme.


Upravljalni elementi

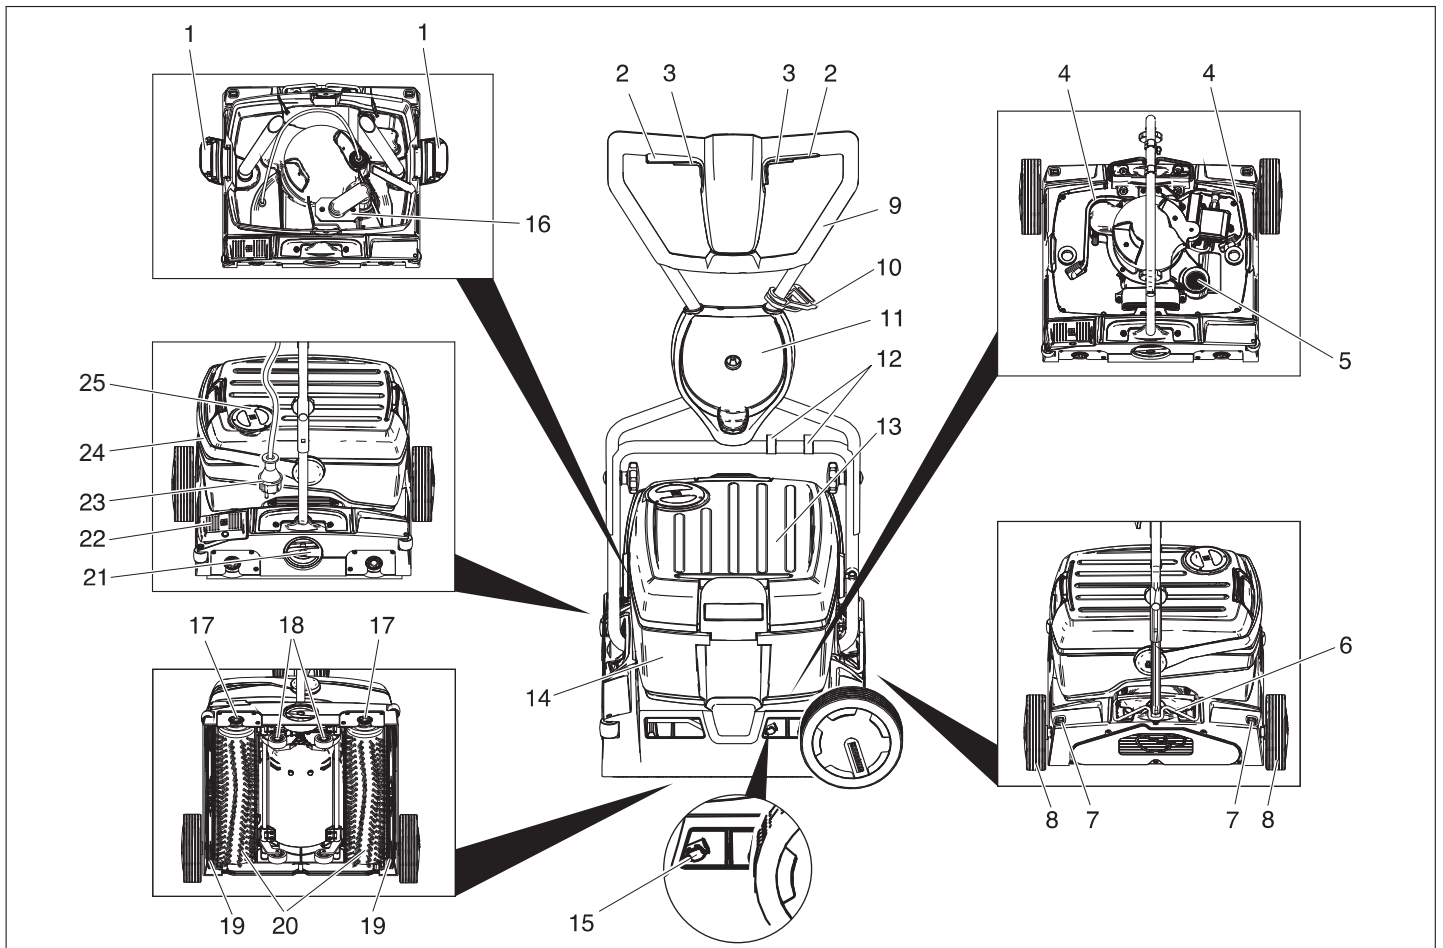

- 1 Blokada rezervoarja za svežo vodo
- 2 Stikalo za krtačni pogon
- 3 Stikalo za čistilno raztopino
- 4 Gibka cev za čistilno raztopino
- 5 Sito za puhek (odsesavanje)
- 6 Fiksirnik potisnega stremena
- 7 Tipka za deblokado transportnega kolesa
- 8 Transportno kolo
- 9 Potisno streme
- 10 Ključka za vlečno razbremenitev
- 11 Držalo transportnega kolesa
- 12 Spojka
- 13 Rezervoar za svežo vodo
- 14 Rezervoar za umazano vodo
- 15 Pritiskač za menjavo sesalnega nosilca
- 16 Plovec
- 17 Tipka za menjavo krtač
- 18 Podvozje
- 19 Sesalni nosilec
- 20 Krtačni valji
- 21 Vrtljivi ročaj za pritiski tlak krtač
- 22 Pedal za znižanje sesalnega nosilca
- 23 Omrežni vtič
- 24 Nosilni ročaj za rezervoar za umazano vodo
- 25 Pokrov rezervoarja za svežo vodo

Pred zagonom

Montiranje potisnega stremena

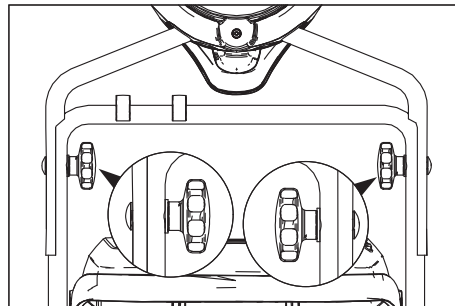


→ Zgornjo polovico potisnega stremena potisnite na spodnjo polovico potisnega stremena.

Pozor

Nevarnost poškodb. Ob montaži ne vkleščite kabla.

- Naravnajte izvrtine (možni 2 nastavitvi višine).
- Polovici potisnega stremena spojite z vijakom z nizko poglobljeno glavo, podložkami in zvezdastimi ročaji.
- Kabel s spojkami pritrdite na potisno streme.

Montaža transportnih koles

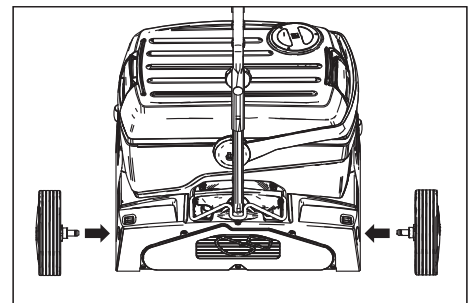

→ Osi transportnih koles vtaknite v izvrtine in zaskočite.

Montaža krtač

Pred zagonom morajo biti montirane krtače (poglejte "Vzdrževalna dela")

Obratovanje

Napotek

Za takojšnjo ustavitev krtačnega pogona spustite stikalo krtačnega pogona.

Polnjenje obratovalnih snovi

Pozor

Nevarnost poškodb. Uporabljajte le priporočena čistilna sredstva. Za ostala čistilna sredstva nosi uporabnik odgovornost povzročene tveganja z ozirom na delovno varnost in nevarnost nesreč ter skrajšano življensko dobo stroja. Uporabljajte le čistilna sredstva, ki ne vsebujejo topil, solne ali fluorovodikove kisline.

Upoštevajte varnostna opozorila na čistilih.

Opozorilo

Ne uporabljajte močno penecih se čistilnih sredstev. Upoštevajte napotke o doziranju. Priporočljiva čistilna sredstva:

Uporaba	Čistila
Vzdrževalno čiščenje lesenih tal	Bona Cleaner
Osnovno čiščenje lesenih tal	Bona Deep Clean Solution

- Odprite pokrov rezervoarja za svežo vodo.
- Dolijte mešanico vode in čistilnega sredstva. Najvišja temperatura tekočine sme znašati 50°C.

Napotek

Pokrov rezervoarja za čisto vodo se lahko uporabi za doziranje čistilnega sredstva. Prostornina obrnjenega pokrova znaša do oznake 1% rezervoarja za svežo vodo.

- Zaprite pokrov rezervoarja za svežo vodo.

Transport do mesta uporabe

Kratke poti na ravni površini

- Varovalno streme postavite navpično.
- Vrtljivi ročaj za pritiski tlak krtač postavite v položaj Vožnja.
- Stroj potiskajte do mesta uporabe s pomočjo potisnega stremena.

Daljše poti, neravne površine

- Potisno streme postavite navpično in fiksirnik obrnite navzgor.
- Montirajte transportna kolesa.

Pozor

Nevarnost poškodb zaradi iztekajoče vode. Pred nagibanjem naprave snemite rezervoar za umazano in svežo vodo.

- Napolnjen rezervoar za umazano in svežo vodo snemite z naprave in transportirajte ločeno.
- Stroj nagnite na stran in ga na transportnih kolesih potisnite do mesta uporabe. Če so transportna kolesa pri uporabi naprave napoti:
 - Pritisnite tipko za deblokado transportnega kolesa in izvlecite transportno kolo.
 - Transportna kolesa do konca vtaknite v držalo transportnega kolesa.


Nastavitev pritiska krtač

- Potisno streme postavite navpično.
- Vrtljivi ročaj za pritiski tlak krtač izvlecite in nastavite na zeleno vrednost.

Napotek

Prve poizkuse čiščenja opravite z majhnim pritisknim tlakom. Pritisni tlak postopoma povečujte, dokler ni dosežen zeleni rezultat čiščenja. Pravilno nastavljeni pritiski tlak zmanjšuje obrabo krtač.

Pri preobremenitvi se krtačni pogon izklopi. Pri čiščenju z valjem iz mikrovlaken sme biti pritiski tlak nastavljen največ na spodaj prikazano nastavitev. Pri višjem pritisknem tlaku obstaja nevarnost uničenja valja iz mikrovlaken.

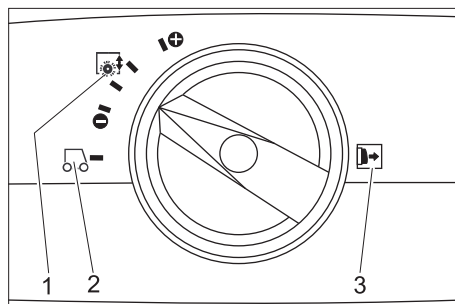

- 1 Pritisni tlak krtač
- 2 Vožnja
- 3 Opozorilo: Vrtljivi ročaj za pritiski tlak krtač pred prestavljanjem izvlecite.

Priključevanje na omrežje


⚠ Nevarnost

Nevarnost zaradi električnega udara. Pred vsakim obratovanjem preverite poškodovanost omrežnega priključnega kabla. Naprave s poškodovanim kablom ne uporabljajte. Poškodovan kabel naj zamenja elektro strokovnjak.

Pozor

Nevarnost poškodb. Maksimalno dopustna omrežna impedanca na električnem priključku (glejte tehnične podatke) ne sme biti presežena. V primeru nejasnosti glede omrežne impedance, ki obstaja na Vašem priključku, stopite v stik z Vašim elektro podjetjem.

Uporabljajte podaljševalni kabel z zadostnim prečnim prerezom (glejte „Tehnične podatke“) in popolnoma odvit z bobna za navijanje kabla.

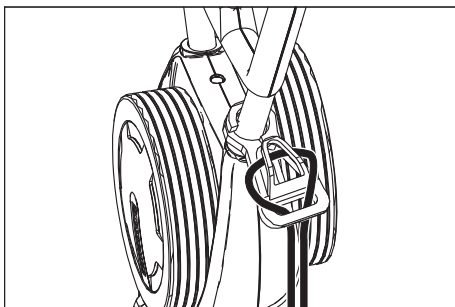

- Konec podaljševalnega kabla obesite kot zanko na kljuko za vlečno razbremenitev.
- Vtaknite omrežni vtič.

Čiščenje

⚠ Nevarnost

Nevarnost poškodb zaradi električnega udara zaradi poškodovanega omrežnega priključnega kabla. Omrežni priključni kabel ne sme priti v stik z vrtečimi se krtačami ali blazinicami.

- Če je potrebno čistilno raztopino po postopku čiščenja posesati: Preverite, ali so sesalni nosilci v stroju vstavljeni. Aktivirajte pedal za znižanje sesalnega nosilca.
- Potisno streme postavite navpično.
- Namakanje krtač vklopite z aktiviranjem stikala za čistilno raztopino.
- Krtače vklopite z aktiviranjem stikala za krtačni pogon.
- Potisno streme nagnite k upravljavcu - podvozje se uvleče in krtače se dotaknejo tal.
- Stroj peljite za potisno streme preko površine, ki jo je treba obdelati.

Pozor

Nevarnost poškodb za talno oblogo. Naprave ne poganjajte na mestu.

Poliranje

- Oba sesalna nosilca snemite z aparata (glejte "Vzdrževalna dela/Obnovitev sesalnega nosilca").
- Potisno streme postavite navpično.
- Krtače vklopite z aktiviranjem stikala za krtačni pogon.
- Potisno streme nagnite k upravljavcu - podvozje se uvleče in krtače se dotaknejo tal.
- Stroj peljite za potisno streme preko površine, ki jo je treba obdelati.

Pozor

Nevarnost poškodb za talno oblogo. Naprave ne poganjajte na mestu.

Napotek

Za poliranje pod pohištvom se lahko rezervoar za svežo in umazano vodo sname.

Zaustavljanje in odlaganje

- Spustite stikalo za čistilno raztopino.
- Napravo potiskajte še 1-2 m naprej, da posesate ostanek vode.
- Spustite stikalo za krtačni pogon.
- Aktivirajte pedal za znižanje sesalnega nosilca.
- Potisno streme postavite navpično - krtače se dvignejo.
- Iztaknite omrežni kabel.

Pozor

Nevarnost deformiranja krtač. Pri odlaganju naprave razbremenite krtače z navpično postavitevjo potisnega stremena

Praznjenje rezervoarja za svežo vodo

- Odprite blokado rezervoarja za svežo vodo.
- Nosilni ročaj za rezervoar za umazano vodo zasukajte na stran.
- Rezervoar za svežo vodo dvignite in odnesite v napravo za odstranjevanje.

⚠ Opozorilo

Upoštevajte lokalne predpise za ravnanje z odpadno vodo.

- Snemite pokrov rezervoarja za svežo vodo in tekočino izlijte preko zareze.

Praznjenje rezervoarja za umazano vodo

Napotek

V primeru polnega rezervoarja za vodo plovec zapre sesalni kanal. Sesanje je prekinjeno. Izpraznite rezervoar za umazano vodo.

- Snemite rezervoar za svežo vodo, kot opisano zgoraj.
- Rezervoar za umazano vodo dvignite in odnesite v napravo za odstranjevanje.

⚠ Opozorilo

Upoštevajte lokalne predpise za ravnanje z odpadno vodo.

- Izlijte umazano vodo.
- Rezervoar za umazano vodo izperite s čisto vodo.

Transport

Pozor

Nevarnost poškodbe in škode! Pri transportu upoštevajte težo naprave.

- Pri transportu v vozilih napravo zavarujte proti zdrsu in prevrnitvi v skladu z vsakokratnimi veljavnimi smernicami.

Za zmanjševanje potrebe po mestu se lahko potisno streme sklopi ali razdre:

- Popustite zvezdaste ročaje pritrditve potisnega stremena.
- Odvijte zvezdaste ročaje, izvlecite vijake in snemite zgornjo polovico potisnega stremena.

Skladiščenje

Pozor

Nevarnost poškodbe in škode! Pri shranjevanju upoštevajte težo naprave.

Ta naprava se sme shraniti le v notranjih prostorih.

Nega in vzdrževanje

⚠ Nevarnost

Nevarnost zaradi električnega udara, nevarnost poškodbe!

Pred vsemi deli na napravi izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.

Pozor

Nevarnost poškodovanja stroja zaradi izteka vode. Pred deli na stroju izpusite umazano vodo in preostalo čisto vodo.

Vzdrževalni načrt

Po delu

Pozor

Nevarnost poškodb. Stroja ne obrizgavajte z vodo in ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev.

- Izlijte umazano vodo.
- Rezervoar za umazano vodo izperite s čisto vodo.
- Izpraznite rezervoar za svežo vodo.
- Rezervoar za svežo vodo napolnite s čisto vodo in napravo sperite, da preprečite obloge.
- Iz rezervoarja za svežo vodo odstranite preostlo vodo.
- Preverite tesnilko krogelnega ventila v rezervoarju za svežo vodo.
- Preverite sito za puh, po potrebi ga očistite.
- Pustite, da se rezervoarji pred zaprtjem posušijo, da preprečite nastajanje vonja.
- Zunanost stroja očistite z vlažno krpo, namočeno v blago milnico.
- Očistite sesalne nastavke, preverite njihovo izrabljenost in po potrebi zamenjajte sesalni nosilec.
- Preverite obrabo krtač, po potrebi jih zamenjajte.
- Očistite razdelilne letvice za vodo nad krtačami, po potrebi izvlecite in sperite z vodo.

Mesečno

- Preverite stanje tesnil med napravo in rezervoarjem za umazano vodo, po potrebi jih zamenjajte.
- Očistite tunel krtače.


Letno

- Lokalni uporabniški servis naj enkrat letno opravi pregled in servisna dela.

Vzdrževanje

Zamenjava sesalnega nosilca

- Sesalni nosilec dvignite z aktiviranjem pedala za znižanje sesalnega nosilca.
- Pritiskač za menjavo sesalnega nosilca pritisnite navznoter - sesalni nosilec izskoči.
- Sesalni nosilec izvlecite navzdol.
- Snemite vijake vzmeti in jih natakните na nov sesalni nosilec.

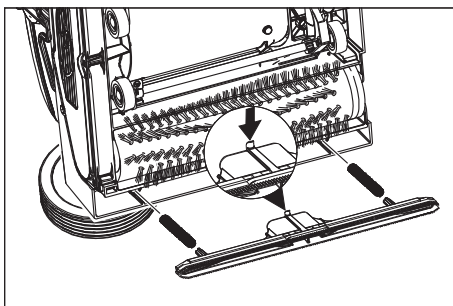

- Nov sesalni nosilec naravnajte tako, da nastavek kaže proti sredini naprave.
- Vijake vzmeti vstavite v nosilce na napravi.
- Sesalni nosilec potisnite v napravo in zaskočite.
- Za drugi sesalni nosilec postopek ponovite.

Napotek

Redna zamenjava obeh sesalnih nosilcev izboljša učinek strganja in podaljšuje življenjsko dobo.

Zamenjava krtačnih valjev

- Napravo položite na stran.
- Pritisnite tipko za zamenjavo krtač in istočasno nagnite krtačni valj nazaj.
- Izvlecite krtačni valj.
- Natakните nov krtačni valj na sojemalnik in ga zaskočite.

Zaščita pred zamrznitvijo

V primeru nevarnosti zamrznitve:

- Izpraznite rezervoar za svežo in umazano vodo.
- Stikalo za čistilno raztopino pritisčajte tako dolgo, dokler voda več ne izstopa.
- Stroj pospravite v pred zmrzaljo varen prostor.

Motnje

⚠ Nevarnost

Nevarnost zaradi električnega udara, nevarnost poškodbe!
Pred vsemi deli na napravi izvalcite omrežni vtič iz vtičnice.

Pozor

Nevarnost poškodovanja stroja zaradi iztekajoče vode. Pred deli na stroju izpusite umazano vodo in preostalo čisto vodo.
V primeru motenj, ki jih ne morete odpraviti s pomočjo te tabele, se obrnite na Bona uporabniški servis.

Motnja	Odprava
Stroja ni možno zagnati	Preverite, ali je omrežni vtič vtaknjen v vtičnico. Varovalo vtičnice prenizko, poiščite ustrezno vtičnico.
Nezadostna količina vode	Preverite nivo sveže vode, po potrebi dopolnite rezervoar. Očistite krogelni ventil v rezervoarju za svežo vodo. Preverite pravilen nased rezervoarja za svežo vodo na napravi. Filter v rezervoarju za svežo vodo zamašen, očistite filter. Izvalcite razdelilne letvice za vodo nad krtačami in sperite z vodo. Gibke cevi preverite glede zamašitev, po potrebi jih očistite.
Nezadostna sesalna moč	Izpraznite zbiralnik za umazano vodo. Preverite pravilen nased rezervoarja za svežo vodo na rezervoarju za umazano vodo. Preverite, očistite tesnilko na rezervoarju za svežo vodo. Očistite tesnila med napravo in rezervoarjem za umazano vodo in preverite tesnjenje, po potrebi jih zamenjajte. Očistite sito za puhek. Očistite sesalne brisalce na sesalnem nosilcu, po potrebi jih zamenjajte. Sesalni kanal zamašen, očistite. Preverite zamašenost sesalnega nosilca, po potrebi odstranite zamašitev.
Nezadosten rezultat čiščenja	Povečajte pritisni tlak krtač. Preverite obrabo krtač, po potrebi jih zamenjajte. Uporabite za vrsto umazanije in talno oblogo primeren krtačni valj.
Krtače se ne vrtijo	Preverite, ali krtače blokira tujek, po potrebi ga odstranite. Zmanjšajte pritisk. Sprožilo se je zaščitno tokovno stikalo. Zaščitno tokovno stikalo po največ eni minuti ponovno sprosti delovanje.
Naprava vibrira	Krtačni valji niso okrogli, ker pri odlaganju naprave niso bili razbremenjeni z navpično postavitvijo potisnega stremena, zamenjajte krtačne valje.

Tehnični podatki

Zmogljivost		
Nazivna napetost	V/Hz	220...240 / 1~50
Srednji odvzem moči	W	1900
Kapaciteta sesalnega motorja	W	500
Kapaciteta krtačnega motorja	W	2100
Maksimalno dopustna omrežna impedanca	Ohm	0.255+j0.159
Podaljševalni kabel 10 m	mm ²	1,5
Podaljševalni kabel 30 m	mm ²	2,5
Sesanje		
Sesalna moč, količina zraka	l/s	20
Sesalna moč, podtlak	kPa	10
Čistilne krtače		
Delovna širina	mm	400
Premer krtač	mm	96
Število obratov krtač	1/min	1100
Mere in teža		
Teoretična površinska moč	m ² /h	400
Prostornina rezervoarja za svežo/umazano vodo	l	10
Dolžina (brez potisnega stremena)	mm	520
Širina (brez sesalnega nosilca)	mm	470
Višina (brez potisnega stremena)	mm	380
Teža (brez vsebine rezervoarja)	kg	34,5
Ugotovljene vrednosti v skladu z EN 60335-2-67		
Vrednost vibracij dlan-roka	m/s ²	<2,5
Negotovost K	m/s ²	0,2
Nivo hrupa L _{pA}	dB(A)	74
Negotovost K _{pA}	dB(A)	1
Nivo hrupa ob obremenitve L _{WA}	dB(A)	87
Negotovost K _{WA}	dB(A)	1

Pribor

		Naroč. št.	Kos	Stroj potrebuje kos
Krtačni valj, bel (mehek)	Za poliranje tal.	AS3647 622500	1	2
Sesalni nosilec, standardni		AS3647 773230	1	2

ES-izjava o skladnosti

S to izjavo potrjujemo, da spodaj omenjeni stroj zaradi svoje zasnove in načina izdelave ustreza temeljnim varnostnim in zdravstvenim zahtevam EU-standardov. Ta izjava izgubi svojo veljavnost, če kdo naravno spremeni brez našega soglasja.

Proizvod: Talni čistilnik
Tip: AM400201100

Zadevne ES-direktive:
2006/42/ES (+2009/127/ES)
2004/108/ES

Uporabljene usklajene norme:
EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
EN 60335-1
EN 60335-2-72
EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 62233: 2008

Uporabni nacionalni standardi:

-

Podpisniki ravnajo po nalogu in s pooblastilom vodstva podjetja.



Anders Schön
Lokalni manager, Bona stroji

Pooblaščen oseba za dokumentacijo:
Anders Schön

Bona AB
Vallgatan 45
SE-716 31 Fjugesta, Švedska



Tel: +46 40 38 55 00
Faks: +46 585 204 84

Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih določa naše prodajno predstavništvo. Morebitne motnje na Vašem priboru, ki so posledica materialnih ali proizvodnih napak, v času garancije brezplačno odpravljamo. V primeru uveljavljanja garancije, se z originalnim računom obrnite na prodajalca oziroma najbližji Bona uporabniški servis.

Nadomestni deli

- Uporabljati se smejo le pribor in nadomestni deli, ki jih dopušča podjetje Bona AB. Originalni pribor in originalni nadomestni deli zagotavljajo varno in nemoteno obratovanje naprave.
- Izbor najpogosteje potrebnih nadomestnih delov najdete na koncu navodila za obratovanje.
- Nadaljnje informacije o nadomestnih delih prejmete na www.bona.com/spa-repairs.

  Przed pierwszym użyciu urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

Spis treści

Wskazówki bezpieczeństwa	PL	..	1
Przeznaczenie	PL	..	1
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	PL	..	1
Ochrona środowiska	PL	..	1
Elementy obsługi	PL	..	2
Przed uruchomieniem	PL	..	2
Działanie	PL	..	2
Transport	PL	..	4
Przechowywanie	PL	..	4
Czyszczenie i konserwacja	PL	..	4
Zakłócenia	PL	..	5
Dane techniczne	PL	..	6
Akcesoria	PL	..	7
Deklaracja zgodności UE	PL	..	7
Gwarancja	PL	..	7
Części zamienne	PL	..	7

Wskazówki bezpieczeństwa

Przed pierwszym uruchomieniem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i załączoną broszurą pt. Zasady bezpieczeństwa dotyczące szczotkowych urządzeń czyszczących i odkurzaczy piorących nr 5.956-251.

Symbole w instrukcji obsługi

Niebezpieczeństwo

Przy bezpośrednim niebezpieczeństwie, prowadzącym do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.

Ostrzeżenie

Przy możliwości zaistnienia niebezpiecznej sytuacji mogącej prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

Uwaga

Przy możliwości zaistnienia niebezpiecznej sytuacji mogącej prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Przeznaczenie

Maszyna ssąco-szorująca nadaje się do czyszczenia na mokro lub polerowania równych powierzchni.

Dwa przeciwbieżne wały szczotek czyszczą podłogę przy użyciu doprowadzanego płynu czyszczącego. Szerokość robocza wynosząca 400 mm i pojemność zbiorników świeżej i brudnej wody wynosząca po 10 l umożliwiają skuteczne czyszczenie.

Tryb sieciowy umożliwia wysoką wydajność bez ograniczeń czasu pracy.

Wskazówka

W zależności od wykonywanej czynności lub miejsca zastosowania do urządzenia można stosować różnorodne akcesoria. Prosimy zapytać o nasz katalog wzgl. odwiedzić stronę w internecie www.bona.com.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.

- Urządzenie przeznaczone jest do zastosowania profesjonalnego, np. w hotelach, szkołach, szpitalach, fabrykach, sklepach, biurach i pomieszczeniach wynajmowanych.
- Urządzenie można stosować do czyszczenia gładkiego podłoża odpornego na wilgoć oraz polerowania. Zakres temperatur eksploatacji to +5°C i +40°C.
- Urządzenie nie nadaje się do czyszczenia zamrożonego podłoża (np. w chłodniach).
- Za pomocą urządzenia nie wolno pobierać żadnych gazów zapalnych, nierozcieńczonych kwasów lub rozpuszczalników. Zaliczają się do nich benzyna, rozcieńczalniki do farb lub olej opałowy, które w wyniku zmieszania z zasysanym powietrzem mogą tworzyć mieszanki wybuchowe. Nie zasysać acetonu, nierozcieńczonych kwasów ani rozpuszczalników, ponieważ atakują one materiały zastosowane w urządzeniu.
- Urządzenie można stosować wyłącznie z oryginalnym wyposażeniem i częściami zamiennymi.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do czyszczenia dróg publicznych.


Ochrona środowiska



Materiały opakowania nadają się do recyklingu. Opakowań nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi, tylko oddawać do utylizacji.




Zużyte urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, które powinny być oddawane do utylizacji. Baterie, oleje i podobne substancje nie mogą przedostać się do środowiska naturalnego. Z tego powodu należy usuwać (wyrzucać) zużyte urządzenia za pośrednictwem odpowiednich systemów utylizacji.

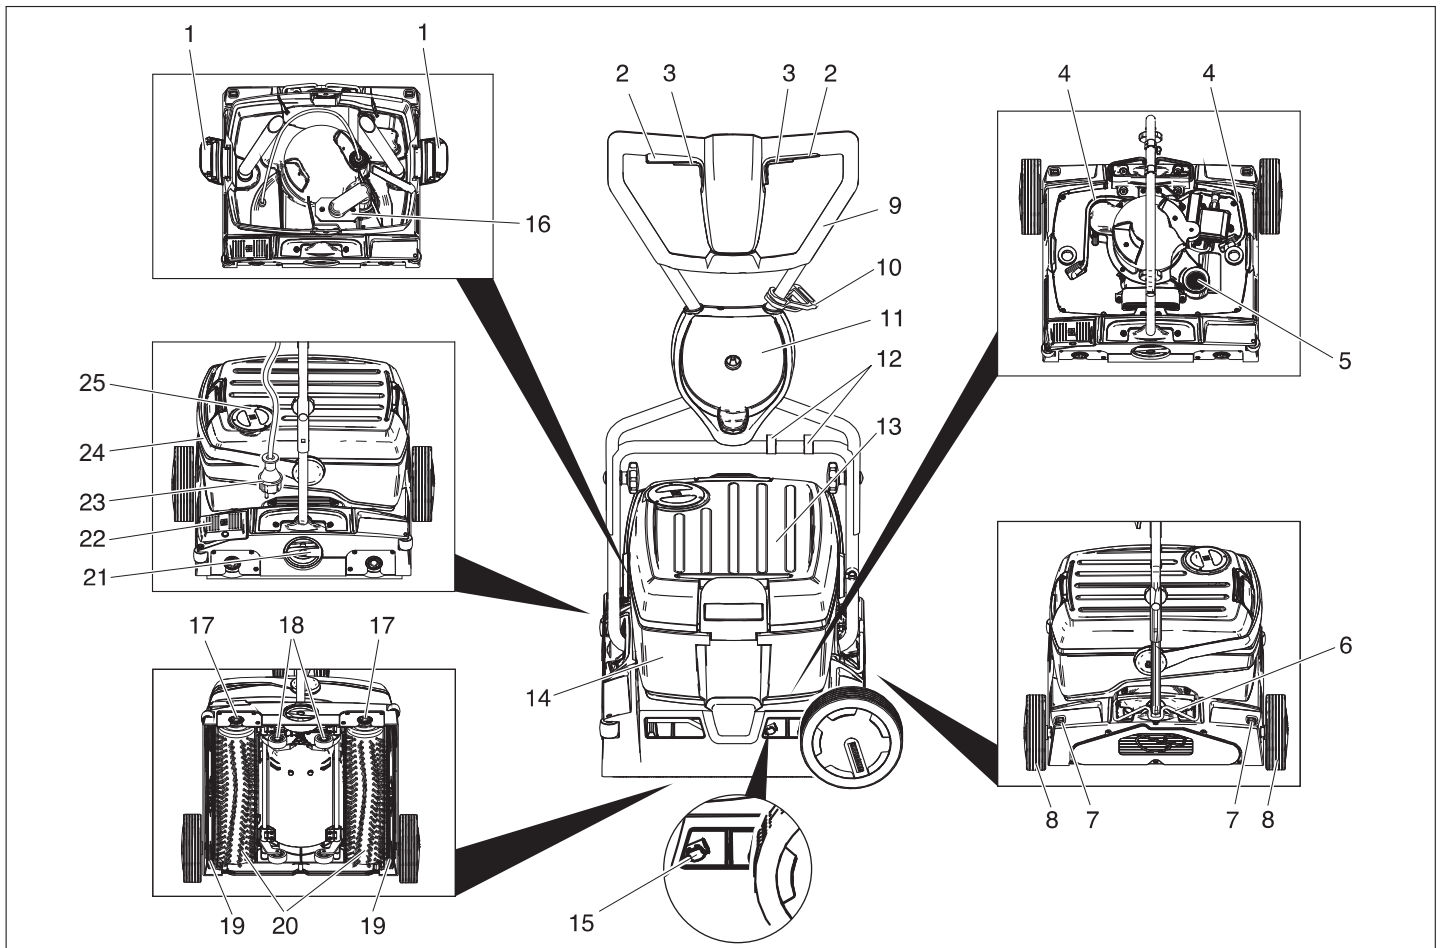

- 1 Blokada zbiornika świeżej wody
- 2 Wyłącznik napędu szczotek
- 3 Przełącznik roztworu czyszczącego
- 4 Wąż roztworu czyszczącego
- 5 Sito (odsysanie)
- 6 Blokada pałąka przesuwanego
- 7 Przycisk odblokowujący kółko transportowe
- 8 Kółko transportowe
- 9 Uchwyt do prowadzenia
- 10 Hak linki odciążającej
- 11 Uchwyt kółka transportowego
- 12 Zatrask
- 13 Zbiornik czystej wody
- 14 Zbiornik brudnej wody
- 15 Przycisk wymiany belki ssącej
- 16 Pływak
- 17 Przycisk wymiany szczotek
- 18 Mechanizm jezdny
- 19 Belka ssąca
- 20 Wały szczotek
- 21 Pokrętko docisku szczotek
- 22 Pedał opuszczania belki ssącej
- 23 Wtyk sieciowy
- 24 Uchwyt nośny zbiornika brudnej wody
- 25 Pokrywa zbiornika czystej wody

Przed uruchomieniem

Zamontować uchwyt do prowadzenia

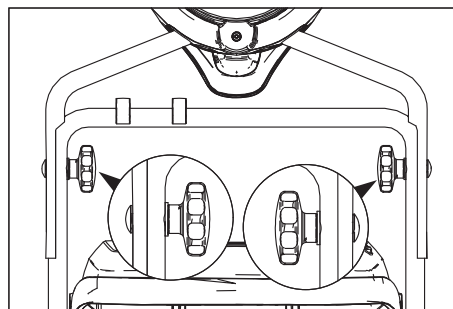


- ➔ Przesunąć górną połowę pałąka przesuwanego na dolną połowę pałąka przesuwanego.

Uwaga

Niebezpieczeństwo uszkodzenia. Nie zakleszczać kabla przy montażu.

- ➔ Ustawić otwory (możliwe 2 ustawienia wysokości).
- ➔ Połączyć połowy pałąka przesuwanego za pomocą śrub umocowujących, tarcz i chwytów gwiazdowych.
- ➔ Zamocować kabel do pałąka przesuwanego za pomocą zatrząsków.

Mocowanie kółek transportowych

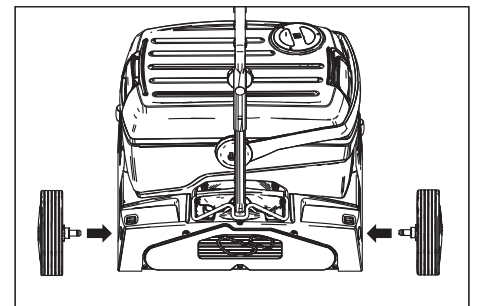

- ➔ Włożyć osie kółek transportowych do otworów urządzenia i zakleszczyć je.

Zamontować szczotki

Przed uruchomieniem szczotki muszą być zamontowane (patrz "Prace konserwacyjne").

Działanie

Wskazówka

W celu natychmiastowego wyłączenia napędu szczotek, zwolnić przełącznik napędu szczotek.

Uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych

Uwaga

Niebezpieczeństwo uszkodzenia. Stosować tylko zalecane środki czyszczące. W przypadku innych środków czyszczących użytkownik ponosi zwiększone ryzyko bezpieczeństwa eksploatacji, ryzyko wypadku i skrócony okres eksploatacyjny urządzenia. Stosować tylko środki czyszczące nie zawierające rozpuszczalników, kwasu solnego i fluorowodorowego.

Przestrzeżać wskazówek bezpieczeństwa podanych na środkach czyszczących.

Wskazówka

Nie stosować silnie pieniących się środków czyszczących. Przestrzeżać wskazówki dotyczące dozowania.

Zalecana metoda czyszczenia:

Zastosowanie	Środek czyszczący
Czyszczenie zachowawcze drewnianych podłóg	Bona Cleaner
Czyszczenie podstawowe drewnianych podłóg	Bona Deep Clean Solution

- Otworzyć pokrywę zbiornika czystej wody.
- Wlać mieszankę wody i środka czyszczącego. Maksymalna temperatura płynu 50°C.

Wskazówka

Pokrywa zbiornika świeżej wody może być używana do dozowania środka czyszczącego. Pojemność pokrywy wynosi aż do oznaczenia 1% zbiornika świeżej wody.

- Zamknąć pokrywę zbiornika czystej wody.

Dojechać do miejsca przeznaczenia

Krótkie odcinki na równej powierzchni

- Ustawić pałąk przesuwny pionowo.
- Ustawić pokrętkę docisku szczotek w pozycji Jazda.
- Przesunąć urządzenie za pomocą uchwytu do prowadzenia do miejsca użycia.

Dłuższe odcinki, nierówne powierzchnie

- Ustawić pałąk przesuwny pionowo i podnieść blokadę.
- Zamontować kółka transportowe.

Uwaga

Niebezpieczeństwo uszkodzenia przez wyciekającą wodę. Przed nachyleniem urządzenia zdjąć zbiorniki brudnej i czystej wody.

- Pełne zbiorniki brudnej i czystej wody zdjąć z urządzenia i transportować oddzielnie.
- Przechylić urządzenie na bok i przesunąć na miejsce zastosowania używając kółek transportowych.

Jeżeli kółka transportowe przeszkadzają w użytkowaniu urządzenia:

- Nacisnąć przycisk odblokowujący kółko transportowe i wyciągnąć je.
- Kółka transportowe wsunąć do oporu do uchwytu na kółka transportowe.

Wyregulować docisk szczotek

- Ustawić pałąk przesuwny pionowo.
- Wyjąć pokrętkę docisku szczotek i ustawić na żądaną wartość.


Wskazówka

Przeprowadzić pierwsze próby czyszczenia używając małej siły docisku. Krok po kroku podnieść siłę docisku, aż do osiągnięcia żądanej wartości czyszczenia.

Właściwie ustawiona siła docisku zmniejsza zużycie szczotek.

Przy przeciążeniu docisk szczotek jest odłączany.

Przy czyszczeniu przy użyciu wałów z weluru pluszowego maksymalna siła docisku może być ustawiona w pozycji wskazanej poniżej. Przy zastosowaniu większej siły docisku istnieje niebezpieczeństwo zniszczenia wałów z weluru pluszowego.

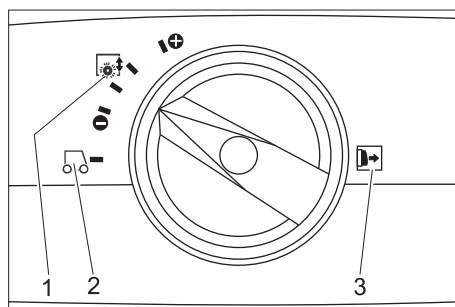

- 1 Docisk szczotek
- 2 Jazda
- 3 Wskazówka: Przed dokonaniem regulacji, wyjąć pokrętkę docisku szczotek.

Podłączanie urządzenia do zasilania sieciowego


⚠ Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Przewód sieciowy urządzenia należy sprawdzać przed każdym uruchomieniem pod kątem uszkodzeń.

Urządzenia z uszkodzonym przewodem nie wolno uruchamiać. Zlecić wymianę uszkodzonego przewodu wykwalifikowanemu elektrykowi.

Uwaga

Niebezpieczeństwo uszkodzenia. Nie może być przekroczona maksymalna dopuszczalna impedancja sieci na przyłączy elektrycznym (patrz Dane techniczne). W przypadku niejasności dotyczących impedancji sieci na przyłączy elektrycznym należy się skontaktować z dostawcą energii elektrycznej. Stosować przedłużacz o dostatecznym przekroju (patrz „Dane techniczne”) i rozwinąć go w całości z bębna.

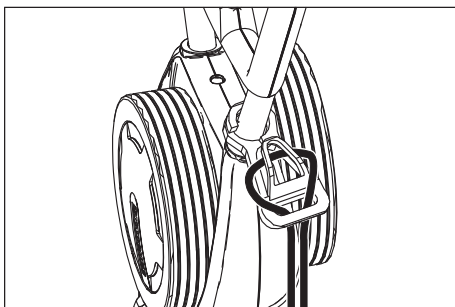

- Zawiesić kabel przedłużający ułożony w pętli na haku odciążającym.
- Podłączyć wtyczkę sieciową.

Czyszczenie

⚠ Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym z powodu uszkodzonego przewodu sieciowego. Nie powodować kontaktu przewodu sieciowego z obracającymi się szczotkami wzgl. poduszkami.

- Jeżeli roztwór czyszczący ma być zasany po procesie czyszczenia:

Sprawdzić, czy w urządzeniu używane są belki ssawne.

Nacisnąć pedał opuszczania belki ssącej.

- Ustawić pałąk przesuwny pionowo.
- Włączyć nawadnianie szczotek przez naciśnięcie przełącznika roztworu czyszczącego.
- Włączyć szczotki przez naciśnięcie przełącznika napędu szczotek.
- Odchylić pałąk przesuwny w stronę użytkownika - mechanizm jezdny zostanie wciągnięty, a szczotki dotykają podłogi.
- Przeprowadzić urządzenie przy pałąku przesuwym przez powierzchnię, która ma być poddana obróbce.

Uwaga

Niebezpieczeństwo uszkodzenia podłoga. Nie używać urządzenia w tym miejscu.

Polerowanie

- Zdjąć z urządzenia obydwie belki ssawne (patrz „Prace konserwacyjne/Wymiana belek ssących”).

- Ustawić pałąk przesuwny pionowo.
- Włączyć szczotki przez naciśnięcie przełącznika napędu szczotek.
- Odchylić pałąk przesuwny w stronę użytkownika - mechanizm jezdny zostanie wciągnięty, a szczotki dotykają podłogi.
- Przeprowadzić urządzenie przy pałąku przesuwym przez powierzchnię, która ma być poddana obróbce.

Uwaga

Niebezpieczeństwo uszkodzenia podłoga. Nie używać urządzenia w tym miejscu.

Wskazówka

Do polerowania pod meblami można zdjąć zbiornik świeżej i brudnej wody.

Zatrzymywanie i odstawianie

- Zwolnić przełącznik roztworu czyszczącego.
- Przesunąć urządzenie jeszcze 1-2 m do przodu, aby odessać resztę wody.
- Zwolnić przełącznik napędu szczotek.
- Nacisnąć pedał opuszczania belki ssącej.
- Pałęk przesuwny ustawić pionowo - szczotki się podniosą.
- Wyciągnąć przewód zasilający z sieci.

Uwaga

Niebezpieczeństwo zdeformowania szczotek. Przy odstawianiu urządzenia szczotki odciążyć ustawiając pionowo pałęk przesuwny

Opróżnianie zbiornika świeżej wody

- Otworzyć blokady zbiornika świeżej wody.
- Odchylić na bok uchwyt nośny zbiornika brudnej wody.
- Podnieść zbiornik świeżej wody i zanieść do instalacji do usuwania odpadów.

⚠ Ostrzeżenie

Przestrzegać miejscowych przepisów dotyczących postępowania ze ściekami.

- Zdjąć pokrywę zbiornika świeżej wody i wylać płyn przez karby.

Opróżnianie zbiornika brudnej wody

Wskazówka

W przypadku pełnego zbiornika brudnej wody pływak zamyka kanał ssący. Następuje przerwanie czyszczenia. Opróżnić zbiornik brudnej wody.

- Zdjąć zbiornik świeżej wody w sposób opisany powyżej.
- Podnieść zbiornik brudnej wody i zanieść do instalacji do usuwania odpadów.

⚠ Ostrzeżenie

Przestrzegać miejscowych przepisów dotyczących postępowania ze ściekami.

- Wylać brudną wodę.
- Przepłukać zbiornik brudnej wody czystą wodą.

Transport

Uwaga

Niebezpieczeństwo zranienia i uszkodzenia! Zwrócić uwagę na ciężar urządzenia w czasie transportu.

- W trakcie transportu w pojazdach należy urządzenie zabezpieczyć przed poślizgiem i przechyleniem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W celu zmniejszenia zapotrzebowania na miejsce, pałęk przesuwny można złożyć albo wymontować:

- Poluzować chwyt gwiazdowe mocowania uchwytu do prowadzenia.
- Odkręcić chwyt gwiazdowe, wyjąć śruby i zdjąć górną połowę pałka przesuwnego.

Przechowywanie

Uwaga

Niebezpieczeństwo zranienia i uszkodzenia! Zwrócić uwagę na ciężar urządzenia przy jego przechowywaniu.

Urządzenie może być przechowywane jedynie w pomieszczeniach wewnętrznych.

Czyszczenie i konserwacja

⚠ Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo zranienia przez porażenie prądem elektrycznym!

Przed przystąpieniem wszelkich prac w obrębie urządzenia należy odłączyć przewód sieciowy od zasilania.

Uwaga

Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia przy wyciekającą wodę. Przed przystąpieniem do prac w obrębie urządzenia spuścić z urządzenia brudną wodę i pozostałość czystej wody.

Plan konserwacji

Po pracy

Uwaga

Niebezpieczeństwo uszkodzenia. Nie spryskiwać urządzenia wodą oraz nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących.

- Wylać brudną wodę.
- Przepłukać zbiornik brudnej wody czystą wodą.
- Opróżnić zbiornik świeżej wody.
- Napęlić zbiornik świeżej wody czystą wodą i przepłukać urządzenie, by zapobiec tworzeniu się osadów.
- Usunąć resztę wody ze zbiornika świeżej wody.
- Sprawdzić uszczelkę zaworu kulowego zbiornika świeżej wody.
- Sprawdzić sito, wymienić, jeśli jest to konieczne.
- Przed zamknięciem zbiorników pozwolić na ich wyschnięcie w celu uniknięcia tworzenia się przykrego zapachu.
- Wytrzeć urządzenie z zewnątrz szmatką nasyoną łagodnym roztworem czyszczącym.
- Oczyszczyć listwy gumowe, sprawdzić pod kątem zużycia, a w razie potrzeby wymienić belki ssące.
- Sprawdzić, czy szczotki nie są zużyte, w razie konieczności wymienić.
- Wyczyścić listwy rozdzielacza wody powyżej szczotek, a w razie potrzeby wyjąć i przepłukać wodą.

Raz na miesiąc

- Sprawdzić stan uszczelki między urządzeniem a zbiornikiem brudnej wody, w razie konieczności wymienić.
- Czyszczenie tunelu szczotki.


Co roku

- Zlecić lokalnemu serwisowi coroczny przegląd i prace serwisowe.

Prace konserwacyjne

Wymiana belek ssących

- Podnieść belki ssące naciskając pedał opuszczania belek ssących.
- Nacisnąć przycisk wymiany belek ssących do wewnątrz - belka ssąca się wysuwa.
- Wyciągnąć belkę ssącą ku dołowi.
- Zdjąć sprężyny śrubowe i nałożyć na nową belkę ssącą.

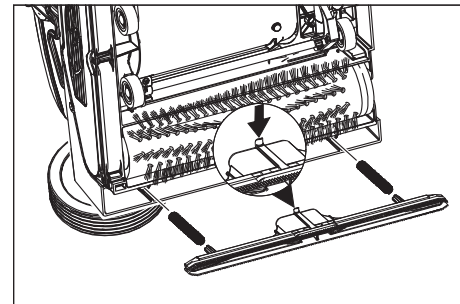

- Ustawić nową belkę ssącą w taki sposób, by nosek wzbijający wskazywał środek urządzenia.
- Umieścić sprężyny śrubowe w miejsca w urządzeniu.
- Wsunąć belkę ssącą w urządzenie i zatrasnąć.
- Powtórzyć proces przy drugiej belce ssącej.

Wskazówka

Regularna wymiana belek ssących poprawia działanie strącające i przedłuża żywotność.

Wymiana szczotek

- Położyć urządzenie na bok.
- Nacisnąć przycisk wymiany szczotek i jednocześnie odchylić wał szczotki ku dołowi.
- Wyjąć wał szczotki.
- Nowy wał szczotki nasunąć na zabierak i zatrasnąć.

Ochrona przeciwmrozowa

W przypadku zagrożenia mrozem:

- Opróżnić zbiornik brudnej i czystej wody.
- Nacisnąć przełącznik roztworu czyszczącego tak długo, aż przestanie wydostawać się woda.
- Odstawić urządzenie do pomieszczenia, które jest chronione przed mrozem.

Zakłócenia

⚠ Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo zranienia przez porażenie prądem elektrycznym!
Przed przystąpieniem wszelkich prac w obrębie urządzenia należy odłączyć przewód sieciowy od zasilania.

Uwaga

Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia przy wyciekającą wodę. Przed przystąpieniem do prac w obrębie urządzenia spuścić z urządzenia brudną wodę i pozostałość czystej wody.

W przypadku usterek, których nie można usunąć przy użyciu bieżącej tabeli, należy skontaktować się z serwisem Bona.

Usterka	Usuwanie usterek
Nie można włączyć urządzenia	Sprawdzić, czy przewód zasilający jest podłączony do sieci. Za niskie zabezpieczenie gniazdka; znaleźć odpowiednie gniazdko.
Niewystarczająca ilość wody	Sprawdzić poziom czystej wody, w razie konieczności uzupełnić zbiornik Wyczyścić zawór kulowy w zbiorniku świeżej wody. Sprawdzić właściwe osadzenie zbiornika świeżej wody w urządzeniu. Zapchany filtr zbiornika świeżej wody, wyczyścić filtr. Wyjąć listwy rozdzielacza wody powyżej szczotek i przepłukać wodą. Sprawdzić, czy nie są zapchane węże, w razie potrzeby oczyścić.
Nie wystarczająca moc ssania	Opróżnić zbiornik brudnej wody. Sprawdzić właściwe osadzenie zbiornika świeżej wody na zbiorniku brudnej wody. Sprawdzić uszczelkę zbiornika świeżej wody, wyczyścić ją. Sprawdzić stan uszczelek między urządzeniem a zbiornikiem brudnej wody i sprawdzić pod kątem szczelności, w razie konieczności wymienić. Oczyścić sito. Oczyścić listwy gumowe na belce ssącej, w razie konieczności wymienić. Zapchany kanał ssący, wyczyścić. Sprawdzić belkę ssącą, czy nie jest zapchana, w razie konieczności usunąć zator
Niezadawalający wynik czyszczenia	Podnieść docisk szczotki. Sprawdzić, czy szczotki nie są zużyte, w razie konieczności wymienić. Używać wały szczotek pasujące do rodzaju zabrudzenia i rodzaju podłoża.
Szczotki nie obracają się	Sprawdzić, czy ciała obce nie blokują szczotek, w razie konieczności usunąć ciała obce. Zmniejszyć siłę docisku. Zadziałał przełącznik ochronny prądu nadmiarowego. Przełącznik ochronny prądu nadmiarowego ponownie odblokowuje pracę po maks. jednej minucie.
Urządzenie wibruje	Wały szczotek nie są okrągłe, ponieważ przy odstawianiu urządzenia szczotki nie zostały odciążone przez pionowe ustawienie pałaka przesuwanego; wymienić wały szczotek.

Dane techniczne

Moc		
Napięcie znamionowe	V/Hz	220...240 / 1~50
Średni pobór mocy	W	1900
Moc silnika ssącego	W	500
Moc silnika szczotek	W	2100
Maksymalna dopuszczalna impedancja sieci	Ohm	0.255+j0.159
Przedłużacz 10 m	mm ²	1,5
Przedłużacz 30 m	mm ²	2,5
Odkurzanie		
Moc ssania, ilość powietrza	l/s	20
Moc ssania, podciśnienie	kPa	10
Szczotki czyszczące		
Szerokość robocza	mm	400
Średnica szczotki	mm	96
Liczba obrotów szczotki	1/min	1100
Wymiary i ciężar		
Teoretyczna wydajność powierzchniowa	m ² /h	400
Pojemność zbiornika czystej/brudnej wody	l	10
Długość (bez uchwytu do prowadzenia)	mm	520
Szerokość (bez belki ssącej)	mm	470
Wysokość (bez uchwytu do prowadzenia)	mm	380
Ciężar (bez zawartości zbiorników)	kg	34,5
Wartości określone zgodnie z EN 60335-2-67		
Drgania przenoszone przez kończyny górne	m/s ²	<2,5
Niepewność pomiaru K	m/s ²	0,2
Poziom ciśnienie akustycznego L _{pA}	dB(A)	74
Niepewność pomiaru K _{pA}	dB(A)	1
Poziom mocy akustycznej L _{WA}	dB(A)	87
Niepewność pomiaru K _{WA}	dB(A)	1

Akcesoria

		Nr katalogowy	Szt.	Urządzenie wymaga części
Szczotka, biała (miękka)	Do polerowania podłóży.	AS3647 622500	1	2
Belki ssące, standard		AS3647 773230	1	2

Deklaracja zgodności UE

Niniejszym oświadczamy, że określone poniżej urządzenie odpowiada pod względem koncepcji, konstrukcji oraz wprowadzonej przez nas do handlu wersji obowiązującym wymogom dyrektyw UE dotyczącym wymagań w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia. Wszelkie nie uzgodnione z nami modyfikacje urządzenia powodują utratę ważności tego oświadczenia.

Produkt: Urządzenie do czyszczenia podłóg

Typ: AM400201100
Obowiązujące dyrektywy WE
2006/42/WE (+2009/127/WE)
2004/108/WE

Zastosowane normy zharmonizowane

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
EN 60335-1
EN 60335-2-72
EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 62233: 2008

Zastosowane normy krajowe

-

Z upoważnienia i na zlecenie zarządu przedsiębiorstwa.



Anders Schön
Site Manager, Bona Machines

Administrator dokumentacji:
Anders Schön

Bona AB
Vallgatan 45
SE-716 31 Fjugesta, Sweden


Tel: +46 40 38 55 00
Faks: +46 585 204 84

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez dystrybutora. Jakiegokolwiek usterki akcesoriów usuwamy w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są one błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

Części zamienne

- Stosować można wyłącznie akcesoria i części zamienne homologowane przez firmę Bona AB. Oryginalne wyposażenie i oryginalne części zamienne gwarantują bezpieczną i bezusterkową pracę urządzenia.
- Wybór najczęściej potrzebnych części zamiennych znajduje się na końcu instrukcji obsługi.
- Dalsze informacje o częściach zamiennych dostępne są pod adresem www.bona.com/spareparts.

 Înainte de prima utilizare a aparatului dvs. citiți acest instrucțiunile original, respectați instrucțiunile cuprinse în acesta și păstrați-l pentru întreținerea ulterioară sau pentru următorii posesori.

Cuprins

Măsuri de siguranță	RO .. 1
Funcționarea	RO .. 1
Utilizarea corectă	RO .. 1
Protecția mediului înconjurător	RO .. 1
Elemente de operare	RO .. 2
Înainte de punerea în funcțiune	RO .. 2
Funcționarea	RO .. 2
Transport	RO .. 4
Depozitarea	RO .. 4
Îngrijirea și întreținerea	RO .. 4
Defecțiuni	RO .. 5
Date tehnice	RO .. 6
Accesorii	RO .. 7
Declarație de conformitate CE	RO .. 7
Garanție	RO .. 7
Piese de schimb	RO .. 7

Măsuri de siguranță

Înainte de prima utilizare a aparatului citiți și respectați indicațiile acestui manual de utilizare, precum și broșura anexată, Indicații de siguranță pentru aspiratoarele umede/uscate nr. 5.956-251.

Simboluri din manualul de utilizare

Pericol

Pericol iminent, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.

Avertisment

Posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.

Atenție

Posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare sau pagube materiale.

Funcționarea

Acest aparat de aspirat și lustruit poate fi utilizat pentru curățarea umedă sau lustruirea podelelor plane.

Două perii cilindrice opuse curăță podeaua cu ajutorul soluției de curățat adăugată. Lățimea de lucru de 400 mm și o capacitate a rezervoarelor pentru apă curată și apă uzată de câte 10 l asigură o curățare eficientă. Alimentarea de la rețea asigură o capacitate înaltă de realizare fără limitarea timpului de lucru.

Observație

În funcție de fiecare obiectiv de curățat și de locul de utilizare, aparatul poate fi echipat cu diverse accesorii specifice. Solicitați catalogul nostru sau vizitați site-ul nostru pe internet la www.bona.com.

Utilizarea corectă

Utilizați acest aparat exclusiv în conformitate cu datele din aceste instrucțiuni de utilizare.

- Acest aparat poate fi folosit în domeniul comercial, de exemplu în hoteluri, școli, spitale, fabrici, magazine, birouri și magazine de închiriat aparatură.
- Aparatul poate fi utilizat numai pentru curățarea podelelor netede lavabile și rezistente la lustruit.
Domeniul temperaturilor de utilizare este între +5°C și +40°C.
- Aparatul nu este potrivit pentru curățarea podelelor înghețate (de ex. în încăperi frigorifice).
- Nu este permisă aspirarea unor gaze inflamabile, a acizilor nediluți sau a solvenților.
Aici se include benzina, diluanții sau uleiul de încălzit, care împreună cu aerul aspirat pot forma amestecuri explozibile. Nu folosiți acetonă, acizi nediluți și dizolvanți, deoarece acestea atacă materialele folosite la aparat.
- Aparatul poate fi dotat numai cu accesorii și piese de schimb originale.
- Aparatul nu este potrivit pentru curățarea căilor de acces public.


Protecția mediului înconjurător



Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalajele nu trebuie aruncate în gunoier menajer, ci trebuie duse la un centru de colectare și revalorificare a deșeurilor.




Aparatele vechi conțin materiale reciclabile valoroase, care pot fi supuse unui proces de revalorificare. Bateriile, uleiul și substanțele asemănătoare nu trebuie să ajungă în mediul înconjurător. Din acest motiv, vă rugăm să apelați la centrele de colectare abilitate pentru eliminarea aparatelor vechi.

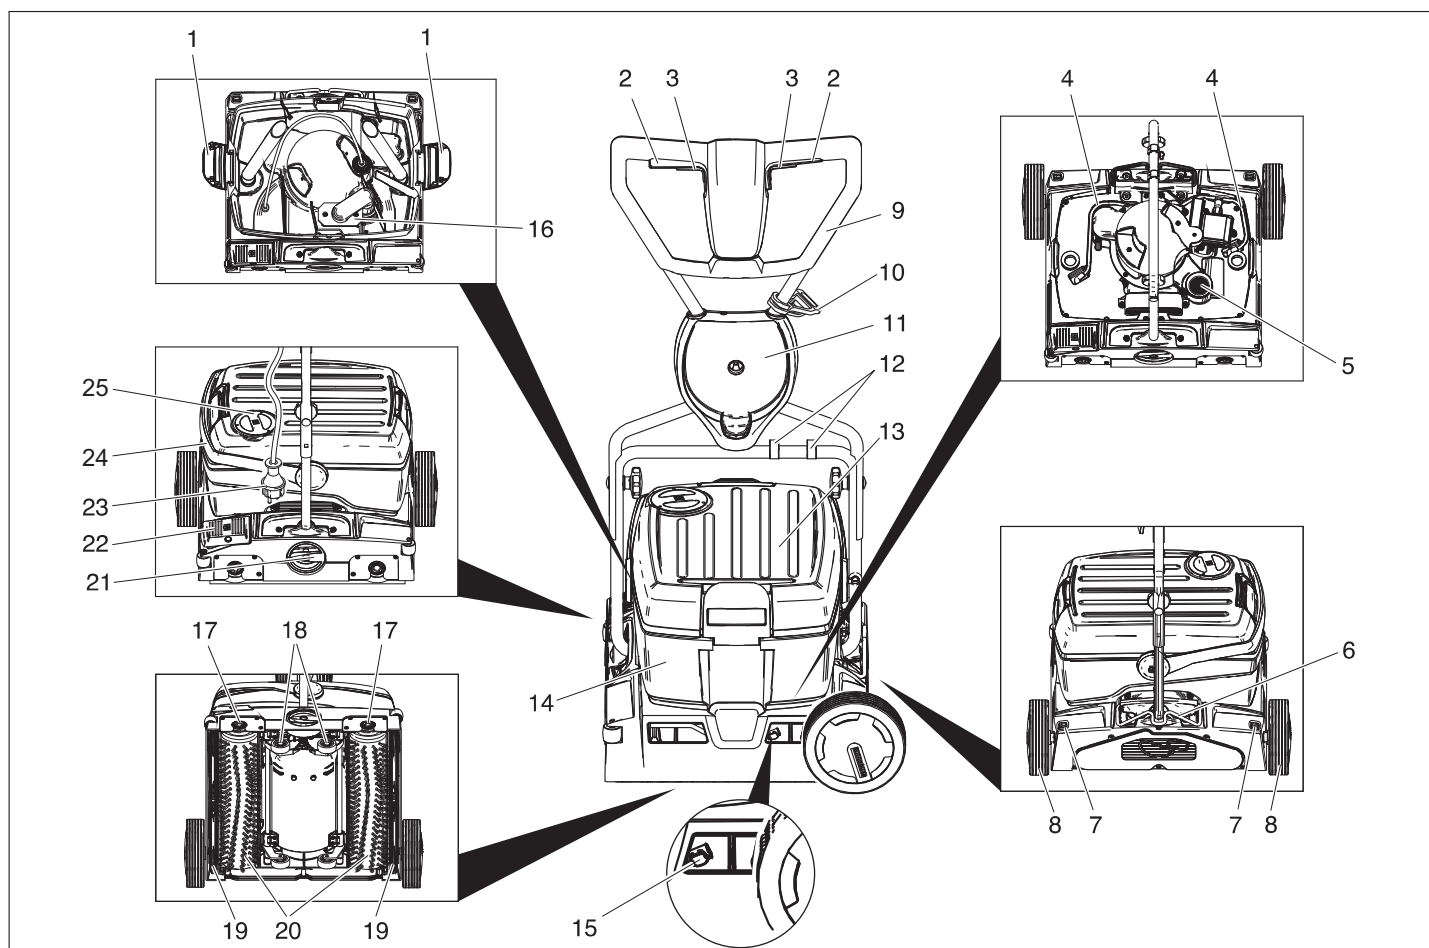

- 1 Blocarea rezervorului de apă curată
- 2 Comutator antrenare perie
- 3 Comutator pentru soluția de curățat
- 4 Furtunul soluției de curățat
- 5 Filtru scame (aspirare)
- 6 Opritor mâner de deplasare
- 7 Buton de deblocare a roții de transport
- 8 Roată de transport
- 9 Bară de manevrare
- 10 Cârlig de descărcare a tensiunii
- 11 Suport roată de transport
- 12 Clemă
- 13 Rezervor de apă curată
- 14 Rezervor pentru apă uzată
- 15 Buton pentru schimbarea tijei de aspirare
- 16 Plutitorul
- 17 Buton pentru schimbarea periei
- 18 Mecanismul de deplasare
- 19 Tija de aspirare
- 20 Tamburul periei
- 21 Mâner rotativ pentru reglarea presiunii de apăsare a periilor
- 22 Pedală pentru coborârea tijei de aspirare
- 23 Ștecher
- 24 Mânerul rezervorului de apă uzată
- 25 Capac rezervor de apă proapătă

Înainte de punerea în funcțiune

Montarea mânerului de deplasare

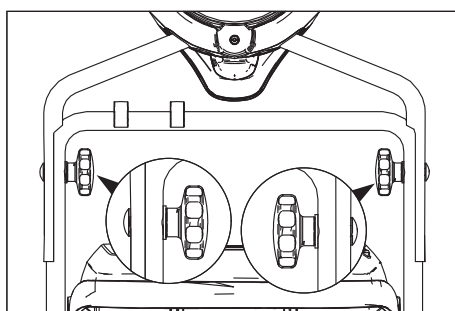

→ Împingeți jumătatea de sus peste jumătatea de jos a mânerului.

Atenție


Pericol de deteriorare. Nu blocați cablul la montare.

→ Amplasați găurile (cu două poziții de reglare a înălțimii).

→ Legați cele două jumătăți ale mânerului cu șuruburi de blocare, șaibe și mânere-stea.

→ Fixați cablul cu clemele de pe mânerul de deplasare.

Montarea roților de transport

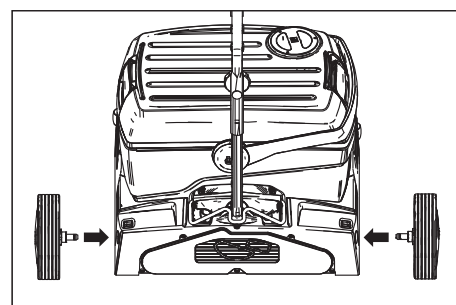

→ Introduceți axele roților de transport în găurile de pe aparat și fixați-le.

Montarea periilor

Înainte de punerea în funcțiune trebuie montate periile (vezi „lucrări de întreținere“).

Funcționarea

Observație

Pentru deconectarea de urgență a acțiunii periilor eliberați comutatorul pentru acționarea periilor.

Umplerea substanțelor tehnologice

Atenție

Pericol de deteriorare. Utilizați numai agenții de curățare recomandați. Pentru alți agenți de curățare utilizatorul își asumă întregul risc din punct de vedere al siguranței în utilizare, al pericolului de accidente și al scăderii duratei de viață a aparatului. Utilizați numai agenți de curățare fără dizolvanți, acid clorhidric și sare.

Țineți cont de instrucțiunile de siguranță de pe soluțiile de curățat.

Observație

Nu utilizați agenți de curățare cu spumare abundentă. Atenție la dozare!

Agent de curățare recomandat:

Domenii de utilizare	Detergent
Curățarea de întreținere a podelelor de lemn	Bona Cleaner
Curățarea de bază a podelelor de lemn	Bona Deep Clean Solution

- Deschideți capacul rezervorului pentru apă curată.
- Turnați amestecul de apă și soluție de curățat. Temperatura maximă a lichidului 50 °C.

Observație

Puteți să utilizați capacul rezervorului de apă proaspătă pentru dozarea soluției de curățat. Volumul capacului până la marcaj este de 1% a volumului rezervorului de apă curată.

- Închideți capacul rezervorului pentru apă curată.

Deplasați până în punctul de lucru

Deplasări scurte pe o suprafață netedă

- Aduceți mânerul de deplasare în poziție verticală.
- Reglați mânerul rotativ pentru reglarea presiunii de apăsare a periilor în poziția deplasare.
- Deplasați aparatul cu mânerul de deplasare la punctul de lucru.

Deplasări mai lungi, suprafață cu denivelări

- Aduceți mânerul de deplasare în poziție verticală și rabatați opritorul în sus.
- Montați roțile de transport.

Atenție

Pericol de deteriorare din cauza apei scurse. Scoateți rezervoarele de apă uzată și curată înainte de a înclina aparatul.

- Scoateți rezervoarele de apă uzată și curată pline și transportați-le separat.
- Înclinați aparatul pe o parte și împingeți-l pe roțile de transport la locul de utilizare. Dacă roțile de transport vă stau în cale la utilizarea aparatului:
 - Apăsăți butonul de deblocare a roților de transport și scoateți roțile.
 - Introduceți roțile de transport în suportul pentru roțile de transport.


Reglarea presiunii de apăsare a periei

- Aduceți mânerul de deplasare în poziție verticală.
- Trageți mânerul rotativ în afară și reglați-l în poziția dorită pentru reglarea presiunii de apăsare a periilor.

Observație

Efectuați câteva încercări de curățare cu o presiune de apăsare mică. Creșteți treptat presiunea de apăsare, până când obțineți rezultatul dorit. Dacă presiunea de apăsare este reglată corect, reduceți uzura periilor. În cazul suprasolicitării acționarea periilor este oprită.

În cazul curățării cu cilindrii cu microfibre puteți să setați presiunea maximă cel mult în poziția indicată mai jos. În cazul utilizării unei presiuni mai mari de apăsare există pericolul distrugerii microfibrilor.

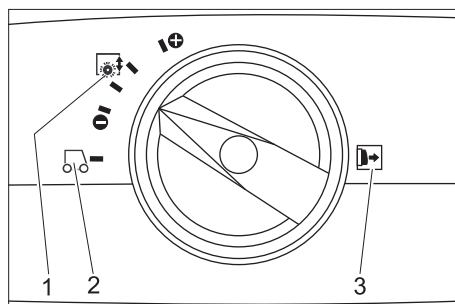

- 1 Presiune de apăsare a periilor
- 2 Deplasarea
- 3 Notă: Înainte de reglarea mânerului rotativ pentru reglarea presiunii periilor, acesta trebuie tras în afară.

Realizați conectarea la rețea


⚠ Pericol

Pericol de electrocutare. Înainte de fiecare utilizare verificați cablul de rețea și ștecherul, să nu prezinte defecțiuni. Nu porniți aparatul cu cablul deteriorat. Un electrotehnician trebuie să schimbe cablul deteriorat.

Atenție

Pericol de deteriorare. Nu este permisă depășirea impedanței maxime admise a rețelei la punctul de conexiune electrică (a se vedea datele tehnice). Dacă există nelămuriri referitor la impedanța rețelei la punctul de conexiune electrică, vă rugăm să contactați compania locală de furnizare a energiei.

Folosiiți prelungitoare cu secțiune suficientă (vezi „Date tehnice”) și desfășurați acestea complet de pe tamburul de cablu.

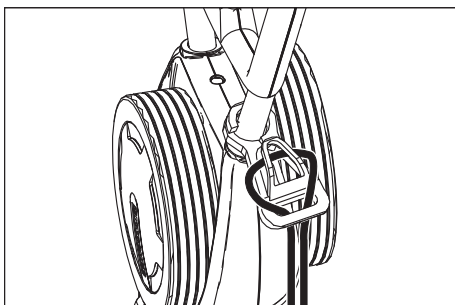

- Agățați capătul cablului prelungitor în formă de inel pe cârligul pentru eliberarea tensiunii.
- Introduceți ștecherul în priză.

Curățarea

⚠ Pericol

Pericol de electrocutare datorită cablului de alimentare deteriorat. Evitați contactul cablului de alimentare cu perile sau discurile rotative.

- În cazul în care vreți să aspirați soluția de curățat după procesul de curățare: Controlați dacă tije de aspirare sunt introduse în aparat. Apăsăți pedala pentru coborârea tije de aspirare.
- Aduceți mânerul de deplasare în poziție verticală.
- Porniți udarea periilor prin apăsarea butonului pentru soluția de curățat.
- Porniți perile prin apăsarea butonului de acționare a periilor.
- Împingeți mânerul de deplasare la utilizator - mecanismul de deplasare se retrage și perile ating podeaua.
- Deplasați aparatul de la mânerul de deplasare la suprafața, care urmează să fie curățată.

Atenție

Pericol de deteriorare a suprafeței podelei. Nu utilizați aparatul pe loc.

Lustruirea

- Îndepărtați ambele tije de aspirare din aparat (vezi Lucrările de întreținere/ Schimbarea tijelor de aspirare).
- Aduceți mânerul de deplasare în poziție verticală.
- Porniți perile prin apăsarea butonului de acționare a periilor.
- Împingeți mânerul de deplasare la utilizator - mecanismul de deplasare se retrage și perile ating podeaua.
- Deplasați aparatul de la mânerul de deplasare la suprafața, care urmează să fie curățată.

Atenție

Pericol de deteriorare a suprafeței podelei. Nu utilizați aparatul pe loc.

Observație

Pentru lustruire sub articole de mobilier puteți să scoateți rezervoarele de apă curată și apă uzată.

Oprirea și depozitarea

- Eliberați butonul pentru soluția de curățat.
- Deplasați aparatul încă 1-2 m în față, pentru ca restul de apă să fie aspirat.
- Eliberați comutatorul pentru acționarea periilor.
- Apăsăți pedala pentru coborârea tije de aspirare.
- Aduceți mânerul de deplasare în poziție verticală - perile sunt ridicate.
- Deconectați aparatul de la rețea.

Atenție

Pericol de deformare a periilor. La oprirea aparatului detensionați perile prin aducerea mânerului în poziție verticală

Golirea rezervorului pentru apă curată

- Deschideți blocarea rezervorului de apă curată.
- Rabatați spre lateral mânerul rezervorului de apă uzată.
- Ridicați rezervorul de apă curată și duceți-l la instalația de eliminare.

⚠ Avertisment

Acordați atenție reglementărilor locale privind apele uzate.

- Scoateți capacul rezervorului de apă curată și goliți lichidul prin creștături.

Golirea rezervorului pentru apă uzată

Observație

În cazul rezervorului de apă uzată plin, plutitorul obturează canalul de aspirație. Aspirația este întreruptă. Goliți rezervorul pentru apă uzată.

- Scoateți rezervorul de apă curată conform celor descrise mai sus.
- Ridicați rezervorul de apă uzată și duceți-l la instalația de eliminare.

⚠ Avertisment

Acordați atenție reglementărilor locale privind apele uzate.

- Goliți apa uzată.
- Spălați rezervorul pentru apă uzată cu apă curată.

Transport

Atenție

Pericol de rănire și deteriorare a aparatului! La transport țineți cont de greutatea aparatului.

- În cazul transportării în vehicule asigurați aparatul contra derapării și răsturnării conform normelor în vigoare.

Pentru reducerea spațiului necesar, mânerul de deplasare poate fi rabatat sau demontat:

- Eliberați mânerul stea ale sistemului de fixare de la mânerul de deplasare.
- Deșurubați mânerul stea, scoateți șuruburile și scoateți jumătatea de sus a mânerului.

Depozitarea

Atenție

Pericol de rănire și deteriorare a aparatului! La depozitare țineți cont de greutatea aparatului.

Aparatul poate fi depozitat doar în spațiile interioare.

Îngrijirea și întreținerea

⚠ Pericol

Pericol de electrocutare și de rănire! Înainte de a efectua lucrări la aparat scoateți ștecherul din priză.

Atenție

Pericol de deteriorare a aparatului din cauza apei scurse. Înainte de a efectua lucrări la aparat, goliți apa uzată și restul de apă curată.

Planul de întreținere

După lucrul cu aspiratorul

Atenție

Pericol de deteriorare. Nu stropiți aparatul cu apă și nu utilizați agenți de curățare agresivi.

- Goliți apa uzată.
- Spălați rezervorul pentru apă uzată cu apă curată.
- Goliți rezervorul pentru apă curată.
- Umpleți rezervorul de apă curată cu apă și clătiți aparatul pentru evitarea depunerilor.
- Goliți apa reziduală din rezervorul de apă curată.
- Verificați etanșeitatea supapei cu bilă din rezervorul de apă curată.
- Verificați filtrul de trecere, în caz că este necesar curățați-l.
- Uscați rezervoarele înainte de a le închide pentru evitarea producerii unui miros neplăcut.
- Curățați aparatul la exterior cu o cârpă umedă îmbibată cu soluție de curățare ușoară.
- Curățați lamele de aspirare, verificați-le uzura și în caz că este necesar înlocuiți tija de aspirare.
- Verificați uzura periilor, în caz că este necesar înlocuiți-le.
- Curățați tijele de distribuție deasupra periilor și, dacă este nevoie trageți-le afară și spălați-le cu apă.

Lunar

- Verificați starea garniturilor între rezervorul de apă uzată și aparat, în caz că este necesar înlocuiți-le.

- Curățați canalul periilor.


Anual

- Comandați inspecția anuală și lucrările de service de la serviciul pentru clienți local.

Lucrări de întreținere

Schimbarea tijelor de aspirare

- Ridicați tija de aspirare prin acționarea pedalei pentru coborârea tijei de aspirare.
- Apăsăți butonul pentru schimbarea tijei de aspirare spre interior - tija de aspirare se deblochează.
- Trageți spre jos tija de aspirare.
- Scoateți arcurile elicoidale și puneți-le pe noile tije de aspirare.

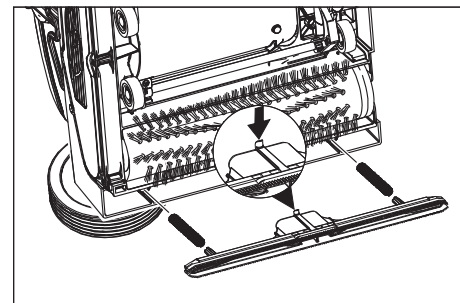

- Orientați noua tijă de aspirare în așa fel, încât elementul de blocare să arate spre mijlocul aparatului.
- Însurubați arcurile elicoidale în suportul aparatului.
- Împingeți și fixați tija de aspirare în aparat.
- Repetați procedura pentru tija a doua.

Observație

Prin schimbarea celor două tije între ele la intervale regulate îmbunătățiți eficiența ștergerii și prelungiți durata de funcționare.

Înlocuirea periilor cilindrice

- Culcați aparatul pe o parte.
- Apăsăți butonul pentru schimbarea periei și în același timp rabatați în jos peria cilindrică.
- Trageți afară peria cilindrică.
- Aplicați și fixați noua perie cilindrică pe piesa de antrenare.

Protecția împotriva înghețului

În caz de pericol de îngheț:

- Goliți rezervoarele pentru apă uzată și curată.
- Apăsăți butonul pentru soluția de curățat până când nu mai curge apă.
- Depozitați aparatul în spații ferite de îngheț.

Defecțiuni

⚠ Pericol

Pericol de electrocutare și de rănire!
Înainte de a efectua lucrări la aparat scoateți ștecherul din priză.

Atenție

Pericol de deteriorare a aparatului din cauza apei scurse. Înainte de a efectua lucrări la aparat, goliți apa uzată și restul de apă curată.

În cazul defecțiunilor care nu pot fi înlăturate cu ajutorul acestui tabel, anunțați serviciul pentru clienți Bona.

Defecțiunea	Remedierea
Aparatul nu pornește	Verificați dacă ștecherul este introdus în priză. Siguranța electrică a prizei este prea scăzută, alegeți o priză corespunzătoare.
Cantitate de apă insuficientă	Verificați nivelul apei curate, în caz că este necesar umpleți rezervorul. Curățați supapa cu bilă din rezervorul de apă proaspătă. Verificați poziția corectă a rezervorului de apă curată pe aparat. Filtrul din rezervorul de apă curată este înfundat, curățați filtrul. Trageți afară tije de distribuție deasupra periilor și spălați-le cu apă. Verificați dacă furtunurile sunt înfundate, dacă este nevoie curățați-le.
Putere de aspirație insuficientă	Goliți rezervorul de apă uzată. Verificați poziția corectă a rezervorului de apă curată pe rezervorul de apă uzată. Verificați și curățați garnitura de la rezervorul de apă curată. Curățați și verificați etanșeitatea garniturilor între rezervorul de apă uzată și aparat, în caz că este necesar înlocuiți-le. Curățați filtrul de reținere. Curățați lamele de aspirație de pe tija de aspirație, în caz că este necesar înlocuiți-le. Canalul de aspirare este înfundat, curățați-l. Verificați ca tija de aspirare să nu fie înfundată, în caz că este necesar desfundați-o.
Rezultat nesatisfăcător după curățare	Măriți presiunea de apăsare a periilor. Verificați uzura periilor, în caz că este necesar înlocuiți-le. Utilizați o perie cilindrică corespunzătoare conform materialului pardoselii și tipului murdăriei.
Periile nu se rotesc	Verificați existența corpurilor străine care blochează periile, în caz că este necesar îndepărtați corpurile străine. Reduceți presiunea de apăsare. S-a declanșat comutatorul de siguranță contra supracurentului. Comutatorul de siguranță contra supracurentului revine în poziția normală după maxim un minut.
Aparatul vibrează	Periile cilindrice nu sunt rotunde pentru că nu au fost detensionate după oprirea aparatului prin setarea mânerului în poziție verticală; schimbați periile cilindrice.

Date tehnice

Putere		
Tensiunea nominală	V/Hz	220...240 / 1~50
Putere absorbită medie	W	1900
Puterea motorului de aspirație	W	500
Puterea motorului periiilor	W	2100
Impedanța maximă admisă a rețelei	ohmi	0.255+j0.159
Prelungitor 10 m	mm ²	1,5
Prelungitor 30 m	mm ²	2,5
Aspirare		
Puterea de aspirație, cantitatea de aer	l/s	20
Puterea de aspirație, depresiune	kPa	10
Perii de curățat		
Lățimea de lucru	mm	400
Diametru perie	mm	96
Turația periei	1/min	1100
Dimensiuni și masa		
Capacitatea teoretică de suprafață	m ² /h	400
Volumul rezervoarelor de apă curată / apă uzată	l	10
Lungimea (fără mânerul de deplasare)	mm	520
Lățimea (fără tija de aspirație)	mm	470
Înălțimea (fără mânerul de deplasare)	mm	380
Greutatea (fără conținutul rezervoarelor)	kg	34,5
Valori determinate conform EN 60335-2-67		
Valoarea vibrației mână-braț	m/s ²	<2,5
Nesiguranță K	m/s ²	0,2
Nivel de zgomot L _{pA}	dB(A)	74
Nesiguranță K _{pA}	dB(A)	1
Nivelul puterii acustice L _{WA}	dB(A)	87
Coeficient de nesiguranță K _{WA}	dB(A)	1

Accesorii

		Nr. de comandă	Bucăți	Nr. bucăți necesare pt. aparat
Perie cilindrică, albă (moale)	Pentru lustruirea podelelor.	AS3647 622500	1	2
Tijă de aspirare, standard		AS3647 773230	1	2

Declarație de conformitate CE

Prin prezenta declarăm că aparatul desemnat mai jos corespunde cerințelor fundamentale privind siguranța în exploatare și sănătatea incluse în directivele CE aplicabile, datorită conceptului și a modului de construcție pe care se bazează, în varianta comercializată de noi. În cazul efectuării unei modificări a aparatului care nu a fost convenită cu noi, această declarație își pierde valabilitatea.

Produs: Aparat pentru curățat podele
Tip: AM400201100

Directive EG respectate:
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2004/108/CE

Norme armonizate utilizate:
EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
EN 60335-1
EN 60335-2-72
EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 62233: 2008

Norme de aplicare naționale:

-

Semnatarii acționează în numele și prin împuternicirea conducerii societății.



Anders Schön
Site Manager, Bona Machines

Reprezentant autorizat cu eliberarea documentelor
Anders Schön

Bona AB
Vallgatan 45
SE-716 31 Fjugesta, Suedia



Tel: +46 40 38 55 00
Fax: +46 585 204 84

Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defecțiuni ale accesoriilor, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecte de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a putea beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanța de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată Bona.

Piese de schimb

- Vor fi utilizate numai accesoriile și piesele de schimb aprobate de către Bona AB. Accesoriile originale și piesele de schimb originale constituie o garanție a faptului că utilajul va putea fi exploatat în condiții de siguranță și fără defecțiuni.
- O selecție a pieselor de schimb utilizate cel mai des se găsește la sfârșitul instrucțiunilor de utilizare.
- Pentru mai multe informații despre piesele de schimb accesați www.bona.com/spareparts.

  Pred prvým použitím vášho zariadenia si prečítajte tento pôvodný návod na použitie, konajte podľa neho a uschovajte ho pre neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia.

Obsah

Bezpečnostné pokyny	SK	..	1
Funkcia	SK	..	1
Používanie výrobku v súlade s jeho určením	SK	..	1
Ochrana životného prostredia	SK	..	1
Ovládacie prvky	SK	..	2
Pred uvedením do prevádzky	SK	..	2
Prevádzka	SK	..	2
Transport.	SK	..	4
Uskladnenie	SK	..	4
Starostlivosť a údržba.	SK	..	4
Poruchy.	SK	..	5
Technické údaje	SK	..	6
Príslušenstvo	SK	..	7
Vyhlásenie o zhode s normami EÚ.	SK	..	7
Záruka.	SK	..	7
Náhradné diely	SK	..	7

Bezpečnostné pokyny

Pred prvým použitím zariadenia si prečítajte tento návod na obsluhu a rešpektujte priloženú brožúru Bezpečnostné pokyny pre umývacie stroje s kefami a striekacie extrakčné zariadenia 5.956-251.

Použitie symboly

Nebezpečenstvo

Pri bezprostredne hroziacom nebezpečenstve, ktoré spôsobí vážne zranenia alebo smrť.

Pozor

V prípade nebezpečnej situácie by mohla viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.

Pozor

V prípade novej nebezpečnej situácie by mohla viesť k ľahkým zraneniam alebo vecným škodám.

Funkcia

Tento zemetací a odsávací stroj sa používa na čistenie alebo leštenie rovných podláh za mokra.

Dve oproti sebe idúce valcové kefy čistia podlahu pomocou privádzanej čistiacej kvapaliny. Pracovná šírka 400 mm a schopnosti nádrže na čistou a znečistenú vodu 10 l umožňujú efektívne čistenie. Sieťová prevádzka umožňuje vysoký výkon bez obmedzenia pracovného času.

Upozornenie

Podľa druhu každého čistenia a miesta nasadenia je možné vybaviť zariadenie rôznym príslušenstvom.

Spýtajte sa na náš katalóg alebo nás navštívte na internete na www.bona.com.

Používanie výrobku v súlade s jeho určením

Používajte tento stroj výhradne podľa údajov v tomto návode na obsluhu.

- Tento spotrebič je vhodný na priemyselné použitie, napr. v hoteloch, školách, nemocniciach, továrňach, obchodoch, kanceláriách a pre požičovne.
- Stroj sa smie používať len na čistenie hladkých podláh, ktoré nie sú chúlolistivé na vlhkosť a leštenie. Rozsah používaných teplôt leží medzi +5°C a +40°C.
- Stroj nie je vhodný na čistenie zmrznutých podláh (napr. v chladiarňach).
- Pomocou stroja sa nesmú nasávať žiadne horľavé plyny, nezriedené kyseliny alebo rozpúšťadlá. K tomu patria benzín, riedidlo na farbu alebo vykurovací olej, ktoré môžu v dôsledku zvrátenia nasávaného vzduchu vytvoriť výbušnú zmes. Je zakázané použitie acetónu, neriedených kyselín a rozpúšťadiel, pretože napadajú materiály použité v zariadení.
- Stroj sa smie vybaviť len originálnym príslušenstvom a originálnymi náhradnými dielmi.
- Stroj nie je určený na čistenie verejných komunikácií.

Ochrana životného prostredia




Obalové materiály sú recyklovateľné. Obalové materiály láskavo nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhotných surovín.



Vyradené stroje obsahujú hodnotné recyklovateľné látky, ktoré by sa mali opäť zužitkovať. Batérie, olej alebo podobné látky sa nesmú dostať do životného prostredia. Vyradené prístroje likvidujte preto len prostredníctvom na to určených zberných systémov.


Ovládacie prvky

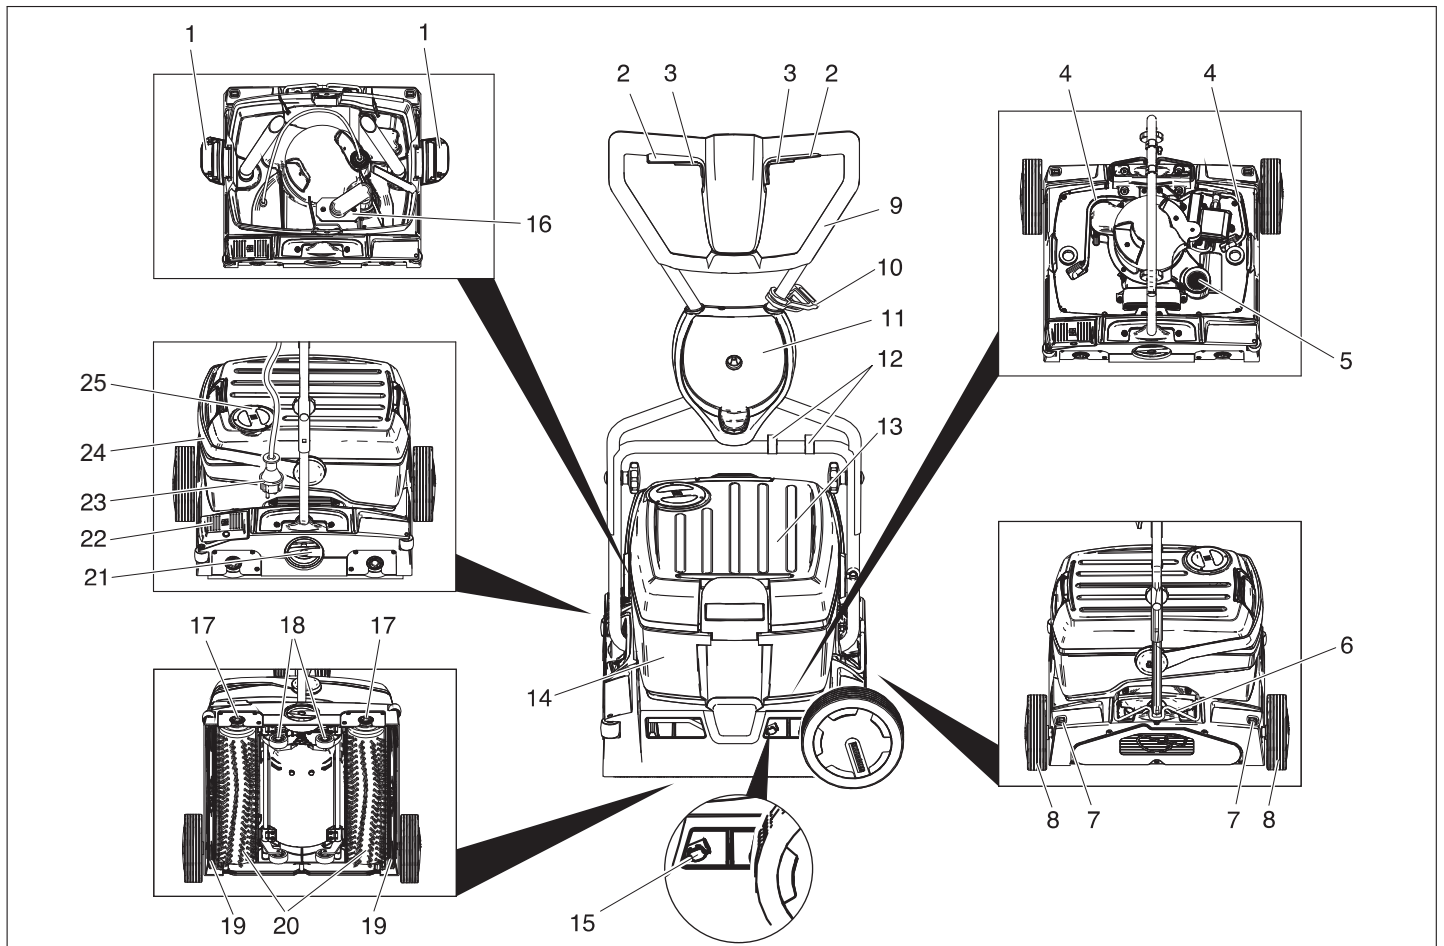

- 1 Uzavretie nádrže na čistú vodu
- 2 Vypínač pohonu kief
- 3 Tlačidlo čistiaceho roztoku
- 4 Hadica čistiaceho roztoku
- 5 Filtračné sito (odsávanie)
- 6 Aretácia posuvného ramena
- 7 Tlačidlo uvoľnenia prepravného kolesa
- 8 Prepravné koliesko
- 9 Posuvná rukoväť
- 10 Háky na uvoľnenie ťahu
- 11 Držiak prepravného kolesa
- 12 Spona
- 13 Nádrž na čistú vodu
- 14 Nádrž znečistenej vody
- 15 Tlačidlo výmeny vysávacieho rámu
- 16 Plavák
- 17 Tlačidlo výmeny kefy
- 18 Pojazdové ústrojenstvo
- 19 Vysávacie rameno
- 20 Valcová kefa
- 21 Otočný držiak prítlaču kefy
- 22 Pedál spustenia vysávacieho rámu
- 23 Sieťová zástrčka
- 24 Nosná rukoväť nádrže na znečistenú vodu
- 25 Veko nádrže na čistú vodu

Pred uvedením do prevádzky

Montáž posuvného ramena

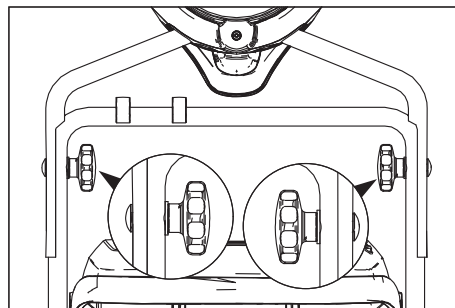


- ➔ Hornú polovicu posuvného ramena posuňte na spodnú polovicu posuvného ramena.

Pozor

Nebezpečenstvo poškodenia. Kábel sa pri montáži nesmie zaseknúť.

- ➔ Nastavte otvory (možné 2 nastavenia výšky).
- ➔ Polovice posuvného ramena spojte so skrutkami, podložkami a hviezdicovými držiakmi.
- ➔ Kábel upevnite na posuvné rameno pomocou spôn.

Montáž prepravných kolies

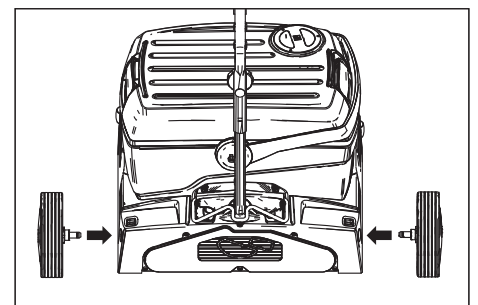

- ➔ Osky prepravných kolies zasunúť do otvorov v zariadení a nechajte ich zapadnúť na svoje miesto.

Montáž kief

Pred uvedením do prevádzky sa musia namontovať kiefy (pozri „práce na údržbe“).

Prevádzka

Upozornenie

K okamžitému uvedeniu pohonu kief mimo prevádzku uvoľníte vypínač pohonu kief.

Doplnenie prevádzkových látok

Pozor

Nebezpečenstvo poškodenia. Používajte len odporúčané čistiace prostriedky. Pri iných čistiacich prostriedkoch znáša prevádzkovateľ zvýšené riziko pokiaľ ide o prevádzkovú bezpečnosť, nebezpečenstvo poranenia a skrátenú životnosť zariadenia. Používajte len čistiace prostriedky, ktoré neobsahujú rozpúšťadlá, kyselinu soľnú a kyselinu fluórovodíkovú.

Dodržiujte bezpečnostné pokyny uvedené na čistiacich prostriedkoch.

Upozornenie

Nepoužívajte žiadne silne peniace čistiace prostriedky. Dodržiujte pokyny pre dávkovanie.

Odporúčané čistiace prostriedky:

Použitie	Čistiaci prostriedok
Udržiavacie čistenie drevených podláh	Bona Cleaner
Základné čistenie drevených podláh	Bona Deep Clean Solution

- Otvorte veko nádrže na čistú vodu.
- Naplňte zmesou čistiaceho prostriedku a vody. Najvyššia teplota kvapaliny 50 °C.

Upozornenie

Veko nádrže na čistú vodu sa môže použiť na dávkovanie čistiaceho prostriedku. Obsah otočného veka je až po značku 1% nádrže na čistú vodu.

- Uzavrite veko nádrže na čistú vodu.

Príchod na miesto použitia

Krátky dráhy na rovnej ploche

- Posuvné rameno nastavte zvisle.
- Otočný držiak prítlaku kief nastavte do polohy Pojazd.
- Na posuvnom ramene presuňte zariadenie na miesto použitia.

Dlhšie dráhy, nerovné plochy

- Posuvné rameno nastavte zvisle a aretáciu vyklopte.
- Namontujte prepravné kolesá.

Pozor

Nebezpečenstvo poškodenia v dôsledku vytekajúcej vody. Pred prevrátením prístroja odoberte nádrž na nečistoty a čistú vodu.

- Z prístroja vyberte nádrž na nečistoty a čistú vodu a prepravte samostatne.
- Zariadenie vyklopte do boku a posúvajte na prepravných kolesách na miesto použitia.

Ak sú prepravné kolesá pri používaní zariadenia v ceste:


- Stlačte tlačidlo uvoľnenia prepravného kolesa a prepravné koleso vytiahnite.
- Prepravné kolesá zasuňte až po doraz do držiaka prepravného kolesa.

Prestavenie prítlaku kief

- Posuvné rameno nastavte zvisle.
- Vytiahnite otočné držadlo prítlaku kief a nastavte na požadovanú hodnotu.

Upozornenie

Prvé čistiace pokusy vykonávajte s malým prítlakom. Prítláčny tlak zvyšujte postupne dovtedy, kým nedosiahnete požadovaný výsledok čistenia. Správne nastavený prítláčny tlak znižuje opotrebovanie kief. Pri preťažení sa vypne pohon kief. Pri čistení pomocou valcov s mikrovláknami sa smie nastaviť prítlak maximálne do nižšie zobrazenej polohy. V prípade vyššieho prítlaku existuje nebezpečenstvo zničenia valca s mikrovláknami.

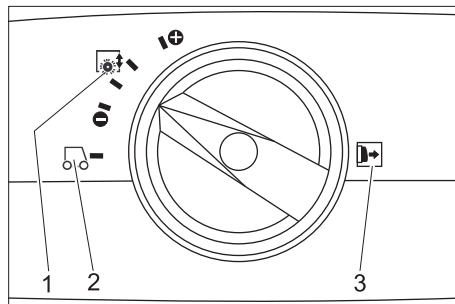

- 1 Prítláčny tlak kiefy
- 2 Jazda
- 3 Upozornenie: Otočné držadlo prítlaku kiefy pred prestavením vytiahnite.

Vytvorenie pripojenia siete


⚠ Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Pred každým použitím skontrolujte, či nie je poškodený privodný kábel zariadenia. Zariadenie s poškodeným káblom nespúšťajte do prevádzky. Poškodený kábel nechajte vymeniť odborným elektrikárom.

Pozor

Nebezpečenstvo poškodenia. Maximálna prípustná sieťová impedancia v elektrickom bode pripojenia (pozri technické údaje) sa nesmie prekročiť. Pri nejasnostiach s ohľadom na sieťovú impedanciu prichádzajúcu do vášho spojovacieho bodu kontaktujte vášho dodávateľa elektrickej energie.

Použite predlžovací kábel s dostatočným prierezom (viď "Technické údaje") a celkom odviňte z bubna kábla.

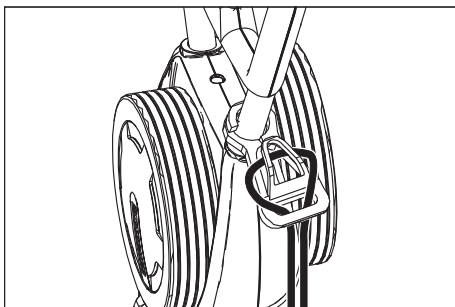

- Koniec predlžovacieho kábla zaveste ako slučku na odľahčovací hák.
- Zasuňte sieťovú vidlicu.

Čistenie

⚠ Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom z dôvodu poškodenia vedenia elektrického napájania. Vedenie elektrického napájania sa nesmie dostať do styku s rotujúcimi kefami alebo kotúčmi.

- Ak sa má čistiaci roztok po čistení vysať: Skontrolujte, či sú vysávacie rámy nasadené do zariadenia. Stlačte pedál spustenia vysávacích rámov.
- Posuvné rameno nastavte zvisle.
- Zapnite namočené kief stlačením vypínača čistiaceho roztoku.
- Zapnite kiefy stlačením vypínača pohonu kief.
- Posuvné rameno sklopte smerom k obluhu - pojazd sa vtiahne a kiefy sa dotknú podlahy.
- So zariadením, ktoré držíte za posuvné rameno, prechádzajte po čistenej ploche.

Pozor

Nebezpečenstvo poškodenia povrchu podlahy. Zariadenie neprevádzkujte na mieste.

Leštenie

- Obidva vysávacie rámy odoberte zo zariadenia (pozri „Údržbárske práce/výmena vysávacích rámov“).
- Posuvné rameno nastavte zvisle.
- Zapnite kiefy stlačením vypínača pohonu kief.
- Posuvné rameno sklopte smerom k obluhu - pojazd sa vtiahne a kiefy sa dotknú podlahy.
- So zariadením, ktoré držíte za posuvné rameno, prechádzajte po čistenej ploche.

Pozor

Nebezpečenstvo poškodenia povrchu podlahy. Zariadenie neprevádzkujte na mieste.

Upozornenie

Na leštenie pod predmetmi zariadenia je možné odobrať nádrž na čistú a znečistenú vodu.

Zastavenie a odstavenie

- Uvoľnite tlačidlo čistiaceho roztoku.
- Posuňte stroj ešte 1-2 m smerom dopredu, aby sa odsala zvyšná voda.
- Uvoľnite vypínač pohonu kief.
- Stlačte pedál spustenia vysávacieho rámu.
- Posuvné rameno nastavte zvisle - kiefy sa odklopia.
- Vytiahnite sieťový kábel.

Pozor

Nebezpečenstvo deformácie kief. Pri odstavení zariadenia uvoľnite kiefy zvislým postavením posuvného ramena

Vypustenie nádrže na čistú vodu

- Otvorte uzávery nádrže na čistú vodu.
- Nosný držiak nádrže na znečistenú vodu vyklopte smerom do boku.
- Odklopte nádrž na čistú vodu a preneste ju k likvidačnému zariadeniu.

⚠ **Pozor**

Dodržiavajte miestne predpisy na úpravu odpadových vôd.

- Odoberte veko nádrže na čistú vodu a kvapalinu vylejte cez drážku.

Vyprázdnenie nádoby na znečistenú vodu

Upozornenie

Pri plnej nádrži na znečistenú vodu plavák uzavrie nasávací kanál. Vysávanie sa preruší. Vyprázdnite nádrž na znečistenú vodu.

- Odoberte nádrž na čistú vodu tak, ako je popísané vyššie.
- Odklopte nádrž na znečistenú vodu a preneste ju k likvidačnému zariadeniu.

⚠ **Pozor**

Dodržiavajte miestne predpisy na úpravu odpadových vôd.

- Vypustíte znečistenú vodu.
- Nádobu na znečistenú vodu vypláchnite čistou vodou.

Transport

Pozor

Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia! Pri prepravovaní zariadenia zohľadnite jeho hmotnosť.

- Pri preprave vo vozidlách zariadenie zaistíte proti zošmyknutiu a prevráteniu podľa platných smerníc.

Na zmenšenie potreby miesta je možné posuvné rameno sklopiť alebo odklopiť.

- Uvoľnite hviezdicové držiaky upevnenia posuvného ramena.
- Odskrutkujte hviezdicové držiaky, vyberte skrutky a odoberte hornú polovicu posuvného ramena.

Uskladnenie

Pozor

Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia! Pri uskladnení zariadenia zohľadnite jeho hmotnosť.

Toto zariadenie sa smie uschovávať len vo vnútri.

Starostlivosť a údržba

⚠ **Nebezpečenstvo**

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Nebezpečenstvo zranenia!

Pred začatím prác na zariadení vytiahnite zástrčku elektrickej siete.

Pozor

Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia vypúšťanou vodou. Pred začatím prác na zariadení vypustíte znečistenú vodu a zvyšnú čistú vodu.

Plán údržby

Po práci

Pozor

Nebezpečenstvo poškodenia. Zariadenie neostrekujte vodou a nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky.

- Vypustíte znečistenú vodu.
- Nádobu na znečistenú vodu vypláchnite čistou vodou.
- Vypustíte nádrž na čistú vodu.
- Nádrž na čistú vodu naplníte čistou vodou a zariadenie vypláchnite, aby nedošlo k vzniku usadenín.
- Z nádrže na čistú vodu vypustíte zvyšnú vodu.
- Skontrolujte tesnenie guľového ventilu v nádrži na čistú vodu.
- Skontrolujte sitko na chlpy, v prípade potreby ho vyčistíte.
- Nádrže pred uzavretím nechajte vysušiť, aby nedochádzalo k tvorbe zápachu.
- Stroj zvonka očistíte pomocou vlhkej handry namočenej do mierneho umývacieho roztoku.
- Vyčistíte sacie stierky, skontrolujte z hľadiska opotrebovania a v prípade potreby vymeňte vysávací rám.
- Skontrolujte opotrebovanie kief, v prípade potreby ich vymeňte.
- Vyčistíte líšty na rozdeľovanie vody nad kefkami, v prípade potreby ich vytiahnite a vypláchnite vodou.

Mesačie

- Skontrolujte stav tesnení medzi zariadením a nádržou na znečistenú vodu. V prípade potreby ich vymeňte.
- Vyčistíte kefový tunel.


Ročne

- Ročnú inšpekciu a servisné činnosti nechajte vykonať lokálnemu zákazníkemu servisu.

Údržbárske práce

Výmena vysávacieho rámu

- Zatlačením pedálu spúšťania vysávacieho rámu ho zdvihnite.
- Tlačidlo výmeny vysávacieho rámu stlačte smerom dovnútra - vysávací rám vypadne.
- Vysávací rám vytiahnite smerom dole.
- Odoberte skrutkové pružiny a nasadte na nový vysávací rám.

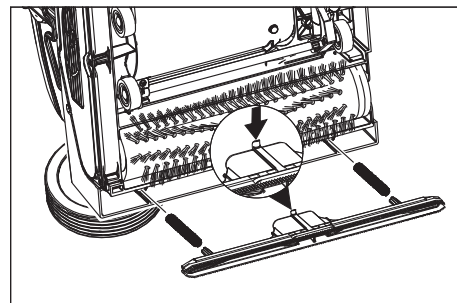

- Nový vysávací rám nastavte tak, aby západka ukazovala do stredu zariadenia.
- Skrutkové pružiny zasuňte do úchytkov na zariadení.
- Vysávací rám zasuňte do zariadenia a nechajte zapadnúť na svoje miesto.
- Postup opakujte s druhým vysávacím rámom.

Upozornenie

Pravidelná výmena oboch vysávacích rámov zlepšuje ich stieracie pôsobenie a predlžuje životnosť.

Výmena valcových kief

- Zariadenie položte do boku.
- Stlačte tlačidlo výmeny kief a súčasne sklopte valcovú kefu smerom dole.
- Vytiahnite valcovú kefu.
- Novú valcovú kefu nasuňte na unášač a nechajte ju zapadnúť na svoje miesto.

Ochrana proti zamrznutiu

Pri nebezpečenstve mrazu:

- Vypustíte nádrž s čistou a znečistenou vodou.
- Vypínač čistiaceho roztoku držte stlačený tak dlho, až už nevystupuje žiadna voda.
- Stroj odstavte v miestnosti chránenej pred mrazom.

Poruchy

⚠ Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Nebezpečenstvo zranenia!

Pred začatím prác na zariadení vyťahnite zástrčku elektrickej siete.

Pozor

Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia vypúšťanou vodou. Pred začatím prác na zariadení vypustíte znečistenú vodu a zvýšnú čistú vodu.

Pri poruchách, ktoré nie je možné odstrániť pomocou tejto tabuľky, zavolajte servisnú službu firmy Bona.

Porucha	Odstránenie
Stroj sa nedá naštartovať	Prekontrolujte, či je zasunutá sieťová zástrčka. Istenie zásuvky je príliš nízke, vyhľadajte vhodnú zásuvku.
Nedostatočné množstvo vody	Skontrolujte stav čistej vody, v prípade potreby doplňte nádrž. Vyčistite guľový ventil v nádrži na čistú vodu. Skontrolujte správnu polohu nádrže na čistú vodu na zariadení. Filter v nádrži na čistú vodu je upchatý. Filter vyčistite. Vyťahnite lišty na rozdeľovanie vody nad kefkami a vypláchnite ich vodou. Hadice skontrolujte, či nie sú upchaté. V prípade potreby vyčistite.
Nedostatočný sací výkon	Vyprázdňte nádrž na znečistenú vodu. Skontrolujte správnu polohu nádrže na čistú vodu na nádrži na znečistenú vodu. Skontrolujte tesnenie na nádrži na čistú vodu. Vyčistite ho. Vyčistite tesnenia medzi zariadením a nádržou na znečistenú vodu a skontrolujte, či tesnia. V prípade potreby ich vymeňte. Vyčistite filtračné sitko. Vyčistite sacie prúžky na sacej lište a v prípade potreby ich vymeňte. Vysávací kanál je upchatý. Vyčistite ho. Skontrolujte, či nie je upchatý vysávací rám. V prípade potreby upchatie odstráňte.
Nedostatočný výsledok čistenia	Zvýšte prítlak kefy. Skontrolujte opotrebovanie kief, v prípade potreby ich vymeňte. Podľa druhu znečistenia a povrchu podlahy použite vhodné valcové kefy.
Kefy sa neotáčajú	Skontrolujte, či cudzie telesá neblokujú kefy, popr. cudzie telesá odstráňte. Znížte prítláčny tlak. Aktivoval sa nadprúdový ochranný spínač. Nadprúdový ochranný spínač opäť uvoľní prevádzku po maximálne jednej minúte.
Zariadenie vibruje	Valcové kefy nie sú kruhové, lebo pri odstavení zariadenia nie sú odľahčené zvislým postavením posuvného ramena. Valcové kefy vymeňte.

Technické údaje

Výkon		
Menovité napätie	V/Hz	220...240 / 1~50
Stredný príkon	W	1900
Výkon sacieho motora	W	500
Výkon motorov kief	W	2100
Maximálne prípustná sieťová impedancia	Ohm v	0.255+j0.159
Predlžovací kábel 10 m	mm ²	1,5
Predlžovací kábel 30 m	mm ²	2,5
Sanie		
Sací výkon, množstvo vzduchu	l/s	20
Sací výkon, podtlak	kPa	10
Čistiace kefy		
Pracovná šírka	mm	400
Priemer kefy	mm	96
Počet otáčok kefy	1/min	1100
Rozmery a hmotnosť		
Teoretický plošný výkon	m ² /h	400
Objem nádrže čistej/znečistenej vody	l	10
Dĺžka (bez posuvného držadla)	mm	520
Šírka (bez nasávacieho nosníka)	mm	470
Výška (bez posuvného držadla)	mm	380
Hmotnosť (bez obsahu nádrže)	kg	34,5
Zistené hodnoty podľa EN 60335-2-67		
Hodnota vibrácií v ruke/ramene	m/s ²	<2,5
Nebezpečnosť K	m/s ²	0,2
Hlučnosť L _{pA}	dB(A)	74
Nebezpečnosť K _{pA}	dB(A)	1
Hlučnosť L _{WA}	dB(A)	87
Nebezpečnosť K _{WA}	dB(A)	1

Príslušenstvo

		Objednávacie číslo	Ks		Prístroj potrebuje kus
Valcová kefa, biela (mäkká)	Na leštenie podláh.	AS3647 622500	1	2	
Vysávací rám, štandard		AS3647 773230	1	2	

Vyhlasenie o zhode s normami EÚ

Týmto vyhlasujeme, že ďalej označený stroj zodpovedá na základe jeho koncepcie a konštrukcie a takisto vyhotovenia, ktoré sme dodali, príslušným základným požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia uvedeným v smerniciach EÚ. Pri zmene stroja, ktorá nebola nami odsúhlasená, stráca toto prehlásenie svoju platnosť.

Výrobok: Čistič podláh
Typ: AM400201100

Príslušné Smernice EÚ:
2006/42/ES (+2009/127/ES)
2004/108/ES

Uplatňované harmonizované normy:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
EN 60335-1
EN 60335-2-72
EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 62233: 2008

Uplatňované národné normy:

-

Podpisujúci konajú z poverenia a s plnou mocou vedenia podniku.



Anders Schön
Site Manager, Bona Machines

Osoba zodpovedná za dokumentáciu:
Anders Schön

Bona AB
Vallgatan 45
SE-716 31 Fjugesta, Švédsko



Tel: +46 40 38 55 00
Fax: +46 585 204 84

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky našej príslušnej distribučnej organizácie. Prípadné poruchy vo vašom príslušenstve odstránime počas záručnej lehoty bezplatne, ak sú ich príčinou chyby materiálu alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe zariadenia obráťte na predajcu alebo najbližší autorizovaný zákaznícky servis firmy Bona.

Náhradné diely

- Používať možno iba príslušenstvo a náhradné diely schválené spoločnosťou Bona AB. Originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku prístroja.
- Výber najčastejšie potrebných náhradných dielov nájdete na konci prevádzkového návodu.
- Ďalšie informácie o náhradných dieloch môžete nájsť na www.bona.com/spare-parts.

  Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove originalne radne upute, postupajte prema njima i sačuvajte ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

Pregled sadržaja

Sigurnosni napuci	HR	..	1
Funkcija	HR	..	1
Namjensko korištenje	HR	..	1
Zaštita okoliša	HR	..	1
Komandni elementi	HR	..	2
Prije prve uporabe	HR	..	2
U radu	HR	..	2
Transport	HR	..	4
Skladištenje	HR	..	4
Njega i održavanje	HR	..	4
Smetnje	HR	..	5
Tehnički podaci	HR	..	6
Pribor	HR	..	7
EZ izjava o usklađenosti . . .	HR	..	7
Jamstvo	HR	..	7
Pričuvni dijelovi	HR	..	7

Sigurnosni napuci

Prije prvog korištenja stroja pročitajte i uzmite u obzir ove upute za rukovanje te položenu brošuru sa sigurnosnim napucima za uređaje za čišćenje četkanjem i ekstraktore, 5.956-251.

Simboli u uputama za rad

Opasnost

Za neposredno prijeteću opasnost koja za posljedicu ima teške tjelesne ozljede ili smrt.

Upozorenje

Za eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti teške tjelesne ozljede ili smrt.

Oprez

Za eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti lake tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Funkcija

Ovaj usisavač s funkcijom ribanja namijenjen je za mokro čišćenje ili poliranje ravnih podova.

Dvije valjkaste četke koje se kreću u suprotnim smjerovima čiste tlo dovedenom tekućinom za pranje. Radna širina od 400 mm i prihvatni volumen spremnika svježe i prljave vode od po 10 l omogućuju učinkovito čišćenje.

Mrežni pogon omogućava visok učinak bez ograničavanja radnog vremena.

Napomena

Ovisno o zahtjevima i mjestu primjene uređaj se može opremiti različitim priborom.

Zatražite naš katalog ili posjetite našu internetsku stranicu www.bona.com.

Namjensko korištenje

Ovaj uređaj koristite isključivo u skladu s navodima ovih radnih uputa.

- Ovaj uređaj je prikladan za profesionalnu primjenu, npr. u hotelima, školama, bolnicama, tvornicama, prodavaonicama, uredima i ostalim poslovnim prostorima.

- Uređaj se smije koristiti isključivo za čišćenje glatkih podova koji nisu osjetljivi na vlagu niti poliranje.

Raspon radne temperature je između +5°C i +40°C.

- Uređaj nije prikladan za čišćenje smrznutih podova (npr. u rashladnim komorama).

- Uređajem se ne smiju skupljati zapaljivi plinovi, nerazrijeđene kiseline niti otapala.

U to spadaju benzin, razrjeđivači za boje ili lož ulje, jer se njihovim kovitlanjem i miješanjem s usisnim zrakom mogu formirati eksplozivne smjese.

Osim toga aceton, nerazrijeđene kiseline i otapala, budući da nagrizaju materijale koji se koriste u uređaju.

- Uređaj se smije opremiti isključivo originalnim priborom i pričuvnim dijelovima.

- Uređaj nije predviđen za čišćenje javnih prometnih površina.


Zaštita okoliša



Materijali ambalaže se mogu reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ne odlažete u kućne otpatke, već ih predajte kao sekundarne sirovine.




Stari uređaji sadrže vrijedne materijale koji se mogu reciklirati te bi ih stoga trebalo predati kao sekundarne sirovine. Baterije, ulje i slični materijali ne smiju dospjeti u okoliš. Stoga Vas molimo da stare uređaje zbrinite preko odgovarajućih sabirnih sustava.

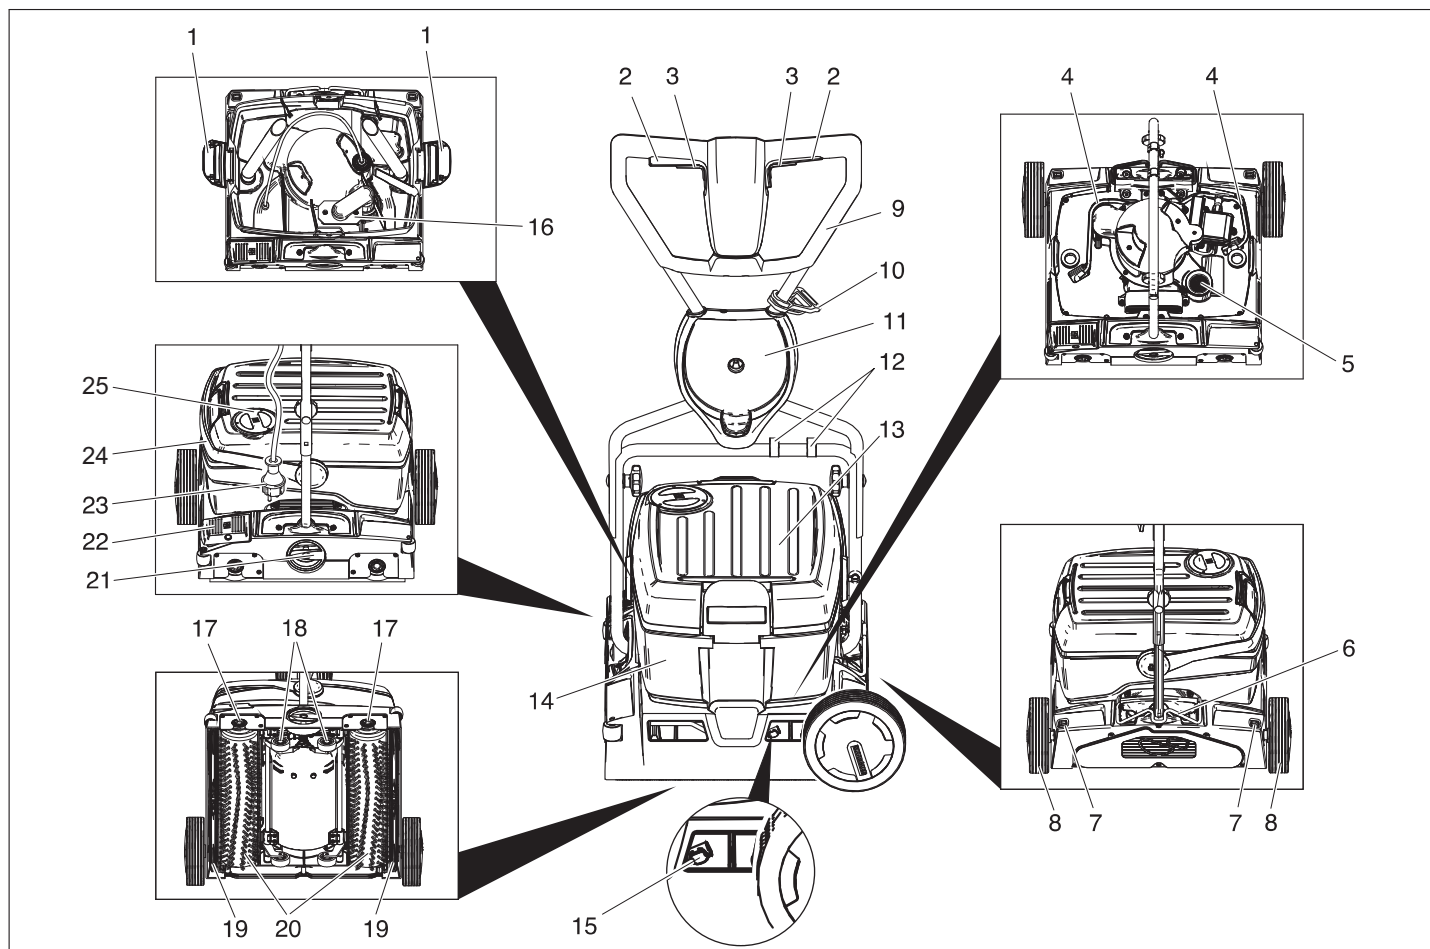

- 1 Zapor spremnika svježe vode
- 2 Prekidač pogona četki
- 3 Prekidač otopine za pranje
- 4 Crijevo otopine za pranje
- 5 Mrežica za skupljanje vlakana (usisavanje)
- 6 Učvršćivač potisne ručice
- 7 Tipka za deblokiranje transportnog kotača
- 8 Transportni kotačić
- 9 Potisna ručica
- 10 Kuka za vlačno rasterećenje
- 11 Držač transportnog kotača
- 12 Uskočni zatvarač
- 13 Spremnik svježe vode
- 14 Spremnik prljave vode
- 15 Gumb za zamjenu usisne konzole
- 16 Plovak
- 17 Tipka za zamjenu četke
- 18 Vozni mehanizam
- 19 Usisna konzola
- 20 Valjkaste četke
- 21 Okretna ručka za tlak nalijeganja četki
- 22 Papučica za spuštanje usisne konzole
- 23 Strujni utikač
- 24 Rukohvat spremnika prljave vode
- 25 Poklopac spremnika svježe vode

Prije prve uporabe

Montaža potisne ručice

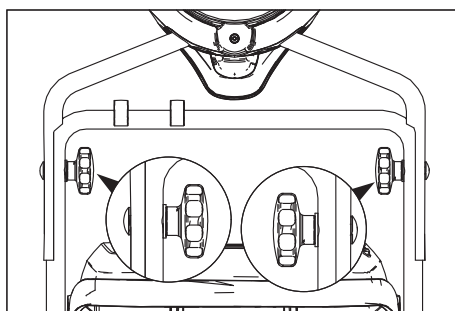

→ Gornju polovicu potisne ručice gurnite na donju polovicu.

Oprez


Opasnost od oštećenja. Prilikom montaže nemojte priključiti kabel.

→ Usmjerite provrte (moguće su 2 postavke visine).

→ Polovice potisne ručice spojite pomoću vijaka zaobljene glave, podložaka i zvjezdastih pričvrtnika.

→ Kabel pričvrstite pomoću uskočnih zatvarača na potisnoj ručici.

Montaža transportnih kotača

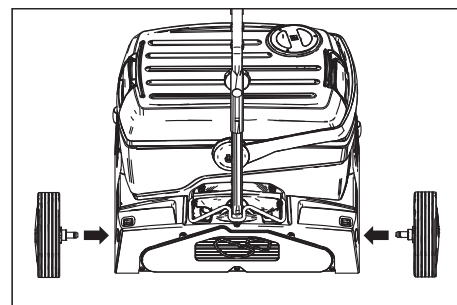

→ Osovine transportnih kotačića utaknite u provrte na uređaju i blokirajte.

Montaža četki

Četke se moraju montirati prije stavljanja u pogon (pogledajte odlomak "Radovi na održavanju").

U radu

Napomena

Za trenutačno isključivanje pogona četki pustite prekidač pogona četki.

Punjenje radnih medija

Oprez

Opasnost od oštećenja. Koristite samo preporučena sredstva za pranje. Za druga sredstva za pranje korisnik na sebe preuzima povećan rizik od nesreća, remećenja sigurnosti pri radu i smanjenog životnog vijeka uređaja. Koristite samo sredstva za pranje koja ne sadrže otapala, solnu i fluorovodičnu kiselinu. Obratite pažnju na sigurnosne napomene na sredstvima za pranje.

Napomena

Ne primjenjujte sredstva za pranje koja jako pjene. Obratite pozornost na naputke za doziranje.

Preporučena sredstva za pranje:

Primjena	Sredstvo za pranje
Redovito čišćenje drvenih podova	Bona Cleaner
Temeljito čišćenje drvenih podova	Bona Deep Clean Solution

- Otvorite poklopac spremnika svježe vode.
- Ulijte mješavinu vode i sredstva za pranje. Najviša temperatura tekućine smije biti 50°C.

Napomena

Poklopac spremnika svježe vode može se rabiti za doziranje sredstva za pranje. Sadržaj okrenutog poklopcu do oznake iznosi 1% spremnika svježe vode.

- Zatvorite poklopac spremnika svježe vode.

Vožnja do mjesta čišćenja

Kratke dionice na ravnoj površini

- Potisnu ručicu postavite okomito.
- Okretnu ručicu za tlak nalijeganja četki postavite u položaj "Vožnja".
- Odgurajte stroj do mjesta čišćenja držeći ga za potisnu ručicu.

Dulje dionice, neravne površine

- Potisnu ručicu postavite okomito i učvršćivač zakrenite prema gore.
- Montirajte transportne kotače.

Oprez

Opasnost od oštećenja curenjem vode. Skinite spremnik zaprljane i svježe vode prije nego što nagnete uređaj.

- Napunjen spremnik zaprljane i svježe vode skinite s uređaja i odvojeno transportirajte.
- Nagnite uređaj na stranu te ga pomoću transportnih kotača odgurajte do mjesta uporabe.

Ako su transportni kotači pri radu uređaja ometaju vožnju:

- pritisnite tipku za deblokiranje i izvucite transportni kotač.
- Transportne kotače utaknite do graničnika u pripadajući držač.


Mijenjanje tlaka nalijeganja četki

- Potisnu ručicu postavite okomito.
- Izvucite okretnu ručicu za tlak nalijeganja četki i postavite je na željenu vrijednost.

Napomena

Prve pokušaje čišćenja izvedite s niskim tlakom nalijeganja. Postupno povećavajte tlak nalijeganja dok se ne dostigne željeni rezultat čišćenja. Ispravno namješten tlak nalijeganja smanjuje intenzitet habanja četki. U slučaju preopterećenja isključuje se pogon četki.

Prilikom čišćenja pomoću valjaka s mikrovlaknima, tlak nalijeganja smije biti postavljen maksimalno na položaj prikazan dolje. Pri većem tlaku nalijeganja postoji opasnost od uništavanja valjaka s mikrovlaknima.

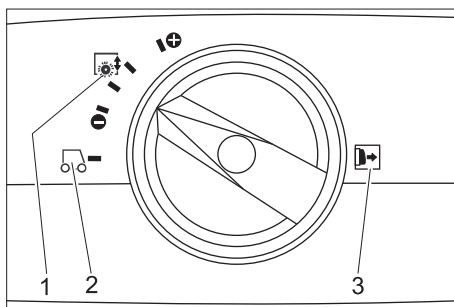

- 1 Tlak nalijeganja četki
- 2 Vožnja
- 3 Napomena: Okretnu ručicu za tlak nalijeganja četki izvucite prije namještanja.

Priključivanje na električnu mrežu


Opasnost

Opasnost od strujnog udara. Prije svakog rada provjerite ima li oštećenja na strujnom priključnom kabelu uređaja. Ne koristite uređaj s oštećenim kabelom. Zamjenu oštećenog kabla prepustite električaru.

Oprez

Opasnost od oštećenja. Ne smije se prekoračiti maksimalno dopuštena impedancija mreže na mjestu električnog priključka (vidi tehničke podatke). U slučaju nejasnoća po pitanju impedancije mreže na mjestu priključka obratite se lokalnom elektrodistribucijskom poduzeću.

Koristite produžni kabel dovoljnog poprečnog presjeka (vidi tehničke podatke) i u potpunosti ga odmotajte s bubnja.

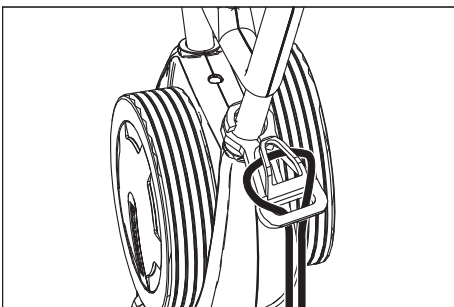

- Kraj produžnog kabla objesite kao petlju na kuku za vlačno rasterećenje.
- Utaknite mrežni utikač.

Čišćenje

Opasnost

Opasnost od strujnog udara uslijed oštećenja strujnog priključnog kabla. Ne dopustite da strujni priključni kabel dođe u dodir s rotirajućim četkama ili spužvastim diskovima.

- Ako se otopina sredstva za pranje treba usisati nakon postupka čišćenja: Provjerite jesu li usisne konzole postavljene u uređaj. Pritisnite papučicu za spuštanje usisne konzole.
- Potisnu ručicu postavite okomito.
- Pritiskom na prekidač "Otopina sredstva za pranje" uključite navlaživanje četki.
- Uključite četke pritiskom na prekidač "Pogon četki".
- Potisnu ručicu zakrenite prema sebi - transportni mehanizam se uvlači i četke dodiruju tlo.
- Uređaj navodite preko površine za čišćenje pomoću potisne ručice.

Oprez

Opasnost od oštećenja podne obloge. Ne dopustite da uređaj radi u mjestu.

Poliranje

- Skinite obje usisne konzole s uređaja (vidi "Radovi na održavanju / Zamjena usisne konzole").
- Potisnu ručicu postavite okomito.
- Uključite četke pritiskom na prekidač "Pogon četki".
- Potisnu ručicu zakrenite prema sebi - transportni mehanizam se uvlači i četke dodiruju tlo.
- Uređaj navodite preko površine za čišćenje pomoću potisne ručice.

Oprez

Opasnost od oštećenja podne obloge. Ne dopustite da uređaj radi u mjestu.

Napomena

Za poliranje ispod komada namještaja spremnici svježe i prljave vode se mogu skinuti.

Zaustavljanje i odlaganje

- Pustite prekidač otopine za pranje.
- Uređaj gurnite još 1-2 m prema naprijed kako bi se usisao ostatak vode.
- Pustite prekidač za pogon četki.
- Pritisnite papučicu za spuštanje usisne konzole.
- Uspravite potisnu ručicu - četke se podižu.
- Izvucite strujni kabel.

Oprez

Opasnost od deformacija četki. Prilikom isključivanja uređaja, rasteretite četke postavljajući potisnu ručicu okomito.

Pražnjenje spremnika svježe vode

- Otvorite zapore spremnika svježe vode.
- Rukohvat spremnika prljave vode zakrenite na stranu.
- Podignite spremnik svježe vode i odnesite ga na odlagalište otpada.

⚠ Upozorenje

Pridržavajte se lokalnih propisa za zbrinjavanje otpadne vode.

- Skinite poklopac spremnika svježe vode i preko ureza izlijte tekućinu.

Pražnjenje spremnika prljave vode

Napomena

Kad se spremnik prljave vode napuni, plovak blokira usisni kanal. Usisavanje se prekida. Ispraznite spremnik prljave vode.

- Skinite spremnik svježe vode kao što je gore opisano.
- Podignite spremnik prljave vode i odnesite ga na odlagalište otpada.

⚠ Upozorenje

Pridržavajte se lokalnih propisa za zbrinjavanje otpadne vode.

- Izlijte prljavu vodu.
- Spremnik prljave vode isperite čistom vodom.

Transport

Oprez

Opasnost od ozljeda i oštećenja! Prilikom transporta pazite na težinu uređaja.

- Prilikom transporta vozilima osigurajte uređaj od klizanja i naginjanja sukladno odgovarajućim mjerodavnim propisima. Uređaj zauzima manje mjesta ako se potisna ručica sklopi ili skinete:
- Otpustite zvjezdaste pričvrsnike potisne ručice.
- Odvijte zvjezdaste pričvrsnike, izvadite vijke pa skinite gornju polovicu potisne ručice.

Skladištenje

Oprez

Opasnost od ozljeda i oštećenja! Pri skladištenju imajte u vidu težinu uređaja.

Ovaj se uređaj smije skladištiti samo u zatvorenim prostorijama.

Njega i održavanje

⚠ Opasnost

Opasnost od strujnog udara, opasnost od ozljeda!

Prije svih radova na uređaju izvucite strujni utikač iz utičnice.

Oprez

Opasnost od oštećenja stroja uslijed ispuštanja vode. Prije obavljanja radova na stroju ispustite prljavu i preostalu svježu vodu.

Plan održavanja

Nakon rada

Oprez

Opasnost od oštećenja. Uređaj ne prskajte vodom i ne primjenjujte nagrizajuća sredstva za pranje.

- Izlijte prljavu vodu.
- Spremnik prljave vode isperite čistom vodom.
- Ispraznite spremnik svježe vode.
- Spremnik svježe vode napunite čistom vodom i isperite uređaj kako biste izbjegli stvaranje naslaga.
- Uklonite ostatak vode iz spremnika svježe vode.
- Provjerite brtvu kuglastog ventila u spremniku svježe vode.
- Provjerite mrežicu za skupljanje vlakana te je po potrebi očistite.
- Prije zatvaranja ostavite spremnike da se osuše kako bi se spriječio nastanak neugodnih mirisa.
- Uređaj prebrišite izvana vlažnom krpom natopljenom u otopinu blagog sredstva za pranje.
- Očistite gumice za usisavanje prljavštine, provjerite im pohabanoost te po potrebi zamijenite usisnu konzolu.
- Provjerite istrošenost četki, po potrebi ih zamijenite.
- Očistite letvice za raspodjelu vode iznad četki, po potrebi ih izvucite i isperite vodom.

Mjesečno

- Provjerite brtvila između uređaja i spremnika prljave vode, prema potrebi ih zamijenite.
- Očistite tunel sa četkama.


Godišnje

- Godišnje radove inspekcije i servisiranja prepustite lokalnoj servisnoj službi.

Radovi na održavanju

Zamjena usisne konzole

- Podignite usisnu konzolu pritiskom na papučicu za spuštanje usisne konzole.
- Gumb za zamjenu usisne konzole pritisnite prema unutra - usisna konzola se deblokira.
- Izvucite usisnu konzolu prema dolje.
- Skinite navojne opruge i natakните ih na novu usisnu konzolu.

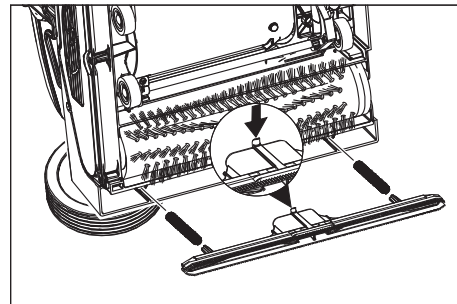

- Novu usisnu konzolu usmjerite tako da izbočina bude okrenuta prema sredini uređaja.
- Navojne opruge umetnite u prihvatanike na uređaju.
- Usisnu konzolu gurnite u uređaj i blokirajte.
- Ponovite postupak i za drugu usisnu konzolu.

Napomena

Redovita zamjena obje usisne konzole poboljšava učinak struganja i produljuje radni vijek uređaja.

Zamjena valjkaste četke

- Položite uređaj na bok.
- Pritisnite tipku za zamjenu četki, a valjkaste četke istovremeno zakrenite prema dolje.
- Izvucite valjkastu četku.
- Nove valjkaste četke natakните na zahvatnik i blokirajte.

Zaštita od smrzavanja

U slučaju opasnosti od smrzavanja:

- Ispraznite spremnik svježe i prljave vode.
- Prekidač otopine za pranje držite pritisnutim sve dok voda ne prestane istjecati.
- Uređaj odložite na mjesto zaštićeno od mraza.

Smetnje

⚠ Opasnost

Opasnost od strujnog udara, opasnost od ozljeda!

Prije svih radova na uređaju izvucite strujni utikač iz utičnice.

Oprez

Opasnost od oštećenja stroja uslijed ispuštanja vode. Prije obavljanja radova na stroju ispuštite prljavu i preostalu svježu vodu.

U slučaju smetnji koje se ne mogu otkloniti uz pomoć ove tablice, pozovite servisnu službu tvrtke Bona.

Smetnja	Otklanjanje
Uređaj se ne može pokrenuti	<p>Provjerite je li strujni utikač utaknut u utičnicu.</p> <p>Osiguranje utičnice je prenisko, potražite prikladnu utičnicu.</p>
Nedovoljna količina vode	<p>Provjerite razinu svježe vode i po potrebi dopunite spremnik.</p> <p>Očistite kuglasti ventil u spremniku za svježu vodu.</p> <p>Provjerite ispravnost položaja spremnika za svježu vodu na uređaju.</p> <p>Očistite filter u spremniku za svježu vodu ako je začepljen.</p> <p>Izvucite letvice za raspodjelu vode iznad četki i isperite ih vodom.</p> <p>Provjerite da crijeva nisu začepljena te ih po potrebi očistite.</p>
Nedovoljan učinak usisavanja	<p>Ispraznite spremnik za prljavu vodu.</p> <p>Provjerite ispravnost položaja spremnika za svježu vodu na spremniku za prljavu vodu.</p> <p>Provjerite i očistite brtvilo na spremniku za svježu vodu.</p> <p>Očistite brtvila između uređaja i spremnika prljave vode, provjerite zabrtvljenost i po potrebi zamijenite.</p> <p>Očistite mrežicu za skupljanje vlakana.</p> <p>Očistite gumice za usisavanje prljavštine na usisnoj konzoli, po potrebi ih zamijenite.</p> <p>Usisni kanal je začepljen - očistite ga.</p> <p>Provjerite začepljenost usisne konzole, po potrebi uklonite začepljenje.</p>
Nezadovoljavajući rezultat čišćenja	<p>Povećajte tlak nalijeganja četki.</p> <p>Provjerite istrošenost četki, po potrebi ih zamijenite.</p> <p>Koristite valjkaste četke koje su prikladne za dotičnu vrstu podne obloge i prirodu zaprljanja.</p>
Četke se ne vrte	<p>Provjerite da neko strano tijelo ne blokira četke te ga otklonite.</p> <p>Smanjite tlak nalijeganja.</p> <p>Nadstrujna zaštitna sklopka se aktivirala. Nadstrujna zaštitna sklopka je ponovo pripravna za rad nakon najviše jedne minute.</p>
Uređaj vibrira	<p>Valjkaste četke nisu okrugle zato što prilikom posljednjeg isključenja uređaja nisu rasterećene postavljanjem potisne ručice okomito. Zamijenite valjkaste četke.</p>

Tehnički podaci

Snaga		
Nazivni napon	V/Hz	220...240 / 1~50
Prosječna potrošnja energije	W	1900
Snaga usisnog motora	W	500
Snaga motora za četke	W	2100
Maksimalno dozvoljena impedancija	Ohm	0.255+j0.159
Produžni kabel 10 m	mm ²	1,5
Produžni kabel 30 m	mm ²	2,5
Usisivanje		
Snaga usisavanja, protok zraka	l/s	20
Snaga usisavanja, podtlak	kPa	10
Četke za čišćenje		
Radna širina	mm	400
Promjer četki	mm	96
Broj okretaja četki	1/min	1100
Dimenzije i težine		
Teoretski površinski učinak	m ² /h	400
Zapremnina spremnika svježe/prljave vode	l	10
Duljina (bez potisne ručice)	mm	520
Širina (bez usisne konzole)	mm	470
Visina (bez potisne ručice)	mm	380
Težina (bez sadržine spremnika)	kg	34,5
Utvrđene vrijednosti prema EN 60335-2-67		
Vrijednost vibracije na ruci	m/s ²	<2,5
Nepouzdanost K	m/s ²	0,2
Razina zvučnog tlaka L _{pA}	dB(A)	74
Nepouzdanost K _{pA}	dB(A)	1
Razina zvučne snage L _{WA}	dB(A)	87
Nepouzdanost K _{WA}	dB(A)	1

Pribor

		Kataloški br.	kom.	Stroju je potrebno kom.
bijela (mekana) valjkasta četka	Za poliranje podova.	AS3647 622500	1	2
Usisna konzola, standard		AS3647 773230	1	2

EZ izjava o usklađenosti

Izjavljujemo da navedeni uređaj u svojoj zamisli i konstrukciji te kod nas korištenoj izvedbi odgovara osnovnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima u skladu s niže navedenim direktivama Europske Zajednice. Ova izjava gubi valjanost u slučaju izmjene stroja koja nisu ugovorene s nama.

Proizvod: čistač podova

Tip: AM400201100

Odgovarajuće smjernice EZ:

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2004/108/EZ

Primijenjene usklađene norme:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-72

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Primijenjeni nacionalni standardi:

-

Potpisnici rade po nalogu i s ovlaštenjem posloводства.



Anders Schön
site manager, Bona Machines

Opunomoćeni za izradu dokumentacije:
Anders Schön

Bona AB
Vallgatan 45
SE-716 31 Fjugesta, Švedska

Tel.: +46 40 38 55 00



Faks: +46 585 204 84

Jamstvo

U svakoj zemlji vrijede jamstveni uvjeti koje izdaje naš nadležni distributer. Eventualne smetnje na priboru za vrijeme trajanja jamstva uklanjamo besplatno ako je uzrok pogreška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podliježe garanciji obratite se, uz prilaganje potvrde o kupnji, Vašem prodavaču ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi tvrtke Bona.

Pričuvni dijelovi

- Smije se koristiti samo onaj pribor i oni pričuvni dijelovi koje dopušta tvrtka Bona AB. Originalan pribor i originalni rezervni dijelovi jamče za to da stroj može raditi sigurno i bez smetnji.
- Pregled najčešće potrebnih pričuvnih dijelova naći ćete na kraju ovih radnih uputa.
- Dodatne informacije o rezervnim dijelovima dobit ćete pod www.bona.com/spareparts.

  Pre prve upotrebe Vašeg uređaja pročitajte ove originalno uputstvo za rad, postupajte prema njemu i sačuvajte ga za kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

Pregled sadržaja

Sigurnosne napomene	SR	..	1
Funkcija	SR	..	1
Namensko korišćenje	SR	..	1
Zaštita čovekove okoline . .	SR	..	1
Komandni elementi	SR	..	2
Pre upotrebe	SR	..	2
Rad	SR	..	2
Transport	SR	..	4
Skladištenje	SR	..	4
Nega i održavanje	SR	..	4
Smetnje	SR	..	5
Tehnički podaci	SR	..	6
Pribor	SR	..	7
Izjava o usklađenosti sa propisima EZ	SR	..	7
Garancija	SR	..	7
Rezervni delovi	SR	..	7

Sigurnosne napomene

Pre prvog korišćenja uređaja pročitajte i uzmite u obzir ovo uputstvo za rukovanje kao i priloženu brošuru sa sigurnosnim napomenama za uređaje za čišćenje četkanjem i ekstraktore, 5.956-251.

Simboli u uputstvu za rad

Opasnost

Ukazuje na neposredno preteću opasnost koja dovodi do teških telesnih povreda ili smrti.

Upozorenje

Ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

Oprez

Ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do lakših telesnih povreda ili izazvati materijalnu štetu.

Funkcija

Ova mašina za ribanje i usisavanje upotrebljava se za mokro čišćenje ili poliranje ravnih podova. Dve valjkaste četke čiste tlo pomoću dovedenog tečnog deterdženta, krećući se u suprotnim smerovima. Radna širina od 400 mm i zapremina rezervoara za svežu i prijavu vodu od po 10 lit. omogućavaju efikasno čišćenje.

Mrežni pogon omogućava visoku snagu bez ograničavanja radnog vremena.

Napomena

Zavisno od zahteva i mesta čišćenja uređaj može da se opremi različitim priborom.

Zatražite naš katalog ili posetite našu internet stranicu www.bona.com.

Namensko korišćenje

Ovaj uređaj koristite isključivo u skladu sa navodima ovog radnog uputstva.

- Ovaj uređaj je prikladan za profesionalnu primjenu, npr. u hotelima, školama, bolnicama, fabrikama, prodavnicama, kancelarijama i ostalim poslovnim prostorima.
- Uređaj sme da se koristi isključivo za čišćenje glatkih podova koji nisu osetljivi na vlagu niti poliranje. Raspon radne temperature je između +5°C i +40°C.
- Uređaj nije prikladan za čišćenje smrznutih podova (npr. u rashladnim komorama).
- Uređajem se ne smeju skupljati zapaljivi gasovi, nerazređene kiseline niti rastvarači. U to spadaju benzin, razređivači za boje ili lož ulje, jer se njihovim kovitlanjem i mešanjem sa usisnim vazduhom mogu formirati eksplozivne smese. Osim toga aceton, nerazređene kiseline i razređivači, budući da nagrizzaju materijale koji se koriste u uređaju.
- Uređaj se sme opremiti isključivo originalnim priborom i rezervnim delovima.
- Uređaj nije predviđen za čišćenje javnih saobraćajnih površina.


Zaštita čovekove okoline



Ambalaža se može ponovo preraditi. Molimo Vas da ambalažu ne bacate u kućne otpatke nego da je dostavite na odgovarajuća mesta za ponovnu preradu.




Stari uređaji sadrže vredne materijale sa sposobnošću recikliranja i treba ih dostaviti za ponovnu preradu. Baterije, ulje i slične materije ne smeju dospeti u čovekovu okolinu. Stoga Vas molimo da stare uređaje odstranjujete preko primerenih sabirnih sistema.

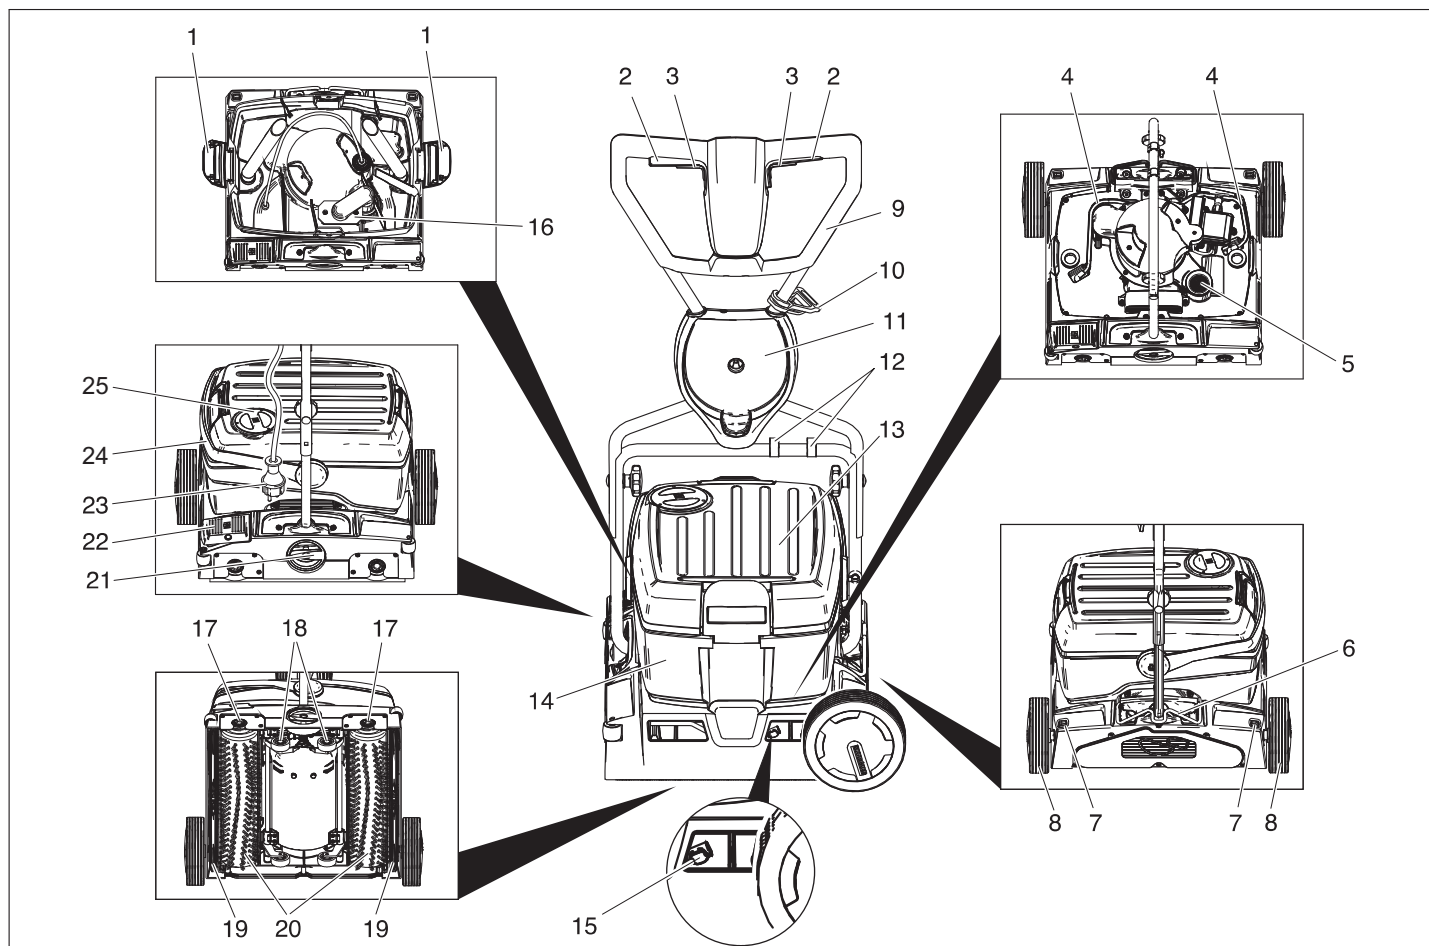

- 1 Bravica rezervoara sveže vode
- 2 Prekidač pogona četki
- 3 Prekidač za rastvor deterdženta
- 4 Crevo za rastvor deterdženta
- 5 Mrežica za skupljanje vlakana (usisavanje)
- 6 Učvršćivač potisne ručke
- 7 Taster za deblokiranje transportnog točkića
- 8 Transportni točkić
- 9 Potisna ručica
- 10 Kuka za vučno rasterećenje
- 11 Držač transportnog točkića
- 12 Uskočni zatvarač
- 13 Rezervoar za svežu vodu
- 14 Rezervoar prijave vode
- 15 Dugme za zamenu usisne konzole
- 16 Plovak
- 17 Taster za zamenu četke
- 18 Transportni mehanizam
- 19 Usisna konzola
- 20 Valjkaste četke
- 21 Obrtna ručka pritiska naleganja četki
- 22 Pedala za spuštanje usisne konzole
- 23 Strujni utikač
- 24 Ručka za nošenje rezervoara za prijavu vodu
- 25 Poklopac rezervoara sveže vode

Pre upotrebe

Montaža potisne ručke

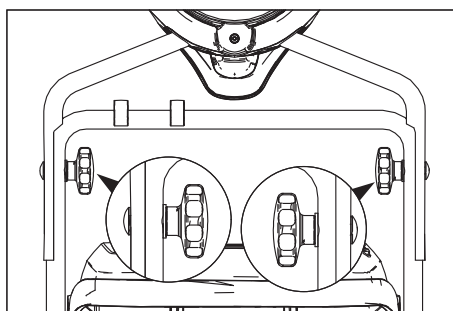


→ Gornju polovinu potisne ručke postavite na donju polovinu.

Oprez

Opasnost od oštećenja. Pazite da se kabl ne priklješti prilikom montaže.

- Usmerite rupe (moguće 2 visine).
- Polovine potisne ručke spojite pomoću zavrtnja sa poluokruglom glavom, diska i zvezdastog pričvrtnika.
- Kabl pričvrstite pomoću uskočnog zatvarača na potisnoj ručki.

Montaža transportnih točkića

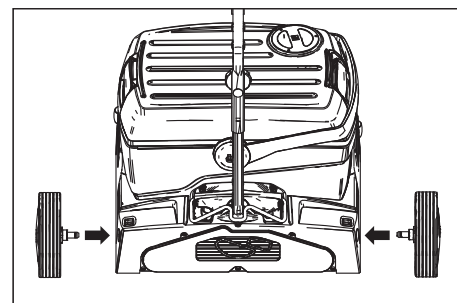

→ Osovine transportnih točkića ugurajte u rupe na uređaju i uglavite.

Montaža četki

Pre stavljanja u rad moraju biti montirane četke (pogledajte "Radovi na održavanju").

Rad

Napomena

Za momentalno isključivanje pogona četki pustite prekidač pogona četki.

Punjenje radnih medija

Oprez

Opasnost od oštećenja. Upotrebljavajte samo preporučene deterdžente. Za druge deterdžente korisnik na sebe preuzima povećan rizik od nesreća, remećenja sigurnosti pri radu i smanjenog životnog veka uređaja. Upotrebljavajte samo deterdžente koji ne sadrže rastvarače, sonu i fluorovodoničnu kiselinu. Obratite pažnju na sigurnosne napomene na pakovanjima deterdženata.

Napomena

Ne upotrebljavajte deterdžente koji jako pene. Vodite računa o uputstvima za doziranje.

Preporučeni deterdženti:

Primena	Deterdžent
Redovno čišćenje drvenih podova	Bona Cleaner
Temeljno pranje drvenih podova	Bona Deep Clean Solution

- Otvorite poklopac rezervoara sveže vode.
- Ulijte mešavinu vode i deterdženta. Najviša temperatura tečnosti sme da iznosi 50°C..

Napomena

Poklopac rezervoara za svežu vodu može da se koristi za doziranje deterdženta. Sadržaj okrenutog poklopca do oznake iznosi 1% rezervoara za svežu vodu.

- Zatvorite poklopac rezervoara sveže vode.

Transport na mesto upotrebe

Kratki putevi na ravnoj površini

- Potisnu ručku postavite uspravno.
- Obrtnu ručku za pritisak naleganja četki postavite u položaj "Vožnja".
- Uređaj odgurajte do mesta upotrebe držeći ga za potisnu ručku.

Duži putevi, neravne površine

- Potisnu ručku postavite uspravno i podignite učvršćivač.
- Montirajte transportne točkice.

Oprez

Opasnost od oštećenja curenjem vode. Skinite rezervoar za prljavu i svežu vodu pre nego što nakrenete uređaj.

- Napunjen rezervoar za prljavu i svežu vodu skinite sa uređaja i odvojeno transportujte.
- Preklopote uređaj u stranu i odgurajte ga na transportnim točkicama do mesta upotrebe.

Ukoliko transportni točkici prilikom upotrebe uređaja preprečuju put:

- pritisnite taster za deblokiranje i izvucite transportni toččić.
- Transportne točkice ugurajte do kraja u držač transportnih točkica.

Menjanje pritiska naleganja četki


- Potisnu ručku postavite uspravno.
- Izvucite obrtnu ručku za pritisak naleganja četki i podesite je na željenu vrednost.

Napomena

Prve pokušaje čišćenja izvedite s niskim pritiskom naleganja. Postepeno povećavajte pritisak naleganja sve dok se ne dostigne željeni rezultat čišćenja. Ispravno podešen pritisak naleganja smanjuje intenzitet habanja četki.

U slučaju preopterećenja isključuje se pogon četki.

Prilikom čišćenja pomoću valjka sa mikrovlaknima, pritisak naleganja sme biti podešen maksimalno na dole prikazan položaj. Pri većem pritisku naleganja postoji opasnost da se uništi valjak sa mikrovlaknima.

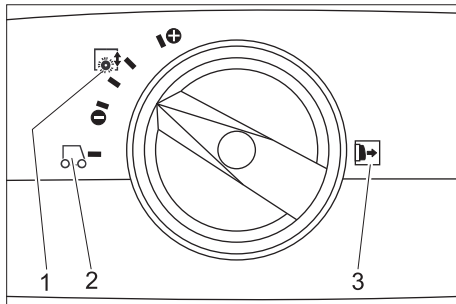

- 1 Pritisak naleganja četki
- 2 Vožnja
- 3 Napomena: Obrtnu ručku za pritisak naleganja četki izvucite pre podešavanja.


Priključivanje na električnu mrežu

⚠ Opasnost

Opasnost od strujnog udara. Pre svake upotrebe proverite ispravnost strujnog priključnog kabla uređaja. Ne koristite uređaj sa oštećenim kablom. Oštećeni kabl mora zameniti električar.

Oprez

Opasnost od oštećenja. Ne sme se prekoračiti maksimalno dozvoljena impedancija mreže na mestu električnog priključka (vidi tehničke podatke). U slučaju nejasnoća po pitanju impedancije mreže na mestu priključka obratite se lokalnoj elektrodistribuciji. Koristite produžni kabl dovoljnog poprečnog preseka (vidi tehničke podatke) i u potpunosti ga odmotajte sa doboša.

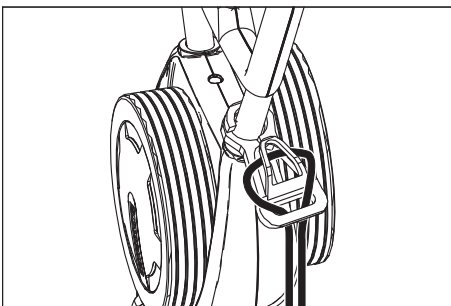

- Kraj produžnog kabla kao petlju obesite na kuku za vučno rasterećenje.
- Utaknite mrežni utikač.

Čišćenje

⚠ Opasnost

Opasnost od strujnog udara usled oštećenja strujnog priključnog kabla. Nemojte dozvoliti da strujni priključni kabl dođe u kontakt s rotirajućim četkama ili suđerastim diskovima.

- Ukoliko rastvor deterdženta treba da se usisa nakon postupka čišćenja: Proverite da li su usisne konzole postavljene u uređaj. Pritisnite pedalu za spuštanje usisne konzole.
- Potisnu ručku postavite uspravno.
- Pritiskom na prekidač "Rastvor deterdženta" aktivirajte navlaživanje četki.
- Aktivirajte četke pritiskom na prekidač "Pogon četki".
- Potisnu ručku preklopote prema sebi - transportni mehanizam se uvlači i četke dodiruju tlo.
- Vukući za potisnu ručku, uređaj vozite po površini koju treba obraditi.

Oprez

Opasnost od oštećenja podne obloge. Ne dopustite da uređaj radi u mestu.

Poliranje

- Skinite obe usisne konzole sa uređaja (vidi "Radovi na održavanju / Zamena usisne konzole").
- Potisnu ručku postavite uspravno.
- Aktivirajte četke pritiskom na prekidač "Pogon četki".
- Potisnu ručku preklopote prema sebi - transportni mehanizam se uvlači i četke dodiruju tlo.
- Vukući za potisnu ručku, uređaj vozite po površini koju treba obraditi.

Oprez

Opasnost od oštećenja podne obloge. Ne dopustite da uređaj radi u mestu.

Napomena

Za poliranje ispod delova nameštaja možete skinuti rezervoar za prljavu i svežu vodu.

Zaustavljanje i odlaganje

- Pustite prekidač za rastvor deterdženta.
- Uređaj gurajte još 1-2 m prema napred kako bi se usisao ostatak vode.
- Pustite prekidač za pogon četki.
- Pritisnite pedalu za spuštanje usisne konzole.
- Potisnu ručku postavite uspravno - četke se podižu.
- Izvucite strujni kabl.

Oprez

Opasnost od deformisanja četki. Prilikom isključivanja uređaja, rasteretite četke postavljajući potisnu ručku u uspravan položaj.

Pražnjenje rezervoara za svežu vodu

- Otvorite bravicu rezervoara sveže vode.
- Ručku za nošenje rezervoara za prijavu vodu preklonite u stranu.
- Podignite rezervoar za svežu vodu i odnesite ga na otpad.

⚠ Upozorenje

Pridržavajte se lokalnih propisa za uklanjanje otpadne vode.

- Skinite poklopac rezervoara za svežu vodu i preko ureza izlijte tečnost.

Pražnjenje rezervoara prijave vode

Napomena

Kada se rezervoar prijave vode napuni, plovak zatvara usisni kanal. Usisavanje se prekida. Ispraznite rezervoar za prijavu vodu.

- Skinite rezervoar sveže vode kao što je gore opisano.
- Podignite rezervoar za prijavu vodu i odnesite ga na otpad.

⚠ Upozorenje

Pridržavajte se lokalnih propisa za uklanjanje otpadne vode.

- Izlijte prijavu vodu.
- Rezervoar prijave vode isperite čistom vodom.

Transport

Oprez

Opasnost od povreda i oštećenja! Prilikom transporta pazite na težinu uređaja.

- Prilikom transporta vozilima osigurajte uređaj od klizanja i nakretanja u skladu sa odgovarajućim važećim propisima.

Uređaj zauzima manje mesta ako se potisna ručka sklopi ili rastavi:

- Otpustite zvezdaste pričvrsnike potisne ručke.
- Odvijte zvezdasti pričvrtnik, izvadite zavrtanj i skinite gornju polovinu potisne ručke.

Skladištenje

Oprez

Opasnost od povreda i oštećenja! Pri skladištenju imajte u vidu težinu uređaja.

Ovaj uređaj se sme skladištiti samo u zatvorenim prostorijama.

Nega i održavanje

⚠ Opasnost

Opasnost od strujnog udara, opasnost od povreda!

Pre svih radova na uređaju izvucite strujni utikač iz utičnice.

Oprez

Opasnost od oštećenja uređaja usled ispuštanja vode. Pre obavljanja radova na uređaju ispustite prijavu i preostalu svežu vodu.

Plan održavanja

Nakon rada

Oprez

Opasnost od oštećenja. Uređaj ne prskajte vodom i ne upotrebljavajte agresivna sredstva za čišćenje.

- Izlijte prijavu vodu.
- Rezervoar prijave vode isperite čistom vodom.
- Ispraznite rezervoar sveže vode.
- Rezervoar za svežu vodu napunite svežom vodom i isperite uređaj kako bi se izbeglo stvaranje naslaga.
- Uklonite ostatak vode iz rezervoara za svežu vodu.
- Proverite zaptivku kuglastog ventila u rezervoaru za svežu vodu.
- Proverite mrežicu za skupljanje vlakana i po potrebi je očistite.
- Pre zatvaranja ostavite rezervoare da se osuše kako bi se izbeglo stvaranje neprijatnih mirisa.
- Uređaj prebrišite spolja vlažnom krpom natopljenom u rastvor blagog sredstva za pranje.
- Očistite gumice za usisavanje prijavštine, proverite im pohabanost i po potrebi ih zamenite.
- Proverite istrošenost četki, po potrebi ih zamenite.
- Očistite letvice za raspodelu vode iznad četki, po potrebi ih izvucite i isperite vodom.

Mesečno

- Proverite zaptivke između uređaja i rezervoara za prijavu vodu, po potrebi ih zamenite.
- Očistite tunel četki.


Godišnje

- Godišnje radove inspekcije i servisiranje prepustite lokalnoj servisnoj službi.

Radovi na održavanju

Zamena usisne konzole

- Podignite usisnu konzolu pritiskom na pedalu za spuštanje usisne konzole.
- Dugme za zamenu usisne konzole pritisnite na unutra - usisna konzola se izbacuje.
- Izvucite usisnu konzolu prema dole.
- Skinite navojne opruge i nataknite ih na novu usisnu konzolu.

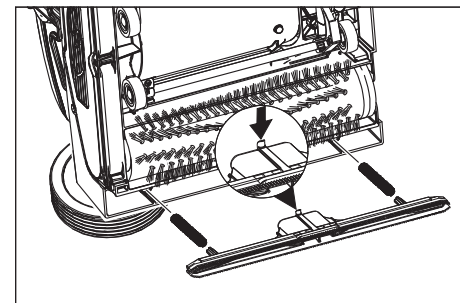

- Novu usisnu konzolu usmerite tako da izbočina bude okrenuta prema sredini uređaja.
- Navojne opruge umetnite u prihvatnike na uređaju.
- Usisnu konzolu gurnite u uređaj i uglavite.
- Ponovite postupak i za drugu usisnu konzolu.

Napomena

Redovna zamena obe usisne konzole poboljšava dejstvo strugača i produžava radni vek uređaja.

Zamena valjkaste četke

- Položite uređaj na stranu.
- Pritisnite taster za zamenu četki, a valjkaste četke istovremeno okrenite na dole.
- Izvucite valjkastu četku.
- Nove valjkaste četke nataknite na zahvatnik i uglavite.

Zaštita od smrzavanja

U slučaju opasnosti od smrzavanja:

- Ispraznite rezervoar sveže i prijave vode.
- Prekidač za rastvor deterdženta držite pritisnutim sve dok voda ne prestane da ističe.
- Uređaj odložite na mesto zaštićeno od mraza.

Smetnje

Opasnost

Opasnost od strujnog udara, opasnost od povreda!

Pre svih radova na uređaju izvucite strujni utikač iz utičnice.

Oprez

Opasnost od oštećenja uređaja usled ispuštanja vode. Pre obavljanja radova na uređaju ispustite prljavu i preostalu svežu vodu.

U slučaju smetnji koje se ne mogu otkloniti uz pomoć ove tabele, pozovite servisnu službu kompanije Bona .

Smetnja	Otklanjanje
Uređaj se ne može pokrenuti	Proverite da li je strujni utikač utaknut u utičnicu. Osiguranje utičnice je prenisko, potražite pogodnu utičnicu.
Nedovoljna količina vode	Proverite nivo sveže vode i po potrebi dopunite rezervoar. Očistite kuglasti ventil u rezervoaru sveže vode. Proverite ispravnost položaja rezervoara za svežu vodu na uređaju. Očistite filter u rezervoaru za svežu vodu ako je začepljen. Izvucite letvice za raspodelu vode iznad četki i isperite ih vodom. Proverite da creva nisu začepljena i po potrebi ih očistite.
Nedovoljan učinak usisavanja	Ispraznite rezervoar za prljavu vodu. Proverite ispravnost položaja rezervoara za svežu vodu na rezervoaru za prljavu vodu. Proverite i očistite zaptivku na rezervoaru sveže vode. Očistite zaptivke između rezervoara prljave vode i uređaja, proverite zaptivenost i po potrebi zamenite. Očistite mrežicu za skupljanje vlakana. Očistite gumice za usisavanje prljavštine na usisnoj konzoli, po potrebi ih zamenite. Ako je usisni kanal začepljen, očistite ga. Proverite začepljenost usisne konzole, prema potrebi uklonite začepljenost.
Nezadovoljavajući rezultat čišćenja	Povećajte pritisak naleganja četki. Proverite istrošenost četki, po potrebi ih zamenite. Koristite odgovarajuće valjkaste četke, u zavisnosti od vrste podne obloge i prirode zaprljanja.
Četke se ne vrte	Proverite da neko strano telo ne blokira četke pa ga otklonite. Smanjite pritisak naleganja. Aktivirala se nadstrujna zaštitna sklopka. Nadstrujna zaštitna sklopka ponovo aktivira rad nakon maksimalno jednog minuta.
Uređaj vibrira	Valjkaste četke nisu okrugle zato što prilikom poslednjeg isključenja uređaja nisu rasterećene postavljanjem potisne ručke u uspravan položaj. Zamenite valjkaste četke.

Tehnički podaci

Snaga		
Nominalni napon	V/Hz	220...240 / 1~50
Prosečna potrošnja energije	W	1900
Snaga usisnog motora	W	500
Snaga motora za četke	W	2100
Maksimalno dozvoljena impedancija	Ohm	0.255+j0.159
Produžni kabl 10 m	mm ²	1,5
Produžni kabl 30 m	mm ²	2,5
Usisivanje		
Snaga usisavanja, protok vazduha	l/s	20
Snaga usisavanja, podpritisk	kPa	10
Četke za čišćenje		
Radna širina	mm	400
Prečnik četki	mm	96
Broj obrtaja četki	1/min	1100
Dimenzije i težine		
Teoretski površinski učinak	m ² /h	400
Zapremina rezervoara sveže/prljave vode	l	10
Dužina (bez potisne ručke)	mm	520
Širina (bez usisne konzole)	mm	470
Visina (bez potisne ručke)	mm	380
Težina (bez sadržaja rezervoara)	kg	34,5
Izračunate vrednosti prema EN 60335-2-67		
Vrednost vibracije na ruci	m/s ²	<2,5
Nepouzdanost K	m/s ²	0,2
Nivo zvučnog pritiska L _{pA}	dB(A)	74
Nepouzdanost K _{pA}	dB(A)	1
Nivo zvučne snage L _{WA}	dB(A)	87
Nepouzdanost K _{WA}	dB(A)	1

Pribor

		Kataloški br.	kom.	Uređaju je potrebno kom.
Bela (mekana) valjkasta četka	Za poliranje podova.	AS3647 622500	1	2
Usisna konzola, standard		AS3647 773230	1	2

Izjava o usklađenosti sa propisima EZ

Ovim izjavljujemo da ovde opisana mašina po svojoj koncepciji i načinu izrade, sa svim njenim modelima koje smo izneli na tržište, odgovara osnovnim zahtevima dole navedenih propisa Evropske Zajednice o sigurnosti i zdravstvenoj zaštiti. Ova izjava prestaje da važi ako se bez naše saglasnosti na mašini izvedu bilo kakve promene.

Proizvod: mašina za pranje podova

Tip: AM400201100

Odgovarajuće EZ-direktive:
2006/42/EZ (+2009/127/EZ)
2004/108/EZ

Primenjene usklađene norme:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-72

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Primenjeni nacionalni standardi:

-

Potpisnici rade po nalogu i sa ovlašćenjem posloводства.



Anders Schön
sajt menadžer, Bona Machines

Opunomoćeni za izradu dokumentacije:
Anders Schön

Bona AB
Vallgatan 45
SE-716 31 Fjugesta, Švedska

Tel.: +46 40 38 55 00



Faks: +46 585 204 84

Garancija

U svakoj zemlji važe garantni uslovi koje izdaje naš nadležni distributer. Eventualne smetnje na priboru za vreme trajanja garancije otklanjamo besplatno, ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji obratite se sa potvrdom o kupovini Vašem prodavcu ili najbližoj ovlašćenoj servisnoj službi kompanije Bona.

Rezervni delovi

- Sme se koristiti samo onaj pribor i oni rezervni delovi koje dozvoljava kompanija Bona AB. Originalan pribor i originalni rezervni delovi garantuju za to da uređaj može raditi sigurno i bez smetnji.
- Pregled najčešće potrebnih rezervnih delova naći ćete na kraju ovog radnog uputstva.
- Dodatne informacije o rezervnim delovima dobićete pod www.bona.com/spareparts.

  Преди първото използване на Вашия уред прочетете това оригинално инструкция за работа, действайте според него и го запазете за по-късно използване или за следващия притежател.

Съдържание

Указания за безопасност	BG	..	1
Функция	BG	..	1
Употреба по предназначение	BG	..	1
Опазване на околната среда	BG	..	1
Обслужващи елементи	BG	..	2
Преди пускане в експлоатация	BG	..	2
Експлоатация	BG	..	2
Транспорт	BG	..	4
Съхранение	BG	..	4
Грижи и поддръжка	BG	..	4
Повреди	BG	..	5
Технически данни	BG	..	6
Принадлежности	BG	..	7
Декларация за съответствие на ЕО	BG	..	7
Гаранция	BG	..	7
Резервни части	BG	..	7

Указания за безопасност

Преди да експлоатирате уреда за първи път, прочетете и съблюдавайте настоящите инструкции за употреба и приложената брошура „Указания за безопасност за прахосмукачки за сухо и мокро почистване № 5.956-251.

Символи на Упътването за употреба

Опасност

За непосредствено грозяща опасност, която води до тежки телесни повреди или до смърт.

Предупреждение

За възможна опасна ситуация, която би могла да доведе до тежки телесни повреди или смърт.

Внимание

За възможна опасна ситуация, която би могла да доведе до леки телесни повреди или материални щети.

Функция

Търкащата изсмукваща машина се използва за мокро почистване или за полиране на равни подове. Два движещи се един срещу друг валежа на четки почистват пода с помощта на подадената почистваща течност. Работната ширина от 400 мм и вместимостта на резервоарите за чиста и мръсна вода от съответно по 10 л дават възможност за ефективно почистване. задействането в мрежата дава възможност за висока производителност без ограничение на работното време.

Указание

Според съответната задача за почистване и мястото за използване уредът може да се окомплектова с различни принадлежности.
Попитайте за нашия каталог или ни посетете в Интернет на адрес www.bona.com.

Употреба по предназначение

Използвайте този уред само в съответствие със задачите в настоящото Упътване за експлоатация.

- Този уред е годен за професионална употреба, напр. в хотели, училища, болници, фабрики, магазини, офиси и помещения под наем.
- Уредът може да бъде използван само за почистване на не чувствителни на влага и не чувствителни на полиране гладки повърхности. Температурният обхват на приложение е между +5°C и +40°C.
- Уредът не е подходящ за почистване на замръзнали подове (напр. в хладилни помещения).
- С уреда да не се поемат горими газове, не разредени киселини или разтворители. Към тях спадат бензин, разреждители за бои или мазут, които могат при всмукване да образуват експлозивни смеси. Освен това не използвайте и не засмуквайте ацетон, не разредени киселини и разтворители, защото те атакуват използваните в уреда материали.
- Уредът може да се оборудва само с оригинални принадлежности и резервни части.
- Уредът не е предназначен за почистване на обществени транспортни пътища.


Опазване на околната среда



Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля не хвърляйте опаковките при домашните отпадъци, а ги предайте на вторични суровини с цел повторна употреба.




Старите уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, които могат да бъдат употребени повторно. Батерии, масла и подобни на тях не бива да попадат в околната среда. Поради това моля отстранявайте старите уреди, използвайки подходящи за целта системи за събиране.

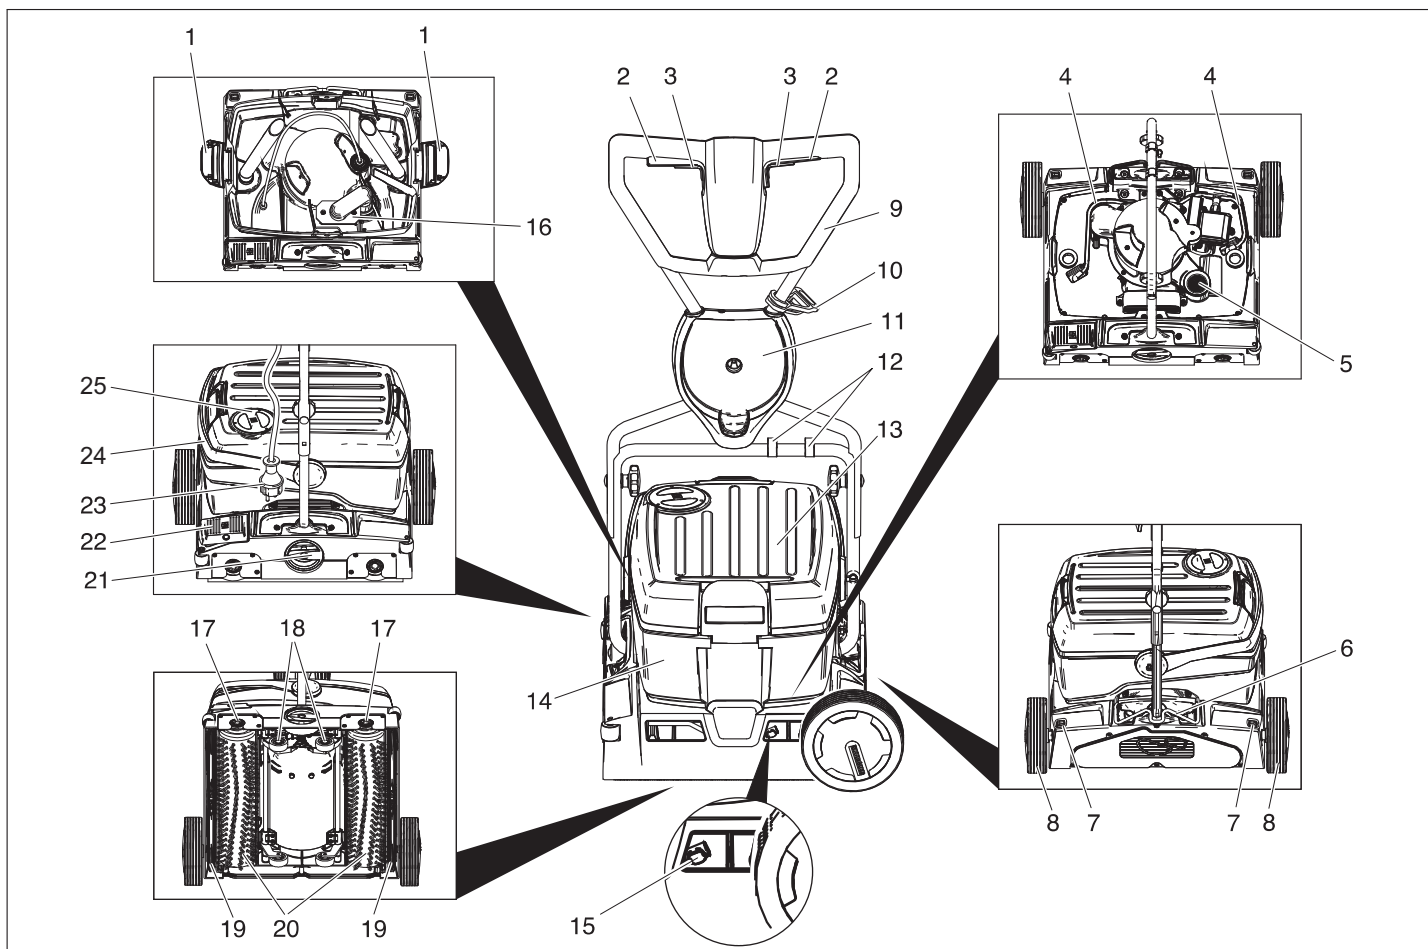

- 1 Блокировка на резервоара за чиста вода
- 2 Прекъсвач задвижване на четките
- 3 Прекъсвач почистващ разтвор
- 4 Маркуч почистващ разтвор
- 5 Цедка за власинки (изсмукване)
- 6 Фиксатор блокираща скоба
- 7 Деблокиращ бутон транспортно колело
- 8 Транспортно колело
- 9 Плъзгаща скоба
- 10 Кука за кабела
- 11 Носач транспортно колело
- 12 Клип
- 13 Резервоар чиста вода
- 14 Резервоар мръсна вода
- 15 Бутон за натискане за смяна на лентата засмукване
- 16 Поплавък
- 17 Бутон смяна на четки
- 18 Ходов механизъм
- 19 Лента засмукване
- 20 Валове с четки
- 21 Въртяща се ръчка налягане на притискане на четките
- 22 Педал смъкване на лента засмукване
- 23 Щепсел
- 24 Дръжка резервоар за мръсна вода
- 25 Капак резервоар за чиста вода

Преди пускане в експлоатация

Монтирайте плъзгащата скоба

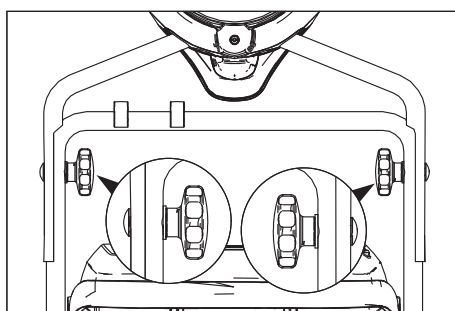


→ Избутайте горната половина на плъзгащата скоба върху долната половина.

Внимание

Опасност от увреждане. Не закачайте кабела при монтажа.

- Подравнете отворите (възможни са две настройки на височината).
- Свържете половините на плъзгащата скоба с крепежни болтове, свържете шайбите и звездообразните дръжки.
- Закрепете кабела с клипсове на плъзгащата скоба.

Монтиране на транспортните колела

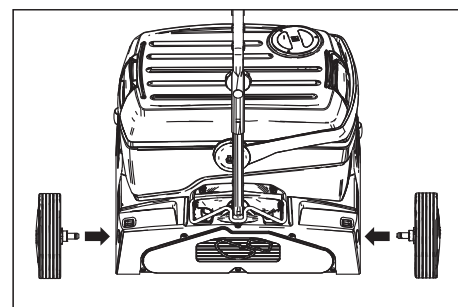

→ Поставете осите на транспортните колела в отворите на уреда и ги фиксирайте.

Монтиране на четките

Преди пускане в експлоатация четките трябва да са монтирани (вж. "Дейности по поддръжката").

Експлоатация

Указание

За незабавно изключване от експлоатация на задвижването на четките пуснете прекъсвач задвижване на четките.

Напълнете горивни материали

Внимание

Опасност от увреждане. Използвайте единствено предписаните почистващи препарати. За останалите почистващи препарати има повишена опасност за потребителя по отношение на производствената безопасност, опасност от злополуки и намаляване на срока на експлоатация на уреда. Да се използват само почистващи средства, които не съдържат разтворители, солна и флуороводородна киселина. Спазвайте указанията за безопасност за почистващите средства.

Указание

Да не се използват силно пенливи почистващи средства. Да се спазват указанията за дозиране. Препоръчително средство за почистване:

Употреба	Почистващ препарат
Поддържащо почистване на дървени подове	Bona Cleaner
Основна почистване на дървени подове	Bona Deep Clean Solution

- Отворете капака на резервоара за чиста вода.
- Налейте разтвор на вода и почистващ препарат. Максимална температура на течността 50 °C.

Указание

Капачката на резервоара за чиста вода може да се използва за дозиране на почистващия препарат. Съдържанието на обърнатата капачка до маркировката е равно на 1% от съдържанието на резервоара за чиста вода.

- Затворете капака на резервоара за чиста вода.

Придвижване до работното място

Къси пътища по равна повърхност

- Плъзгащата скоба да се постави отвесно.
- Придвижете въртящата се ръчка за налягане на притискане на четките в положение за придвижване.
- Уреда се избутва за плъзгащата скоба до работното място.

Дълги пътища, неравни повърхности

- Поставете плъзгащата скоба отвесно и вдигнете фиксатора нагоре.
- Монтиране на транспортните колела.

Внимание

Опасност от увреждане поради изтичаща вода. Преди обръщането на уреда свалете резервоара за мръсна и чиста вода.

- Свалете напълнения резервоар за мръсна и чиста вода от уреда и транспортирайте поотделно.

- Наклонете уреда настрани и с помощта на транспортните колела го избутайте до мястото на приложение.

Ако транспортните колела пречат при приложението на уреда:

- Натиснете деблокиращия бутон за транспортното колело и извадете транспортното колело.
- Пъхнете транспортните колела до крайно положение в носач транспортно колело.

Да се регулира налягането на притискане на четките


- Плъзгащата скоба да се постави отвесно.
- Извадете въртящата се ръчка за налягане на притискане на четките и я настройте на желаната стойност.

Указание

Първите опити за почистване изпълнете с малко налягане на притискане. Повишавайте налягането на притискане стъпка по стъпка, докато се постигне желания резултат на почистване. Правилно настроеното налягане на притискане намалява износването на четките.

При претоварване задвижването на четките се изключва.

При почистване с валици от микрофазер се позволява настройка на налягането на притискане максимум до показаното долу положение. При високо налягане на притискане съществува опасност от разрушаване на валиците от микрофазер.

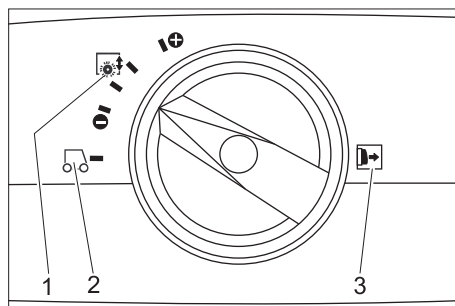

- 1 Притискащо налягане на четките
- 2 Пътуване
- 3 Указание: Извадете въртящата се ръчка за налягане на притискане на четките преди регулирането.


Установяване на връзка с мрежата

⚠ Опасност

Опасност от електрически уред. Преди всяка употреба проверявайте мрежовия захранващ кабел на уреда за повреди. Не пускайте в действие уред с повреден кабел. Възложете на електротехник смяната на повредения кабел.

Внимание

Опасност от увреждане. Да не се надвишава максимално допустимото пълно напрежение на мрежата на електрическата точка за присъединяване (вижте Технически данни). При неясноти по отношение на наличното на Вашата точка за присъединяване пълно напрежение на мрежата моля да се свържете с Вашето предприятие по електрозахранване. Да се използва удължителен кабел с достатъчно сечение (вижте "Технически данни") и го развийте напълно от барабана за кабела.

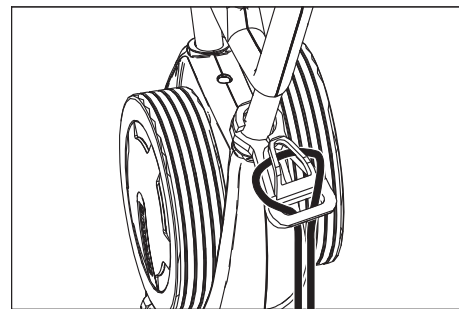

- Закачете края на удължителния кабел на куката както е показано на фигурата.
- Включете щепсела.

Почистване

⚠ Опасност

Опасност от нараняване от електрически уред поради повреден мрежов захранващ кабел. Мрежовият захранващ кабел не бива да се докосва до въртящите се четки или подложки.

- Ако почистващият разтвор трябва да се изсмуче след процеса на почистване: Проверете, дали ленти засмукване са поставени в уреда. Задействайте педала за смъкване на лента засмукване.
- Плъзгащата скоба да се постави отвесно.
- Включете подаването на вода към четките посредством задействане на прекъсвача за почистващ разтвор.
- Включете четките посредством задействане на прекъсвача за задвижване на четките.
- Завъртете плъзгащата скоба към обслужващия - колесникът се прибира и четките докосват пода.
- Закарайте уреда до повърхността за обработване за плъзгащата скоба.

Внимание

Опасност от увреждане за подовата настилка. Не оставяйте уреда да работи на място.

Полиране

- Свалете от уреда двете ленти засмукване (вижте „Дейности по поддръжката/Смяна на лента засмукване“).
- Плъзгащата скоба да се постави отвесно.
- Включете четките посредством задействане на прекъсвача за задвижване на четките.
- Завъртете плъзгащата скоба към обслужващия - колесникът се прибира и четките докосват пода.
- Закарайте уреда до повърхността за обработване за плъзгащата скоба.

Внимание

Опасност от увреждане за подовата настилка. Не оставяйте уреда да работи на място.

Указание

За полиране под предмети от обзавеждането резервоарите за чиста и за мръсна вода могат да бъдат свалени.

Спиране и изключване

- Пуснете прекъсвач почистващ разтвор.
- Уреда да се избута 1-2 м напред, за да се изсмучи остатъчната вода.
- Пуснете прекъсвач задвижване на четките.
- Задействайте педала за смъкване на лента засмукване.
- Поставете отвесно плъзгащата скоба - четките се повдигат.
- Изваждане на мрежовия кабел.

Внимание

Опасност от деформиране на четките. При изключване на уреда освобождавайте четките като поставите плъзгащата скоба отвесно

Изпразване на резервоара за чиста вода

- Отворете блокировките на резервоара за чиста вода.
- Завъртете дръжката на резервоара за мръсна вода настрана.
- Повдигнете резервоара за чиста вода и занесете до приспособление за усвояване на отпадъци.

⚠ Предупреждение

Да се спазват местните разпоредби за работа с отпадни води.

- Свалете капака на резервоара за чиста вода и излейте течността през улея.

Изпразване на резервоара за мръсна вода

Указание

При пълен резервоар за мръсна вода поплавъкът затваря смукателния канал. Изсмукването спира. Изпразнете резервоар мръсна вода.

- Свалете резервоар чиста вода, както е описано горе.
- Повдигнете резервоара за мръсна вода и занесете до приспособление за усвояване на отпадъци.

⚠ Предупреждение

Да се спазват местните разпоредби за работа с отпадни води.

- Излейте мръсната вода.
- Резервоарът за мръсна вода да се изплакне с чиста вода.

Транспорт

Внимание

Опасност от нараняване и повреда! При транспорт имайте пред вид теглото на уреда.

- При транспорт в автомобили осигурявайте уреда съгласно валидните директиви против плъзгане и преобръщане.

За да заема по-малко място плъзгащата скоба може да се прибере или да се демантира:

- Освободете звездообразните дръжки на закрепването на плъзгащите скоби.
- Развийте звездообразните дръжки, свалете болтовете и свалете горната половина на плъзгащата скоба.

Съхранение

Внимание

Опасност от нараняване и повреда! При съхранение имайте пред вид теглото на уреда.

Съхранението на този уред е позволено само във вътрешни помещения.

Грижи и поддръжка

⚠ Опасност

Опасност от електрически удар, опасност от нараняване!

Преди всички работи по уреда изваждайте щепсела.

Внимание

Опасност от увреждане за уреда поради изтичаща вода. Мръсната вода и останалата чиста вода да се източат преди работа по уреда.

План по поддръжка

След работа

Внимание

Опасност от увреждане. Не пръскайте уреда с вода и не използвайте агресивни почистващи препарати.

- Излейте мръсната вода.
- Резервоарът за мръсна вода да се изплакне с чиста вода.
- Изпразнете резервоара за чиста вода
- Напълнете резервоара за честа вода с вода и изплакнете уреда, за да се избегнат отлагания.
- Отстранете останалата вода от резервоара за чиста вода.
- Проверете уплътнението на сачмения клапан в резервоара за чиста вода.
- Проверете цедката за власинки, при необходимост я почистете.
- Преди да затворите резервоарите, изчакайте да изсъхнат, за да не се стигне до образуване на миризми.
- Уредът да се почисти отвън с влажен, натопен в мека почистваща луга парцал.
- Засмукващите езичета да се почистят, да се проверят за износване и при необходимост да се смени лента засмукване.
- Четките да се проверят за износване, при необходимост да се сменят.
- Почистете лайсните за разпределяне на водата над четките, при нужда ги изтеглете и ги изплакнете с вода.

Ежемесечно

- Да се провери състоянието на уплътненията между уреда и резервоара за мръсна вода, при необходимост да се сменят.
- Почистете тунела на четките.


Ежегодно

- Ежегодната инспекция и сервизните работи трябва да бъдат извършвани само от локалния сервиз.

Дейности по поддръжката

Смяна на лента засмукване

- Лента засмукване да се повдигне със задействане на педал смъкване на лента засмукване.
- Натиснете навътре бутона за натискане за смяна на лента засмукване - лента засмукване се освобождава.
- Извадете надолу лента засмукване.
- Свалете спиралните пружини и ги поставете на новата лента засмукване.

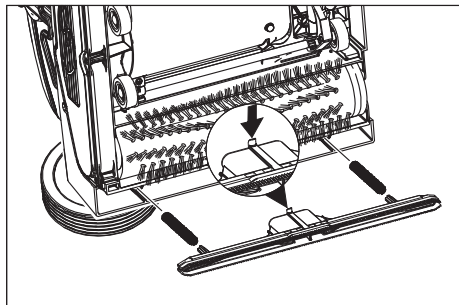

- Подравнете новата лента засмукване така, че фиксиращият издатък да сочи средата на уреда.
- Прекарайте спиралните пружини в местата за поемане на уреда.
- Поставете лента засмукване в уреда и я фиксирайте.
- Повторете операцията за втората лента засмукване.

Указание

Редовната размяна на двете ленти засмукване подобрява почистващото въздействие и удължава срока на използване.

Да се сменят валовете на четките

- Уреда да се положи настрани.
- Натиснете бутона за смяна на четки и едновременно с това завъртете валика на четката надолу.
- Извадете вала на четките.
- Поставете нов валик на четката на мястото на захващане и го фиксирайте.

Защита от замръзване

При опасност от измръзване:

- Да се изпразнят резервоарите за чиста и мръсна вода.
- Задействайте бетона за почистващия разтвор, докато спре да излиза вода.
- Уреда да се прибере в помещение, защитено от замръзване.

Повреди

⚠ Опасност

Опасност от електрически удар, опасност от нараняване!

Преди всички работи по уреда изваждайте щепсела.

Внимание

Опасност от увреждане за уреда поради изтичаща вода. Мръсната вода и останалата чиста вода да се източат преди работа по уреда.

При повреди, които не могат да бъдат отстранени с помощта на настоящата таблица, повикайте сервиза на Bona.

Неизправност	Отстраняване
Уредът не може да се стартира	Проверете дали е включен щепсела. Предпазителят на контакта е твърде нисък, потърсете подходящ контакт.
Недостатъчно количество на водата	Да се провери нивото на чистата вода, при необходимост да се допълни резервоара. Почистете сачмения клапан в резервоара за чиста вода. Проверете правилното положение на резервоара за чиста вода в уреда. Филтърът в резервоара за чиста вода е запушен, почистете филтъра. Изтеглете лайсните за разпределяне на водата над четките и ги изплакнете с вода. Маркучите да се проверят за запушване, при необходимост да се почистят.
Недостатъчна мощност на изсмукване	Изпразнете резервоара за мръсна вода. Проверете правилното положение на резервоара за чиста вода върху резервоара за мръсна вода. Проверете, почистете уплътнението на резервоара за чиста вода. Почистете уплътненията между уреда и резервоара за мръсна вода и ги проверете за херметичност, при необходимост ги сменете. Почистете цедката. Да се почистят засмукващите езичета на лента засмукване, при необходимост да се сменят. Смукателният канал е запушен, почистете го. Проверете лента засмукване за запушване и евентуално отстранете запушването
Недостатъчен резултат от почистването	Повишете налягането на притискане на четките. Четките да се проверят за износване, при необходимост да се сменят. Използвайте подходящи валици на четки за степента на замърсяване и за подовата настилка.
Четките не се въртят	Проверете, дали чужди тела не са блокирали четките, при необходимост ги отстранете. Да се намали налягането на притискане. Защитният прекъсвач за свръхток се е задействал. Защитният прекъсвач за свръхток позволява работата след максимум една минута.
Уредът вибрира	Валиците на четките не са кръгли, защото при изключване на уреда не са били освобождавани с отвесно оставяне на плъзгащата скоба, сменете валиците на четките.

Технически данни

Мощност		
Номинално напрежение	V/Hz	220...240 / 1~50
Средна консумирана мощност	W	1900
Мощност на смукателния мотор	W	500
Мощност на мотора на четките	W	2100
Максимално допустимо пълно напрежение на мрежата	Ohm	0.255+j0.159
Удължителен кабел 10 м	мм ²	1,5
Удължителен кабел 30 м	мм ²	2,5
Изсмукване		
Смукателна мощност, количество на въздуха	л/сек	20
Смукателна мощност, вакуум	kPa	10
Почистващи четки		
Работна ширина	мм	400
Диаметър на четките	мм	96
Обороти на четките	1/мин	1100
Мерки и тегла		
Теоретична повърхностна мощност	м ² /h	400
Обем резервоар чиста/ мръсна вода	л	10
Дължина (без плъзгаща скоба)	мм	520
Ширина (без бента засмукване)	мм	470
Височина (без плъзгаща скоба)	мм	380
Тегло (без съдържанието на резервоарите)	кг	34,5
Установени стойности съгласно EN 60335-2-67		
Стойност на вибрациите в областта на дланта – ръката	м/сек ²	<2,5
Несигурност К	м/сек ²	0,2
Ниво на звука L _{рА}	dB(A)	74
Неустойчивост K _{рА}	dB(A)	1
Ниво на звукова мощност L _{wА}	dB(A)	87
Неустойчивост K _{wА}	dB(A)	1

Принадлежности

		№ за поръчка	Броя	Уредът се нуждае от част
Валяк на четката, бял (мек)	За полиране на подове.	AS3647 622500	1	2
Лента засмукване, стандарт		AS3647 773230	1	2

Декларация за съответствие на ЕО

С настоящото декларираме, че цитираната по-долу машина съответства по концепция и конструкция, както и по начин на производство, прилаган от нас, на съответните основни изисквания за техническа безопасност и безвредност на Директивите на ЕО. При промени на машината, които не са съгласувани с нас, настоящата декларация губи валидност.

Продукт: Уред за почистване на под
Тип: AM400201100

Намиращи приложение Директиви на ЕО:

2006/42/ЕО (+2009/127/ЕО)
2004/108/АІ

Намерили приложение хармонизирани стандарти:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
EN 60335-1
EN 60335-2-72
EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 62233: 2008

Приложими национални стандарти

-

Подписалите действат по поръчение и като пълномощници на управителното тяло.

Андерс Шьон
Site Manager, Bona Machines

Пълномощник по документацията:
Андерс Шьон

Bona AB
Vallgatan 45
SE-716 31 Fjugesta, Швеция


Тел: +46 40 38 55 00
Факс: +46 585 204 84

Гаранция

Във всяка страна са валидни издадените от оторизирания ни дистрибутор гаранционни условия. Евентуални повреди на Вашите принадлежности ще отстраним в рамките на гаранционния срок безплатно, ако се касае за дефект в материалите или при производство. В случай, че трябва да предявите правото си на използване на гаранция се обвържете към специализираната търговска мрежа или към най-близкия Ви оторизиран сервиз на Bona, като представите и документите за покупката.

Резервни части

- Могат да се използват само принадлежности и резервни части, които са позволени от фирма Bona AB. Оригиналните принадлежности и оригинални резервни части гарантират сигурната и безпроблемна работа на уреда.
- Списък на най-често необходимите резервни части ще намерите в края на упътването за експлоатация.
- Повече информация за резервните части ще намерите на www.bona.com/spareparts.

 Enne seadme esmakordset kasutuselevõttu lugege läbi algupärane kasutusjuhend, toimige sellele vastavalt ja hoidke see hilisema kasutamise või uue omaniku tarbeks alles.

Sisukord

Sisukord	ET .. 1
Ohutusalased märkused . . .	ET .. 1
Funktsioon	ET .. 1
Sihipärane kasutamine	ET .. 1
Keskkonnakaitse	ET .. 1
Teeninduselemendid	ET .. 2
Enne seadme kasutuselevõttu	ET .. 2
Käitamine	ET .. 2
Transport	ET .. 4
Hoiulepanek	ET .. 4
Korrashoid ja tehnohooldus	ET .. 4
Rikked	ET .. 5
Tehnilised andmed	ET .. 6
Tarvikud	ET .. 7
EÜ vastavusdeklaratsioon .	ET .. 7
Garantii	ET .. 7
Varuosad	ET .. 7

Ohutusalased märkused

Lugege enne masina esmakasutust läbi kasutusjuhend ja kaasasolev brošüür "Harjadega puhastusseadme ja pihustus-ekstraktsiooniseadmete ohutusnõuded", 5.956-251, ning järgige neid.

Kasutusjuhendis leiduvad sümbolid

Oht

Vahetult ähvardava ohu puhul, mis toob kaasa raskeid kehavigastusi või surma.

Hoiatus

Võimaliku ohtliku olukorra puhul, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või surma.

Ettevaatust

Võimaliku ohtliku olukorra puhul, mis võib põhjustada kergeid vigastusi või materiaalselt kahju.

Funktsioon

Seda küürimisimurit kasutatakse märgpuhastuseks või tasaste pindade poleerimiseks.

Kaks vastassuunas liikuvat harjavaltsi puhastavad põrandat puhastusvedeliku abil. 400 mm töölaius ning nii puhta kui musta vee paagi 10 l mahutavus võimaldavad puhastada tõhusalt.

Töö võrgurežiimil võimaldab saavutada suure jõudluse ilma tööaja piiranguta.

Märkus

Olenevalt konkreetsetest puhastamistingimustest ja kasutuskohast võib seade olla varustatud erinevate lisaseadmetega.

Küsi meie kataloogi või külastage meid internetis aadressil www.bona.com.

Sihipärane kasutamine

Kasutage antud seadet ainult vastavalt kasutusjuhendi andmetele.

- Käesolev seade sobib professionaalseks kasutuseks, nt hotellides, koolides, haiglates, vabrikutes, poodides, büroodes ja rendifirmades.
- Seadet on lubatud kasutada ainult niiskus- ja poleerimiskindlate siledate põrandate puhastamiseks. Kasutustemperatuuri vahemik on +5°C ja +40°C vahel.
- Seade ei sobi külmunud põrandate puhastamiseks (nt külmhoonetes).
- Seadmega ei tohi käidelda kergestisüttivaid gaase, lahjendamata happeid ega lahusteid. Nende hulka kuuluvad bensiin, värvilahusti või kütteõli, mis võivad imiõhuga segunedes moodustuda plahvatusohtliku segu. Lisaks ei tohi imeda seadmesse atsetooni, lahjendamata happeid ja lahusteid, sest need söövitavad seadmes kasutatud materjale.
- Seadet tohib varustada ainult originaal- tarvikute ja -varuosadega.
- Seade ei ole ette nähtud avalike teede puhastamiseks.


Keskkonnakaitse



Pakendmaterjalid on taaskasutatavad. Palun ärge visake pakendeid majapidamisprahi hulka, vaid suunake need taaskasutusse.




Vanad seadmed sisaldavad taaskasutatavaid materjale, mis tuleks suunata taaskasutusse. Patareid, õli ja muud sarnased ained ei tohi jõuda keskkonda. Seetõttu palume vanad seadmed likvideerida vastavate kogumissüsteemide kaudu.

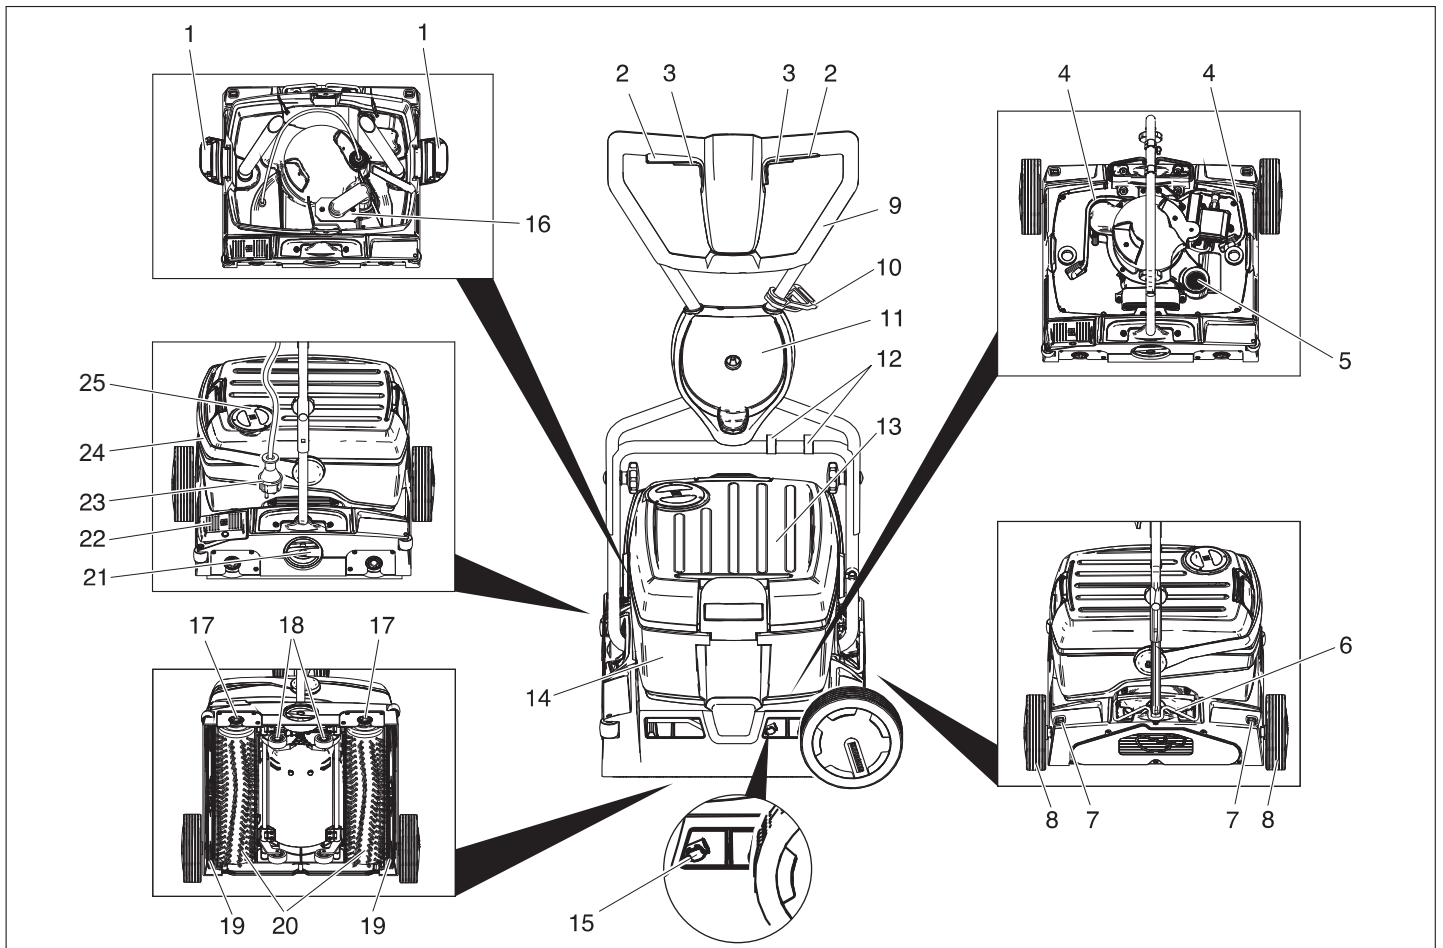

- 1 Puhta vee paagi lukk
- 2 Harja ajami lüliti
- 3 Puhastuslahuse lüliti
- 4 Puhastuslahuse voolik
- 5 Ebemesõel (väljaimemine)
- 6 Tõukesanga fikseering
- 7 Transpordiratta vabastusklahv
- 8 Transpordiratas
- 9 Tõukesang
- 10 Tõmbekoormuse vähendamise konks
- 11 Transpordiratta hoidik
- 12 Klamber
- 13 Puhta vee paak
- 14 Musta vee paak
- 15 Imiotsaku vahetuse lüliti
- 16 Ujuk
- 17 Harjavahetuse klahv
- 18 Šassii
- 19 Imiotsak
- 20 Harjavaltsid
- 21 Harjasurve pöördlüliti
- 22 Imiotsaku langetamise pedaal
- 23 Võrgupistik
- 24 Musta vee paagi kandesang
- 25 Puhta vee paagi kaas

Enne seadme kasutuselevõttu

Paigaldage tõukesang

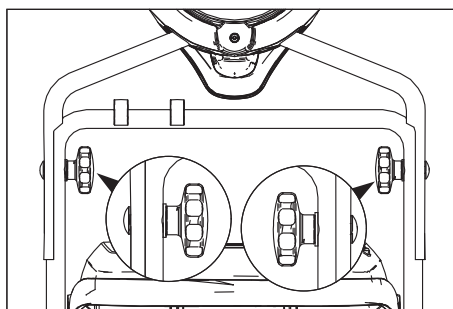


→ Lükake ülemine tõukesanga pool alumisele tõukesanga poolele.

Ettevaatust

Vigastusohk. Paigaldamisel ärge kiiluge kaablit kinni.

- Rihtige puuritud avad välja (võimalik on 2 eri kõrgust).
- Ühendage tõukesanga pooled lukukruvidega, seibide ja tähtnuppudega.
- Kinnitage kaabel klambritega tõukesangale.

Transpordirataste paigaldamine

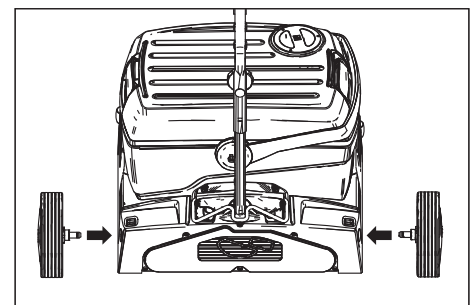

→ Torgake transpordirataste teljed seadmesse puuritud aukudesse ja laske asendisse fikseeruda.

Harjade paigaldamine

Enne kasutuselevõttu tuleb paigaldada harjad (vt. peatükk "Hooldustööd").

Käitamine

Märkus

Vabastage harjaajami lüliti, et harjaajami töö koheselt lõpetada.

Käitusainete sissevalamine

Ettevaatust

Vigastusoht. Kasutage ainult soovitatud puhastusaineid. Muude puhastusainete eest lasub käitajal kõrgendatud risk seoses tööohutuse, õnnetusohu ning seadme lühema elueaga. Kasutage ainult puhastusaineid, mis on vabad lahustitest, soolast ja jõe happest.

Järgige puhastusvahenditel olevaid ohutusnõudeid.

Märkus

Ärge kasutage tugevasti vahutavaid puhastusaineid. Järgige doseerimisnõudeid. Soovitatavad puhastusained:

Kasutamine	Puhastusvahend
Puitpõrandate jooksevpuhastus	Bona Cleaner
Puitpõrandate põhipuhastus	Bona Deep Clean Solution

- Avage puhta vee paagi kaas.
- Valage sisse vee-puhastusvahendi segu. Vedeliku maksimaalne temperatuur 50 °C.

Märkus

Puhta vee paagi kaant võib kasutada puhastusvahendi doseerimiseks. Ümberpööratud kaane mahutavus kunin tähistuseni on 1% puhta vee paagist.

- Pange puhta vee paagi kaas kinni.

Kasutuskohta sõitmine

Lühikesed vahemaad tasasel pinnal

- Seadke tõukesang vertikaalasendisse.
- Seadke harjasurve pöördkäepide asendisse "Sõit".
- Lükake masin tõukesangast kasutuskohta.

Pikemad vahemaad, ebatasane pind

- Seadke tõukesang vertikaalseks ja keerake lukustusmehhanism üles.
- Paigaldage transpordirattad.

Ettevaatust

Väljavoolavast veest lähtuv kahjustuste oht! Enne seadme kallutamist võtke ära musta- ja puhta vee paak.

- Kui musta- ja puhta vee paak on täis, võtke see seadme küljest ära ja transportige eraldi.
- Kallutage seade küljele ja lükake transpordirattastel kasutuskohta.

Kui transpordirattad jäävad masinat kasutades ette:

- Vajutage transpordiratta vabastusklahvi ja tõmmake transpordiratas välja.
- Lükake transpordirattad kuni lõpuni transpordiratta hoidikusse.

Harja surve reguleerimine


- Seadke tõukesang vertikaalasendisse.
- Tõmmake harjasurve pöördkäepide välja ja seadke soovitud väärtusele.

Märkus

Alustage puhastamist väiksema harjasurvega. Suurendage harjasurvet järkjärgult, kuni on saavutatud vajalik puhastustulemus. Õigesti valitud harjasurve vähendab harjade kulumist.

Ülekoormuse korral lülitatakse harjaajam välja.

Mikrokiudvaltsidega töötades võib surve reguleerida maksimaalselt allpool näidatud asendini. Suurema surve korral on oht mikrokiudvaltsid purustada.

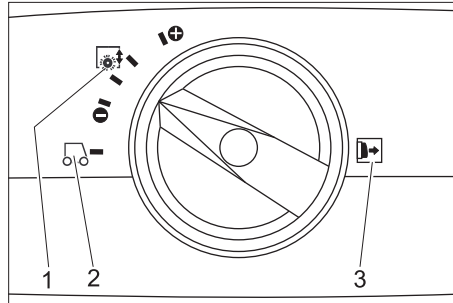

- 1 Harja surve
- 2 Sõitmine
- 3 Märkus: Tõmmake harjasurve pöördkäepide enne reguleerimist välja.

Elektrivõrku ühendamine


⚠ Oht

Elektrilöögist lähtuv oht. Enne igakordset kasutamist tuleb kontrollida, et toitekaabel oleks kahjustusteta. Kui toitekaabel on defektne, ei tohi seadet kasutada. Laske elektrikul defektne kaabel välja vahetada.

Ettevaatust

Vigastusoht. Maksimaalselt lubatud võrguimpedantsi elektrilises ühenduspunktis (vt tehnilistest andmetest) ei tohi ületada. Kahtluse korral ühenduspunkti võrguimpedantsi osas pöörduge palun oma energiaettevõtte poole.

Kasutada piisava vooluläbimõõduga pikenduskaablit (vt lõiku "Tehnilised andmed") ja kerida kaabli trumliit täiesti maha.

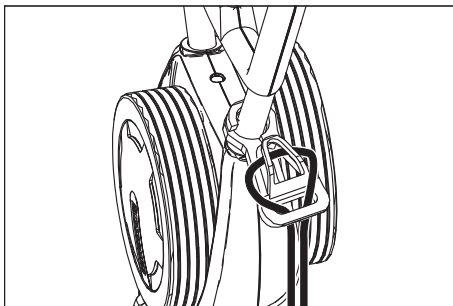

- Pikenduskaabli ots kinnitada lehvikujuuliselt koormusvähenduskonksu külge.
- Ühendada võrgupistik pistikupesasse.

Puhastamine

⚠ Oht

Katkisest toitekaablist lähtub elektrilöögist tingitud vigastusoht. Vältige toitekaabli kokkupuutumist pöörlevate harjade või padjan-ditega.

- Kui puhastuslahus tahetakse pärast puhastamist kokku koguda: kontrollige, kas seadmele on paigaldatud imiotsakud. Vajutage imiotsaku allalaskmise pedaalile.
- Seadke tõukesang vertikaalasendisse.
- Vajutage puhastuslahuse lüliti ja lülitage harjade niisutamine sisse.
- Vajutage harjaajami lüliti ja lülitage harjad sisse.
- Keerake tõukesang kasutaja suunas - šassii tõmmatakse sisse ja harjad ei puuduta põrandat.
- Viige masin tõukesangast hoides üle töödeldava pinna.

Ettevaatust

Põrandakatte vigastamise oht. Ärge käituge seadet ühel kohal.

Poleerimine

- Võtke mõlemad imiotsakud seadmelt maha (vt „Hooldustööd/imiotsakute uuendamine“).
- Seadke tõukesang vertikaalasendisse.
- Vajutage harjaajami lüliti ja lülitage harjad sisse.
- Keerake tõukesang kasutaja suunas - šassii tõmmatakse sisse ja harjad ei puuduta põrandat.
- Viige masin tõukesangast hoides üle töödeldava pinna.

Ettevaatust

Põrandakatte vigastamise oht. Ärge käituge seadet ühel kohal.

Märkus

Mööbliesemete alt poleerimiseks võib puhta ja musta vee paagi ära võtta.

Peatumine ja seiskamine

- Laske puhastuslahuse lüliti lahti.
- Lükake masinat veel 1-2 m edasi, et ülejäänud vesi ära tõmmata.
- Laske harjaajami lüliti lahti.
- Vajutage imiotsaku allalaskmise pedaalile.
- Seadke tõukesang vertikaalseks - harjad tõusevad üles.
- Ühendage võrgukaabel.

Ettevaatust

Harjade deformeerumise oht. Kui masin ära pannakse, tuleb harjad tõukesangast vertikaalseks seades koormusest vabastada

Puhta vee paagi tühjendamine

- Avage puhta vee paagi lukk.
- Keerake musta vee paagi kandekäepide kõrvale.
- Tõstke puhta vee paak ära ja viige kõrvaldamiskohta.

⚠ Hoiatus

Järgige kohalikke heitvete käitlemise eeskirju.

- Võtke ära puhta vee paagi kaas ja valage vedelik üle õnaruse välja.

Musta vee paagi tühjendamine

Märkus

Kui musta vee paak on täis, sulgeb ujuk imikanali. Imemisprotsess katkestatakse. Tühjendage musta vee paak.

- Võtke puhta vee paak ülalkirjeldatud viisil ära.
- Tõstke musta vee paak ära ja viige kõrvaldamiskohta.

⚠ Hoiatus

Järgige kohalikke heitvete käitlemise eeskirju.

- Valage must vesi välja.
- Loputage musta vee paaki puhta veega.

Transport

Ettevaatust

Vigastusoht! Transportimisel jälgige seadme kaalu.

- Sõidukites transportimisel fikseerige seade vastavalt kehtivatele määrustele libisemise ja ümbermineku vastu.

Ruumi kokkuhoiu huvides võib tõukesanga kokku panna või maha monteerida:

- Vabastage tõukesanga kinnituse tähtnupud.
- Kruvige tähtnupud maha, võtke kruvid välja ja võtke ülemine tõukesanga pool maha.

Hoiulepanek

Ettevaatust

Vigastusoht! Ladustamisel jälgige seadme kaalu.

Seda seadet tohib ladustada ainult siseruumides.

Korrashoid ja tehnohooldus

⚠ Oht

Elektrilöögist lähtuv oht, vigastusoht! Enne mistahes töid seadme juures tuleb pistik seinakontaktist välja tõmmata.

Ettevaatust

Väljavoolavast veest lähtuv seadme vigastusoht. Enne seadme juures tööde teostamist laske must vesi ja järelejäänud puhas vesi välja.

Hooldusplaan

Pärast tööd

Ettevaatust

Vigastusoht. Ärge pritsige seadet veega ega kasutage agressiivseid puhastusvahendeid.

- Valage must vesi välja.
- Loputage musta vee paaki puhta veega.
- Tühjendage puhta vee paak.
- Täitke puhta vee paak puhta veega ja peske masin läbi, et vältida setete tekkimist.
- Eemaldage puhta vee paagist järelejäänud vesi.
- Kontrollige puhta vee paagis oleva kuulventiili tihendit.
- Kontrollige ebemefiltrit, vajadusel puhastage.
- Laske paakidel enne sulgemist kuivada, et vältida lõhna tekkimist.
- Puhastage seadet niiske, pehmetoimelise puhastusvahendi lahuses niisutatud lapiga.
- Puhastage imihuuli, kontrollige kulumist ja vahetage vajadusel imiotsak välja.
- Kontrollige harju kulumise osas, vajadusel vahetage välja.
- Puhastage harjade kohal oevaid veejaotusliiste. Vajadusel tõmmake välja ja loputage veega.

Kord kuus

- Kontrollige masina ja musta vee paagi vaheliste tihendite seisundit, vajadusel vahetage välja.
- Puhastage harjatunnelit.


Kord aastas

- Laske iga-aastased ülevaatused ja hooldustööd teha kohalikul klienditeenindusel.

Hooldustööd

Imiotsaku vahetamine

- Vajutage imiotsaku langetamise pedaalile ja tõstke imiotsak üles.
- Suruge imiotsaku vahetuse lüliti sisse - imiotsak vabaneb asendist.
- Tõmmake imiotsak suunaga alla välja.
- Võtke spiraalvedrud maha ja torgake uuele imiotsakule.

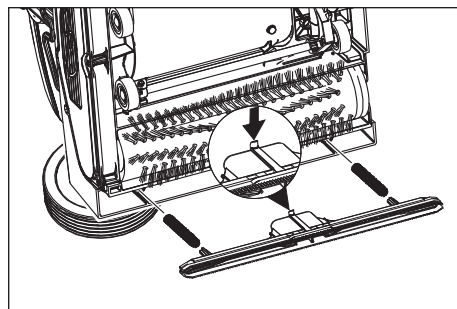

- Rihtige uus imiotsak nii välja, et fikseerimistähk osutaks seadme keskele.
- Lükake spiraalvedrud seadmel olevatesse kinnituskohtadesse.
- Lükake imiotsak seadmele ja laske asendisse fikseeruda.
- Korra protsessi teise imiotsakuga

Märkus

Mõlema imiotsaku regulaarne vahetamine parandab puhastustoimet ja pikendab kasutusaega.

Harjavaltside väljavahetamine

- Asetage seade küljele.
- Vajutage harjavahetuse klahvile ja liigutage harjavaltsi samaaegselt alla.
- Tõmmake harjavalts välja.
- Torgake uus harjavalts haarajale ja laske asendisse fikseeruda.

Jäätumiskaitse

Külmumisohu korral:

- Tühjendage puhta vee ja musta vee paak.
- Vajutage nii kaua puhastuslahuse lüliti, kuni vett enam välja ei tule.
- Paigutage seade külma eest kaitstud ruumi.

Rikked

⚠ Oht

Elektrilöögist lähtuv oht, vigastusoht!
Enne mistahes töid seadme juures tuleb pistik seinakontaktist välja tõmmata.

Ettevaatust

Väljavoolavast veest lähtuv seadme vigastusoht. Enne seadme juures tööde teostamist laske must vesi ja järelejäänud puhas vesi välja.

Kui riket ei ole võimalik selle tabeli abil kõrvaldada, pöörduge Bona klienditeeninduse poole.

Rike	Kõrvaldamine
Seadet ei saa käivitada	Kontrollige, kas toitepistik on ühendatud. Pistikupesa kaitse liiga madal, otsige sobiv pistikupesa.
Ebapiisav veekogus	Kontrollige puhta vee taset, vajadusel täitke paak. Puhastage puhta vee paagi kuulventiili. Kontrollige, kas puhta vee paak on seadmel õiges asendis. Puhta vee paagi filter ummistunud, puhastage filtrit. Tõmmake harjade kohal oevad veejaotusliistud välja ja loputage veega. Kontrollige voolikuid ummistuste osas, vajadusel puhastage.
Ebapiisav imivõimsus	Tühjendage musta vee paak. Kontrollige, kas puhta vee paak on musta vee paagil õiges asendis. Kontrollige puhta vee paagi tihendit, puhastage. Puhastage tihendeid seadme ja musta vee paagi vahel ning kontrollige tihedust, vajadusel vahetage välja. Puhastage ebemesõela. Puhastage imiotsaku imihuuli, vajadusel vahetage välja. Imikanal ummistunud, puhastage. Kontrollige imiotsakut ummistuse osas, vajadusel kõrvaldage ummistus
Mitterahuldav puhastamise tulemus	Suurendage harjasurvet. Kontrollige harju kulumise osas, vajadusel vahetage välja. Kasutage mustuse liigile ja põrandakattele sobivaid harjavaltsid.
Harjad ei pöörle	Kontrollige, kas mõni võõrkeha blokeerib harju, vajadusel eemaldage võõrkeha. Surve vähendamine: Vallandus ülevoolu kaitselüliti. Ülevoolu kaitselüliti vabastab masina tööks maksimaalselt ühe minuti pärast.
Seade vibreerib	Harjavaltsid ei ole ümmargused, sest masinat seisma pannes ei vabastatud neid tõukesanga vertikaalseks seades koormusest, vahetage harjavaltsid välja.

Tehnilised andmed

Võimsus		
Nominaalpinge	V Hz	220...240 / 1~50
Keskmine võimsustarbimine	W	1900
Imimootori võimsus	W	500
Harja mootori võimsus	W	2100
Maksimaalselt lubatav võrguimpedants	oomi	0.255+j0.159
Pikenduskaabel 10 m	mm ²	1,5
Pikenduskaabel 30 m	mm ²	2,5
Imemine		
Imivõimsus, õhukogus	l/s	20
Imivõimsus, alarõhk	kPa	10
Puhastusharjad		
Töölaius	mm	400
Harja läbimõõt	mm	96
Harjade pöörlemisarv	1/min	1100
Mõõtmed ja kaalud		
Teoreetiline pinnavõimsus	m ² /h	400
Puhta-/musta vee paagi maht	l	10
Pikkus (ilma tõukesangata)	mm	520
Laius (ilma imipalgita)	mm	470
Kõrgus (ilma tõukesangata)	mm	380
Kaal (ilma paagi sisuta)	kg	34,5
Tuvastatud väärtused vastavalt standardile EN 60335-2-67		
Käte/käsivarte vibratsiooniväärtus	m/s ²	<2,5
Ebakindlus K	m/s ²	0,2
Helirõhu tase L _{pA}	dB (A)	74
Ebakindlus K _{pA}	dB (A)	1
Müratase L _{WA}	dB (A)	87
Ebakindlus K _{WA}	dB (A)	1

Tarvikud

		Tellimis- nr.	Tükki	Seade vajab (tk)
Harja- valts, val- ge (pehme)	Põrandate poleerimi- seks.	AS3647 622500	1	2
Imiotsak, standard- ne		AS3647 773230	1	2

EÜ vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitame, et allpool kirjeldatud seade vastab meie poolt turule toodud mudelina oma kontseptsioonilt ja konstruktsioonilt EÜ direktiivide asjakohastele põhilistele ohutus- ja tervisekaitseõetele. Meiega kooskõlastamata muudatuste tegemise korral seadme juures kaotab käesolev deklaratsioon kehtivuse.

Toode: põrandapuhastaja

Tüüp: AM400201100

Asjakohased EÜ direktiivid:

2006/42/EU (+2009/127/EU)

2004/108/EÜ

Kohaldatud ühtlustatud standardid:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-72

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Kohaldatud riiklikud standardid

-

Allakirjutanud toimivad juhatuse korraldusel ja volitusel.



Anders Schön
Juhataja, Bona Machines

Dokumentatsiooni eest vastutav isik:
Anders Schön

Bona AB
Vallgatan 45
SE-716 31 Fjugesta, Sweden



Tel: +46 40 38 55 00
Faks: +46 585 204 84

Garantii

Igas riigis kehtivad meie volitatud müügiesindaja antud garantiitingimused. Tarvikutel esinevad rikked kõrvaldame garantiiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või valmistusviga. Garantiijuhtumi korral palume pöörduda müüja või lähima volitatud Bona klienditeenistuse poole, esitades ostu tõendava dokumendi.

Varuosad

- Kasutada tohib ainult tarvikuid ja varuosid, mida Bona AB aktsepteerib. Originaaltarvikud ja -varuosad annavad teile garantii, et seadmega on võimalik töötada turvaliselt ja tõrgeteta.
- Valiku kõige sagedamini vajaminevatest varuosadest leiate te kasutusjuhendi lõpust.
- Täiendavat infot varuosade kohta leiate aadressilt www.bona.com/spareparts.

  Pirms ierīces pirmās lietošanas izlasiet instrukcijas oriģinālvalodā, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem tajā un uzglabājiet to vēlākai izmantošanai vai turpmākiem lietotājiem.

Satura rādītājs

Drošības norādījumi	LV	.. 1
Iekārtas funkcionēšana	LV	.. 1
Noteikumiem atbilstoša lietošana	LV	.. 1
Vides aizsardzība	LV	.. 1
Vadības elementi	LV	.. 2
Pirms ekspluatācijas sākuma	LV	.. 2
Ekspluatācija	LV	.. 2
Transportēšana	LV	.. 4
Glabāšana	LV	.. 4
Kopšana un tehniskā apkope	LV	.. 4
Traulējumi	LV	.. 5
Tehniskie parametri	LV	.. 6
Piederumi	LV	.. 7
EK Atbilstības deklarācija	LV	.. 7
Garantija	LV	.. 7
Rezerves daļas	LV	.. 7

Drošības norādījumi

Pirms aparāta pirmās lietošanas reizes izlasiet un ievērojiet šo lietošanas instrukciju un pievienoto brošūru Drošības norādījumi suku tīrīšanas aparātiem un strūklas ekstrakcijas aparātiem, 5.956-251.

Lietošanas instrukcijā izmantotie simboli

Bīstami

Norāda uz tiešām draudošām briesmām, kuras rada smagus ķermeņa ievainojumus vai izraisa nāvi.

Brīdinājums

Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt smagus ķermeņa ievainojumus vai izraisīt nāvi.

Uzmanību

Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ievainojumus vai materiālos zaudējumus.

Iekārtas funkcionēšana

Šo grīdas slaucīšanas mašīnu lieto līdzenu grīdu slapjai tīrīšanai vai pulēšanai. Divi pretējas kustības suku veltni tīra grīdu, izmantojot padoto tīrīšanas šķidrumu. 400 mm darba platums un tīrā un netīrā ūdens tvertnes, katra ar 10 l tilpumu, nodrošina efektīvu tīrīšanu.

Barošana no tīkla dod iespēju sasniegt augstu ražīgumu bez darba laika ierobežojuma.

Piezīme

Atbilstoši attiecīgajam tīrīšanas uzdevumam un darba vietai aparātu var aprīkot ar dažādiem piederumiem.

Jautājiet pēc mūsu kataloga vai apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni www.bona.com.

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Izmantojiet šo aparātu tikai atbilstoši šajā instrukcijā ietvertajiem norādījumiem.

- Šis aparāts ir piemērots profesionālai lietošanai, piemēram, viesnīcās, skolās, slimnīcās, fabrikās, veikalos, birojos un iznomāšanas uzņēmumos.
- Aparātu drīkst lietot tikai tādu gludu grīdu tīrīšanai, kuras nav jutīgas pret mitrumu un pret pulēšanu. Darba temperatūru diapazons ir starp +5°C un +40°C.
- Aparāts nav piemērots sasalušu virsmu tīrīšanai (piem., saldētavās).
- Ar aparātu nedrīkst uzsūkt viegli uzliesmojušas gāzes, neatšķaidītas skābes vai šķīdinātājus. Pie tiem pieskaitāmi benzīns, krāsu šķīdinātājs vai šķidrās kurināmais, kuri, sajaucoties ar iesūkto gaisu, var radīt sprādzienbīstamus maisījumus. Neizmantojiet acetonu, neatšķaidītas skābes un šķīdinātājus, jo tie var bojāt aparātā izmantotos materiālus.
- Aparātu drīkst aprīkot tikai ar oriģināliem piederumiem un oriģinālām rezervdaļām.
- Aparāts nav paredzēts koplietošanas satiksmes ceļu tīrīšanai.


Vides aizsardzība



Iepakojuma materiālus ir iespējams pārstrādāt atkārtoti. Lūdzu, neizmetiet iepakojumu mājsaimniecības atkritumos, bet gan nogādājiet to vietā, kur tiek veikta atkritumu otrreizējā pārstrāde.




Nolietotās ierīces satur noderīgus materiālus, kurus iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Baterijas, eļļa un tamlīdzīgas vielas nedrīkst nokļūt apkārtējā vidē. Šī iemesla dēļ lūdzam uzturēt vecās ierīces ar atbilstošu atkritumu savākšanas sistēmu starpniecību.

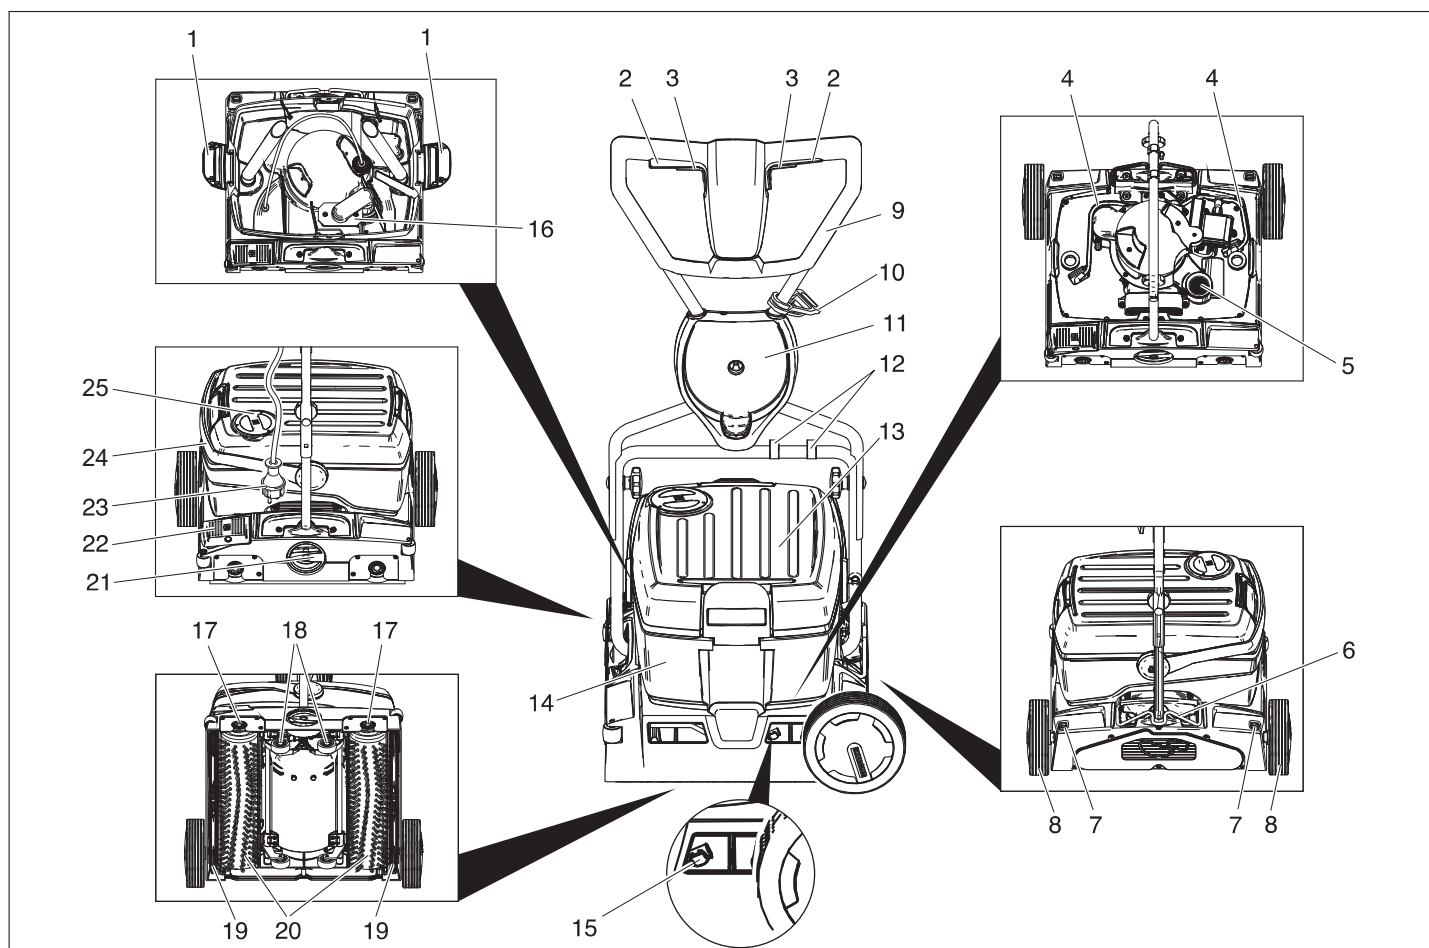

- 1 Tīrā ūdens tvertnes fiksators
- 2 Suku piedziņas slēdzis
- 3 Tīrīšanas šķīduma slēdzis
- 4 Tīrīšanas šķīduma šļūtene
- 5 Šķiedru filtrs (nosūkšana)
- 6 Stumšanas roktura fiksators
- 7 Riteņa atbloķēšanas taustiņš
- 8 Ritentiņš aparāta pārvietošanai
- 9 Vadāmais rokturis
- 10 Vada nostiepuma atslogošanas āķis
- 11 Riteņa turētājs
- 12 Skava
- 13 Tīrā ūdens tvertne
- 14 Ne-tīrā ūdens tvertne
- 15 Sūkšanas stieņa nomaīņas kļokis
- 16 Pludiņš
- 17 Suku nomaīņas taustiņš
- 18 Ritošā daļa
- 19 Sūkšanas stienis
- 20 Sukas veltni
- 21 Grozāmrakturis suku piespiešanas spēka regulēšanai
- 22 Pedālis sūkšanas stieņa nolaišanai
- 23 Tīkla kontaktdakša
- 24 Ne-tīrā ūdens tvertnes rokturis
- 25 Tīrā ūdens tvertnes vāks

Pirms ekspluatācijas sākuma

Bīdāmā roktura montāža

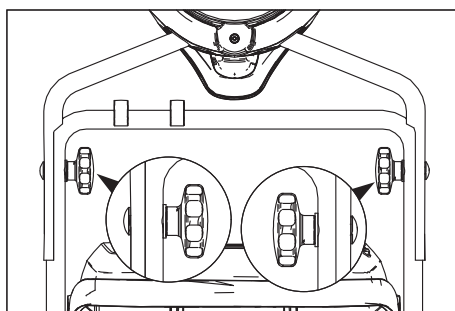


- ➔ Uzbīdīet augšējo stumšanas roktura daļu uz apakšējās stumšanas roktura daļas.

Uzmanību

Bojājuma risks. Montāžas laikā neiespiediet kabeli.

- ➔ Attiecīgi noregulējiet urbumus (iespējami 2 augstuma līmeņi).
- ➔ Savienojiet stumšanas roktura daļas ar fiksācijas skrūvēm, paplāksnēm un spārnuzgriežņiem.
- ➔ Nostipriniet kabeli ar skavām pie stumšanas roktura.

Riteņu montāža

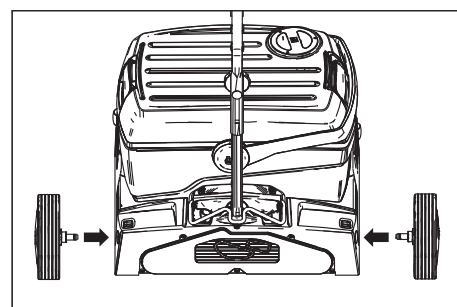

- ➔ Ievietojiet riteņu asis aparāta urbumos un nofiksējiet.

Suku piestiprināšana

Pirms nodošanas ekspluatācijā ir jāpiestiprina suku (skat. „Tehniskās apkopes darbi”).

Ekspluatācija

Piezīme

Lai nekavējoties pārtrauktu suku piedziņas darbību, atlaidiet suku piedziņas slēdzi.

Izejvielu iepildīšana

Uzmanību

Bojājuma risks. Izmantojiet tikai ieteiktos tīrīšanas līdzekļus. Izmantojot citus tīrīšanas līdzekļus, lietotājs uzņemas atbildību par paaugstinātu risku attiecībā uz darba drošību, nelaimes gadījumu briesmām un samazinātu aparāta kalpošanas laiku.

Izmantojiet tikai tos tīrīšanas līdzekļus, kuri nesatur šķīdinātājus, sāļsskābi un fluorūdeņraža skābi.

Ievērojiet uz tīrīšanas līdzekļiem dotos drošības norādījumus.

Norāde

Neizmantojiet stipri putojošus tīrīšanas līdzekļus. Ievērojiet dozēšanas norādījumus.

Ieteicamais tīrīšanas līdzeklis:

Lietošana	Mazgāšanas līdzekļi
Koka grīdu tīrīšana to uzturēšanai	Bona Cleaner
Koka grīdu pamattīrīšana	Bona Deep Clean Solution

- Atveriet tīrā ūdens tvertnes vāku.
- Iepildiet ūdens tīrīšanas līdzekļa maisījumu. Skidruma maksimālā temperatūra 50 °C.

Piezīme

Tīrā ūdens tvertnes vāciņu var izmantot tīrīšanas līdzekļa dozēšanai. Apgriezta vāciņa tilpums līdz atzīmei ir 1% no tīrā ūdens tvertnes tilpuma.

- Aizveriet tīrā ūdens tvertnes vāku.

Nogādāšana lietošanas vietā

Īsi ceļa posmi pa līdzenu virsmu

- Novietojiet stumšanas rokturi vertikāli.
- Grozāmrokturi suku piespiešanas spēka regulēšanai novietojiet pozīcijā "Braukt".
- Stumiet aparātu aiz stumšanas roktura līdz lietošanas vietai.

Garāki ceļa posmi, nelīdzenas virsmas

- Novietojiet stumšanas rokturi vertikāli un paceliet fiksatoru uz augšu.
- Uzmontējiet riteņus.

Uzmanību

Bojājuma risks ūdens noplūdes rezultātā. Pirms aparāta sagāšanas noņemiet netīrā un tīrā ūdens tvertnes.

- Noņemiet pilnās netīrā un tīrā ūdens tvertnes no aparāta un pārvediet tās atsevišķi.
- Sagāziet aparātu uz sāniem un stumiet līdz darba vietai uz riteņiem.

Ja riteņi aparāta izmantošanas laikā traucē: → nospiediet riteņa atbloķēšanas taustiņu un izņemiet riteņi.

- Iebīdīiet riteņus līdz galam riteņa turētājā.


Suku piespiešanas spēka regulēšana

- Novietojiet stumšanas rokturi vertikāli.
- Izvelciet grozāmrokturi suku piespiešanas spēka regulēšanai un iestatiet uz vajadzīgo vērtību.

Piezīme

Pirmos tīrīšanas mēģinājumus veiciet ar zemu piespiešanas spēku. Pakāpeniski palieliniet piespiešanas spēku, līdz tiek sasniegts vēlams tīrīšanas rezultāts. Pareizi iestatīts piespiešanas spēks samazina suku nolietojumu. Pārslodzes gadījumā suku piedziņa tiek izslēgta.

Trot ar mikrošķiedras veltniem, maksimālais piespiešanas spēks var būt iestatīts zemāk parādītajā pozīcijā. Ja ir lielāks piespiešanas spēks, pastāv risks sabojāt mikrošķiedras veltnus.

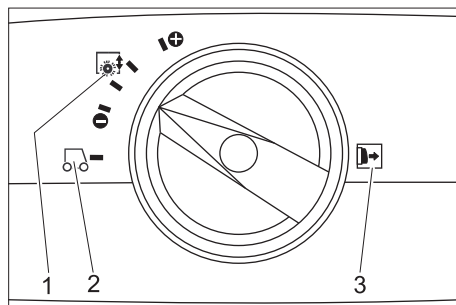

- 1 Suku piespiešanas spēks
- 2 **Braukšana**
- 3 Norāde: Grozāmrokturi suku piespiešanas spēka regulēšanai pirms iestatīšanas izvelciet uz āru.


Pieslēgšana elektrotīklam

⚠ Bīstami

Elektriskās strāvas triecienu risks. Pirms katras lietošanas reizes pārbaudīt, vai nav bojāts elektrības vads. Nelietot aparātu ar bojātu vadu. Bojātu vadu nomainīt ar elektrīka palīdzību.

Uzmanību

Bojājuma risks. Nedrīkst pārsniegt maksimāli pieļaujamo tīkla pretstību strāvas pieslēguma vietā (skatīt tehniskos datus). Ja ir neskaidrības par Jūsu pieslēguma vietā pastāvošo tīkla pretstību, lūdzu, sazinieties ar Jūsu energopāgādes uzņēmumu. Izmantojiet pagarinātāja kabeli ar pietiekošu šķērsriezumu (skatiet "Tehniskos datus") un notīniet to pilnībā no kabeļa trumuļa.

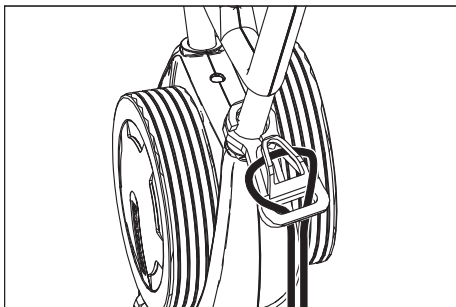

- Pagarinājuma kabeļa galu cilpas veidā uzkariet uz vada nostiepuma atslodzes āķa.
- Iespraudiet tīkla kontaktdakšu.

Tīrīšana

⚠ Bīstami

Bojāta elektrības vada dēļ elektriskās strāvas triecienu rezultātā pastāv savainošanās risks. Neļaut elektrības vadam nonākt saskarē ar rotējošām sukām vai uzlikām.

- Ja tīrīšanas šķīdums pēc tīrīšanas ir jānosūc:

Pārbaudiet, vai sūkšanas stieņi ir ievietoti aparātā.

Nospiediet pedāli sūkšanas stieņa nolaišanai.

- Novietojiet stumšanas rokturi vertikāli.
- Ieslēdziet suku apgādi ar ūdeni, nospiežot tīrīšanas šķīduma slēdzi.
- Ieslēdziet suku, nospiežot suku piedziņas slēdzi.
- Pavirziet stumšanas rokturi uz lietotāja pusi - ritošā daļa tiek ievilkta uz iekšu un suku skar grīdu.
- Stumiet aparātu aiz stumšanas roktura pa apstrādājamo virsmu.

Uzmanību

Risks sabojāt grīdas segumu. Nedarbināt aparātu uz vietas.

Pulēšana

- Noņemiet abus sūkšanas stieņus no aparāta (skatīt "Apkopes darbi/Sūkšanas stieņa nomainīšana").
- Novietojiet stumšanas rokturi vertikāli.
- Ieslēdziet suku, nospiežot suku piedziņas slēdzi.
- Pavirziet stumšanas rokturi uz lietotāja pusi - ritošā daļa tiek ievilkta uz iekšu un suku skar grīdu.
- Stumiet aparātu aiz stumšanas roktura pa apstrādājamo virsmu.

Uzmanību

Risks sabojāt grīdas segumu. Nedarbināt aparātu uz vietas.

Piezīme

Lai varētu pulēt zem iekārtojuma priekšmetiem, iespējams noņemt tīrā un netīrā ūdens tvertni.

Apturēšana un izslēgšana

- Atlaidiet tīrīšanas šķīduma slēdzi.
- Aparātu pabīdīet uz priekšu par vēl 1-2 m, lai nosūktu atlikušo ūdeni.
- Atlaidiet suku piedziņas slēdzi.
- Nospiediet pedāli sūkšanas stieņa nolaišanai.
- Novietojiet stumšanas rokturi vertikāli - suku tiek paceltas.
- Atvienojiet tīkla kabeli.

Uzmanību

Risks deformēt suku. Novietojot aparātu stāvēšanai, atslodziet suku, novietojot stumšanas rokturi vertikāli.

Tīrā ūdens tvertnes iztukšošana

- Atveriet tīrā ūdens tvertnes fiksatorus.
- Pabīdīdiet netīrā ūdens tvertnes rokturi uz sāniem.
- Noceliet tīrā ūdens tvertni un aiznesiet līdz attīrīšanas iekārtai.

⚠ Brīdinājums

Ievērojiet noteikumu attīrīšanas vietējos noteikumus.

- Noņemiet tīrā ūdens tvertnes vāciņu un izlejiet šķidrumu pa rievu.

Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana

Piezīme

Ja netīrā ūdens tvertne ir pilna, pludiņš noslēdz sūkšanas kanālu. Nosūkšana tiek pārtraukta. Iztukšojiet netīrā ūdens tvertni.

- Noņemiet tīrā ūdens tvertni, kā aprakstīts augstāk.
- Noceliet netīrā ūdens tvertni un aiznesiet līdz attīrīšanas iekārtai.

⚠ Brīdinājums

Ievērojiet noteikumu attīrīšanas vietējos noteikumus.

- Izlejiet netīro ūdeni.
- Ar tīru ūdeni izskalojiet netīrā ūdens tvertni.

Transportēšana

Uzmanību

Savainošanās un bojājumu risks! Transportējot ņemiet vērā aparāta svaru.

- Transportējot automašīnā, saskaņā ar spēkā esošajām direktīvām nodrošiniet aparātu pret izslīdēšanu un apgāšanos. Lai samazinātu aizņemamo vietu, stumšanas rokturi var salikt kopā vai izjaukt:
- Atskrūvējiet stumšanas roktura stiprinājuma spārmuzgriežņus.
- Noskrūvējiet spārmuzgriežņus, izņemiet skrūves un noņemiet augšējo stumšanas roktura daļu.

Glabāšana

Uzmanību

Savainošanās un bojājumu risks! Uzglabājot ņemiet vērā aparāta svaru.

Šo aparātu drīkst uzglabāt tikai iekštelpās.

Kopšana un tehniskā apkope

⚠ Bīstami

Elektriskās strāvas triecienu risks, savainošanās risks!

Pirms veikt jebkurus darbus pie aparāta, atvienojiet tīkla kontaktdakšu.

Uzmanību

Ūdens noplūdes gadījumā pastāv aparāta bojājumu risks. Pirms aparāta apkopes darbu veikšanas izlejiet netīro ūdeni un atlikušo tīro ūdeni.

Apkopes grafiks

Pēc darba

Uzmanību

Bojājuma risks. Aparātu neapsmidziniet ar ūdeni un neizmantojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus.

- Izlejiet netīro ūdeni.
- Ar tīru ūdeni izskalojiet netīrā ūdens tvertni.
- Iztukšojiet tīrā ūdens tvertni.
- Piepildiet tīrā ūdens tvertni ar tīru ūdeni un izskalojiet aparātu, lai novērstu nogulšņu veidošanos.
- Izlejiet no tīrā ūdens tvertnes atlikušo ūdeni.
- Pārbaudiet lodveida vārsta blīvējumu tīrā ūdens tvertnē.
- Pārbaudiet sietu diega gabaliņu aizturēšanai, vajadzības gadījumā iztīriet to.
- Pirms tvertņu aizvēršanas ļaujiet tām izžūt, lai novērstu nepatīkamu aromātu.
- No ārpuses aparātu notīriet ar mitru lupatiņu, kas piesūcināta ar maigi sārmainu ūdeni.
- Notīriet sūkšanas mēlītes, pārbaudiet to nodilumu un vajadzības gadījumā nomainiet sūkšanas stieni.
- Pārbaidiet suku nolietojumu, nepieciešamības gadījumā nomainiet.
- Notīriet ūdens sadalītājlīstes virs sukām, ja nepieciešams, izņemiet tās ārā un noskalojiet ar ūdeni.

Reizi mēnesī

- Pārbaudiet blīvējumu stāvokli starp aparātu un netīrā ūdens tvertni, nepieciešamības gadījumā nomainiet.
- Iztīriet suku tuneli.


Ik gadu

- Ikgadējo pārbaudu un apkopes darbu izpildi uzticiet vietējam klientu apkalpošanas dienestam.

Apkopes darbi

Sūkšanas stieņa nomainīšana

- Nospiežot pedāli sūkšanas stieņa nolaišanai, paceliet sūkšanas stieni.
- Paspiediet sūkšanas stieņa nomainīšanas kloķi uz iekšpusi - sūkšanas stienis atbrīvojas.
- Izvelciet sūkšanas stieni virzienā uz leju.
- Noņemiet skrūvju atsperes un uzlieciet uz jaunā sūkšanas stieņa.

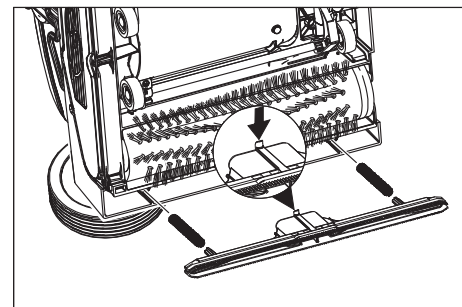

- Noregulējiet jauno sūkšanas stieni tā, lai fiksācijas mēlīte norādītu uz aparāta vidū.
- Ievietojiet skrūvju atsperes aparāta padziļinājumos.
- Iebīdīdiet sūkšanas stieni aparātā un nofiksējiet.
- Atkārtojiet to pašu ar otru sūkšanas stieni.

Piezīme

Abu sūkšanas stieņu regulāra samainīšana vietām uzlabo tīrīšanas efektivitāti un pagarina kalpošanas laiku.

Suku veltnīšu nomainīšana

- Novietojiet aparātu uz sāniem.
- Nospiediet suku nomainīšanas taustiņu un vienlaikus nolaidiet suku veltni uz leju.
- Izņemiet suku veltnīti.
- Uzlieciet jauni suku veltni uz turētāja un nofiksējiet.

Aizsardzība pret aizsalšanu

Sala riska gadījumā:

- Iztukšojiet tīrā un netīrā ūdens tvertnes.
- Spiediet tīrīšanas šķidruma slēdzi tik ilgi, līdz vairs neizplūst ūdens.
- Novietojiet aparātu pret salu aizsargātā telpā.

Traucējumi

⚠ Bīstami

Elektriskās strāvas trieciena risks, savainošanas risks!

Pirms veikt jebkurus darbus pie aparāta, atvienojiet tīkla kontaktdakšu.

Uzmanību

Ūdens noplūdes gadījumā pastāv aparāta bojājumu risks. Pirms aparāta apkopes darbu veikšanas izlejiet netīro ūdeni un atlikušo tīro ūdeni.

Ja rodas traucējumi, kurus nav iespējams novērst ar šīs tabulas palīdzību, izsauciet Bona klientu apkalpošanas dienestu.

Darbības traucējums	Traucējuma novēršana
Aparātu nevar iedarbināt	Pārbaudiet, vai tīkla kontaktdakša ir iesprausta. Pārāk zema kontaktligzdas aizsardzība, piemeklējiet piemērotu kontaktligzdu.
Nepietiekošs ūdens daudzums	Pārbaudiet tīrā ūdens daudzumu, nepieciešamības gadījumā piepildiet tvertni. Iztīriet lodveida vārstu tīrā ūdens tvertnē. Pārbaudiet, vai tīrā ūdens tvertne uz aparāta ir novietota pareizi. Aizsprostots filtrs tīrā ūdens tvertnē, iztīriet filtru. Izņemiet ūdens sadalītājlīstes virs sukām ārā un noskalojiet ar ūdeni. Pārbaidiet vai šļūtenes nav aizsprostojušās, nepieciešamības gadījumā tīriet.
Nepietiekoša sūkšanas jauda.	Iztukšojiet netīrā ūdens tvertni. Pārbaudiet, vai tīrā ūdens tvertne uz netīrā ūdens tvertnes ir novietota pareizi. Pārbaudiet, notīriet tīrā ūdens tvertnes blīvi. Notīriet blīvījumus starp aparātu un netīrā ūdens tvertni un pārbaudiet to hermētiskumu, vajadzības gadījumā nomainiet. Iztīriet šķiedru filtru. Notīriet sūkšanas mēlītes pie sūkšanas stienņa, nepieciešamības gadījumā nomainiet. Aizsprostots sūkšanas kanāls, iztīriet. Pārbaudiet, vai nav aizsērējis sūkšanas stienis, vajadzības gadījumā novērsiet aizsērējumu
Nepietiekošs tīrīšanas rezultāts	Palieliniet suku piespiešanas spēku. Pārbaidiet suku nolietojumu, nepieciešamības gadījumā nomainiet. Izmantojiet netīrības pakāpei un grīdas segumam piemērotus suku veltņus.
Sukas negriežas	Pārbaudiet vai sukas nebloķē svešķermeņi, nepieciešamības gadījumā noņemiet svešķermeņus. Samaziniet piespiešanas spēku. Reaģējis pārslodzes aizsardzības slēdzis. Pārslodzes aizsardzības slēdzis atjauno darbību pēc maksimāli vienas minūtes.
Aparāts vibrē	Suku veltņi nav apaļi, jo, novietojot aparātu stāvēšanai, tie nav atslogoti, noregulējot stumšanas rokturi vertikāli; nomainiet suku veltņus.

Tehniskie parametri

Jauda		
Nominālais spriegums	V/Hz	220...240 / 1~50
Vidējā uzņemšanas jauda	W	1900
Sūkšanas motora jauda	W	500
Sukas motora jauda	W	2100
Maksimāli pieļaujamā tīkla pretestība	omi	0.255+j0.159
Pagarinātāja kabelis 10 m	mm ²	1,5
Pagarinātāja kabelis 30 m	mm ²	2,5
Sūkšana		
Sūkšanas jauda, gaisa daudzums	l/s	20
Sūkšanas jauda, zemspiediens	kPa	10
Tīrīšanas sukas		
Darba platums	mm	400
Suku diametrs	mm	96
Sukas apgriezību skaits	1/min	1100
Izmēri un svars		
Teorētiskā jauda uz virsmas vienību	m ² /h	400
Tīrā/netīrā ūdens tvertnes tilpums	l	10
Garums (bez bīdāmā roktura)	mm	520
Platums (bez sūkšanas stieņa)	mm	470
Augstums (bez bīdāmā roktura)	mm	380
Svars (bez tvertņu satura)	kg	34,5
Saskaņā ar EN 60335-2-67 aprēķinātās vērtības.		
Plaukstas-rokas vibrācijas lielums	m/s ²	<2,5
Nenoteiktība K	m/s ²	0,2
Skaņas spiediena līmenis L _{pA}	dB(A)	74
Nenoteiktība K _{pA}	dB(A)	1
Skaņas jaudas līmenis L _{WA}	dB(A)	87
Nenoteiktība K _{WA}	dB(A)	1

Piederumi

		Pasūtījuma nr.	Skaitis	Aparātam nepieciešamais skaits
Suku veltinis, balts (mīksts)	Grīdu pulēšanai.	AS3647 622500	1	2
Sūkšanas stienis, standarta		AS3647 773230	1	2

EK Atbilstības deklarācija

Ar šo mēs paziņojam, ka turpmāk minētā iekārta, pamatojoties uz tās konstrukciju un izgatavošanas veidu, kā arī mūsu apgrozībā laistajā izpildījumā atbilst ES direktīvu attiecīgajām galvenajām drošības un veselības aizsardzības prasībām. Iekārtā izdarot ar mums nesaskaņotas izmaiņas, šis paziņojums zaudē savu spēku.

Produkts: Grīdas mazgāšanas iekārta
Tips: AM400201100

Attiecīgās ES direktīvas:
2006/42/EK (+2009/127/EK)
2004/108/EK

Piemērotās harmonizētās normas:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
EN 60335-1
EN 60335-2-72
EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 62233: 2008

Izmantotie valsts standarti:

-

Zemāk parakstījušās personas darbojas uzņēmuma uzdevumā ar uzņēmuma piešķirtajām pilnvarām.



Anderss Šēns (Anders Schön)
Site Manager, Bona Machines

Pilnvarotais sagatavot dokumentāciju:
Anderss Šēns (Anders Schön)

Bona AB
Vallgatan 45
SE-716 31 Fjugesta, Sweden

Tālr.: +46 40 38 55 00
Fakss: +46 585 204 84

Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbildīgās sabiedrības izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas perioda laikā mēs bez maksas novērsim radušos darbības traucējumus Jūsu piederumos, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Garantijas remonta nepieciešamības gadījumā ar pirkumu apliecinošu dokumentu griezieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā Bona klientu apkalpošanas dienestā.

Rezerves daļas

- Drīkst izmantot tikai Bona AG atļautos piederumus un rezerves daļas. Oriģinālie piederumi un oriģinālās rezerves daļas garantē to, ka ierīci var lietot droši un bez traucējumiem.
- Visbiežāk pieprasīto rezerves daļu klāstu Jūs atradīsiet lietošanas rokasgrāmatas galā.
- Papildu informāciju par rezerves daļām Jūs atradīsiet tīmekļa vietnē www.bona.com/spareparts.



Prieš pirmą kartą pradėdant naudoti prietaisą, būtina atidžiai perskaityti originalią instrukciją, ja vadovautis ir saugoti, kad ja galima būtų naudotis vėliau arba perduoti naujam savininkui.

Turinys

Nurodymai dėl saugos	LT . . . 1
Veikimas	LT . . . 1
Naudojimas pagal paskirtį	LT . . . 1
Aplinkos apsauga	LT . . . 1
Valdymo elementai	LT . . . 2
Prieš pradėdant naudoti	LT . . . 2
Naudojimas	LT . . . 2
Transportavimas	LT . . . 4
Laikymas	LT . . . 4
Techninė priežiūra ir aptarnavimas	LT . . . 4
Gedimai	LT . . . 5
Techniniai duomenys	LT . . . 6
Dalys	LT . . . 7
EB atitikties deklaracija	LT . . . 7
Garantija	LT . . . 7
Atsarginės dalys	LT . . . 7

Nurodymai dėl saugos

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir kartu pridėtą informacinę brošiūrą - "Saugos nurodymai dėl šepetinių valymo ir valymo oro srove įrenginių" 5.956-251

Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai

Pavojus

Žymi gresiantį tiesioginį pavojų, galintį sukelti sunkius sužalojimus arba mirtį.

Įspėjimas

Žymi galimą pavojų, galintį sukelti sunkius sužalojimus arba mirtį.

Atsargiai

Žymi galimą pavojų, galintį sukelti lengvus sužalojimus arba materialinius nuostolius.

Veikimas

Šis šveitimo siurbimo prietaisas skirtas lygaus paviršiaus drėgnam valymui arba poliravimui.

Du vienas prieš kitą besisukantys šepetio velenai valo grindis, naudodami įpiltą valomąjį skystį. Efektyviam valymo efektui užtikrinti reikia 400 mm darbo pločio ir 40 l talpos bakų švariam bei užterštam vandeniui.

Maitinant prietaisą iš tinklo, užtikrinimas geras darbo našumas neapribojant darbo laiko.

Pastaba

Priklausomai nuo valymo užduoties ir vietos, prietaisas gali būti komplektuojamas su įvairiais priedais.

Teiraukitės mūsų katalogo arba apsilankykite mūsų interneto svetainėje www.bona.com.

Naudojimas pagal paskirtį

Šį prietaisą naudokite tik šioje instrukcijoje nurodytiems tikslams.

- Šis prietaisas yra tinkamas pramoniniam naudojimui, pvz., viešbučiuose, mokyklose, ligoninėse, fabrikuose, parodotuvėse, biuruose ir nuomos punktuose.
- Prietaisu galima valyti tik lygias grindis, kurios nėra jautrios drėgmei ir poliravimui. Naudojimo temperatūra turi būti nuo +5°C iki +40°C.
- Prietaisas netinka valyti apšalusiams paviršiams (pvz., šaldyklose).
- Draudžiama prietaisu siurbti degias dujas, neskiestas rūgštis ar tirpiklius. Šioms medžiagoms priskiriami, dažų skiedikliai, benzinas, mazutas, kurie sumišę su siurbimo oru gali sudaryti sprogus mišinius. Jokiu būdu nenaudokite acetono, neskiestų rūgščių ir tirpiklių, kadangi jie gali pažeisti prietaiso medžiagas.
- Prietaisą naudokite tik su originaliais priedais ir atsarginėmis dalimis.
- Prietaisas netinka valyti eismui skirtus kelius.


Aplinkos apsauga



Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Neišmeskite pakuočių kartu su buitineis atliekomis, bet atiduokite jas perdirbti.




Naudotų prietaisų sudėtyje yra vertingų, antriniam žaliavų perdirbimui tinkamų medžiagų, todėl jie turėtų būti atiduoti perdirbimo įmonėms. Akumulatoriai, alyvos ir panašios medžiagos neturėtų patekti į aplinką. Todėl naudotus prietaisus šalinkite pagal atitinkamą antrinį žaliavų surinkimo sistemą.

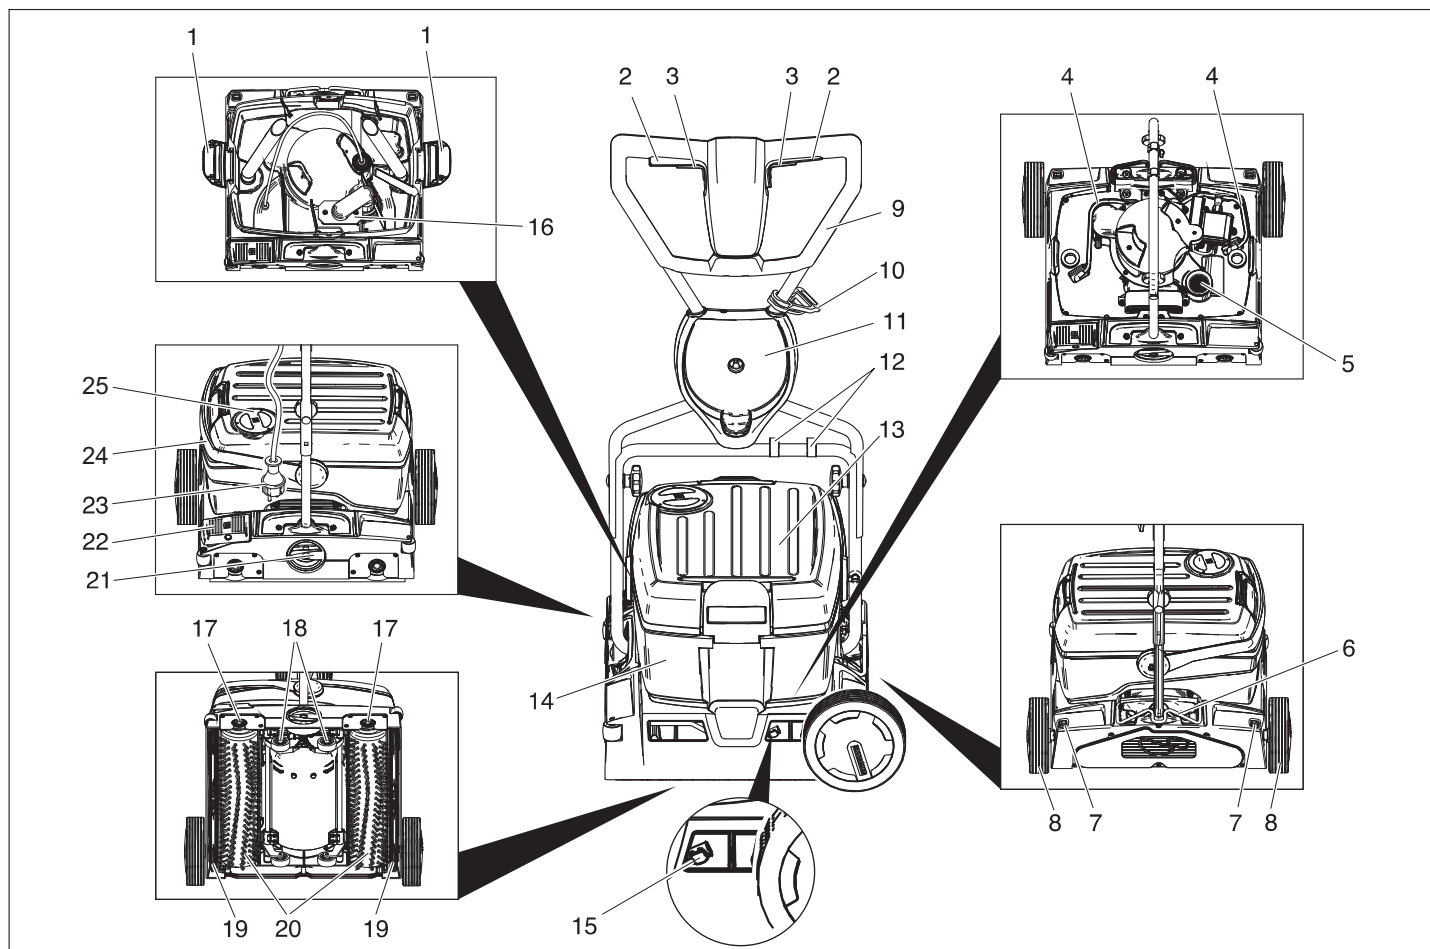

- 1 Švaraus vandens bako fiksatorius
- 2 Šepečio pavaros jungiklis
- 3 Valomojo tirpalo jungiklis
- 4 Valomojo tirpalo tiekimo žarna
- 5 Filtro tinklelis (nusiurbimo)
- 6 Stūmimo rankenos fiksatorius
- 7 Transportavimo ratuko atblokovimo mygtukas
- 8 Transportavimo ratukas
- 9 Stūmimo rankena
- 10 Įtemptumo atleidimo kablys
- 11 Transportavimo ratuko laikiklis
- 12 Spaustukas
- 13 Švaraus vandens bakas
- 14 Užteršto vandens bakas
- 15 Siurbimo rėmelio keitimo stūmiklis
- 16 Plūduras
- 17 Šepečio keitimo mygtukas
- 18 Važiuklė
- 19 Siurbimo rėmelis
- 20 Šepečio velenai
- 21 Šepečio prispaudimo jėgos reguliatorius
- 22 Siurbimo rėmelio nuleidimo pedalas
- 23 Maitinimo tinklo kištukas
- 24 Užteršto vandens bako rankena
- 25 Švaraus vandens bako dangtis

Prieš pradėdant naudoti

Stūmimo rankenos montavimas

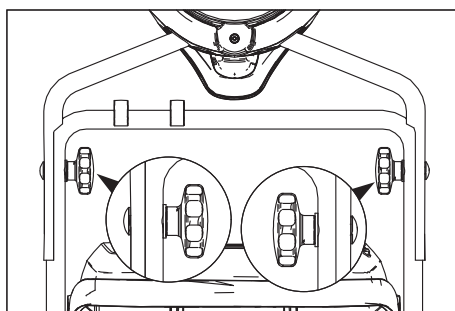


→ Viršutinę stūmimo rankenos dalį stumkite ant apatinės.

Atsargiai

Pažeidimo pavojus. Montavimo metu neprišpauskite kabelių.

- Išlygiuokite angas (galima pasirinkti 2 aukščio lygius).
- Stūmimo rankenos dalis sujunkite tvirtinimo varžtais, veržlėmis ir žvaigždinėmis rankenėlėmis.
- Kabelį prie stūmimo rankenos pritvirtinkite spaustuku.

Transportavimo ratukų montavimas

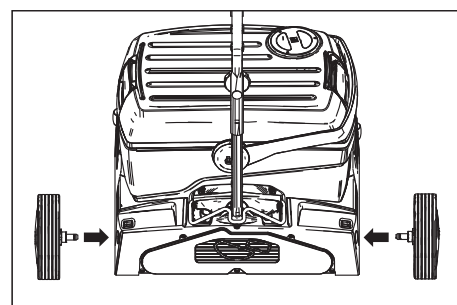

→ Transportavimo ratukų ašis įstatykite į prietaiso angas ir juos užfiksuokite.

Šepečių įmontavimas

Prieš pradėdant naudoti prietaisą būtina įmontuoti šepečius (žiūrėkite skyrių „Aptarnavimo darbai“).

Naudojimas

Pastaba

Norėdami tuoj pat išjungti prietaisą, paleiskite šepečio pavaros jungiklį.

Ekspluatacinių medžiagų papildymas

Atsargiai

Pažeidimo pavojus. Naudokite tik nurodytas valymo priemones. Jei naudojamos kitos valymo priemonės, iškyla pavojus naudotojo saugumui ir padidėja nelaimingų atsitikimų rizika, sutrumpėja prietaiso tarnavimo trukmė. Naudokite tik tas valymo priemones, kuriose nėra tirpiklių, druskos rūgšties ir kitų skystų rūgščių. Laikykitės ant valymo priemonių pakuočių pateiktų saugos reikalavimų.

Pastaba

Nenaudokite stipriai putojančių valymo priemonių. Laikykitės nurodymų dėl dozavimo.

Rekomenduojamos valymo priemonės:

Naudojimas	Valomosios priemonės
Medinių grindų rutininis valymas	Bona Cleaner
Medinių grindų bazinis valymas	Bona Deep Clean Solution

- Atidarykite švaraus vandens rezervuaro gaubtą.
- Įpilkite vandens ir valomosios priemonės mišinio. Didžiausia leistina skysčio temperatūra yra 50°C.

Pastaba

Švaraus vandens bako dangtelis gali būti naudojamas valomosios priemonės dozavimui. Apverstas dangtelio tūris iki žymės yra 1% švaraus vandens bako tūrio.

- Uždarykite švaraus vandens rezervuaro gaubtą.

Vežimas į naudojimo vietą

Trumpas atstumas, lygus paviršius

- Pastatykite stūmimo rankeną vertikaliai.
- Šepečio prispaudimo jėgos reguliatorių nustatykite į važiavimo padėtį.
- Laikydami už stūmimo skirtos rankenos prietaisą nustumkite į naudojimo vietą.

Didesnis atstumas, nelygūs paviršiai

- Stūmimo rankeną pastatykite vertikaliai ir pakelkite fiksatorių.
- Sumontuokite transportavimo ratukus.

Atsargiai

Įrenginį gali pažeisti ištekėjęs vanduo. Prieš paversdami įrenginį, nuimkite nešvaraus ir švaraus vandens bakus.

- Pripildytus nešvaraus ir švaraus vandens bakus nuimkite nuo įrenginio ir transportuokite atskirai.
- Prietaisą paverskite ant šono ir į įstatymo vietą įstumkite transportavimo ratukus.

Jei naudojant prietaisą transportavimo ratukai įstatyti:


- Nuspauskite transportavimo ratuko atblokovimo mygtuką ir ratuką ištraukite.
- Transportavimo ratukus į laikiklį įstumkite iki galo.

Nustatykite šepečių slėgį

- Pastatykite stūmimo rankeną vertikaliai.
- Ištraukite šepečio prispaudimo jėgos reguliatorių ir nustatykite ties norima verte.

Pastaba

Iš pradžių pamėginkite valyti nustatę mažesnę prispaudimo jėgą. Palaipsniui didinkite prispaudimo jėgą, kol pasieksite norimą efektą. Tinkamai nustačius prispaudimo jėgą tausojami šepečiai. Perkrovos metu šepečių pavara išsijungs. Valant mikropluošto velenais, didžiausias leistinas prispaudimo slėgis nustatomas jungiklį pasukus į žemiau parodytą padėtį. Jei prispaudimo slėgis didesnis, gali būti sugadinti mikropluošto velenai.

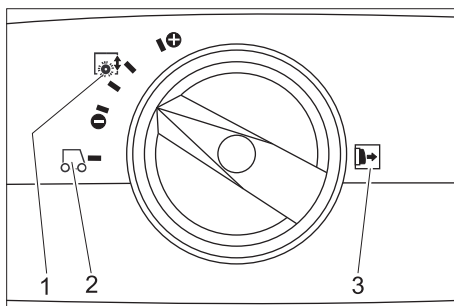

- 1 Šepečio prispaudimo jėga
- 2 Važiavimas
- 3 Pastaba: Prieš nustatydami šepečio prispaudimo jėgą, ištraukite reguliatorių.

Įjunkite prietaisą į elektros tinklą


⚠ Pavojus

Elektros šoko pavojus. Kiekvieną kartą prieš naudodami prietaisą, patikrinkite, ar nepažeistas prietaiso maitinimo kabelis. Jei pažeistas maitinimo kabelis, nenaudokite prietaiso. Pažeistas maitinimo kabelį privalo pakeisti elektrikas.

Atsargiai

Pažeidimo pavojus. Neviršykite didžiausios leistinos elektros tinklo jungties varžos (žr. „Techniniai duomenys“). Jei kyla neaiškumų dėl elektros tinklo jungties varžos, kreipkitės į elektros energijos tiekimo įmonę.

Naudokite ilgintuvo laidus su pakankamu laido skersmeniu (žr. „Techninius duomenis“) ir visiškai nuvyniokite juos nuo laido būgno.

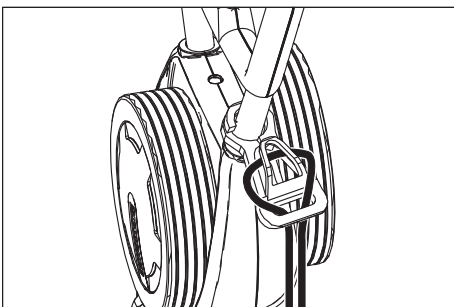

- Ilgintuvo laido galą kilpa užkabinkite ant įtemptumo sumažinimo kablo.
- Įkiškite elektros laido kištuką.

Valymas

⚠ Pavojus

Sužalojimų pavojus dėl elektros šoko, esant pažeistam maitinimo laidui. Saugokite, kad maitinimo laidas nesiliestų su besisukančiais šepečiais ir valymo antdėklais.

- Jei baigus valyti valomasis tirpalas turi būti nusiurbtas: Patikrinkite, ar siurbimo rėmelis yra įstatytas į prietaisą. Paspauskite siurbimo rėmelio nuleidimo pedalą.
- Pastatykite stūmimo rankeną vertikaliai.
- Šepečių drėkinimą įjunkite nuspaudę valomojo tirpalo jungiklį.
- Šepečius įjunkite nuspaudę šepečių pavaros jungiklį.
- Stūmimo rankena palenkama į operatoriaus pusę – važiuoklė įtraukiama ir šepečiai liečiasi prie grindų.
- Prietaisą stūmimo rankena traukite apdorojamu paviršiumi.

Atsargiai

Kyla pavojus pažeisti grindų paviršių. Su prietaisu negalima dirbti vienoje vietoje.

Poliravimas

- Abu siurbimo rėmelius nuimkite nuo prietaiso (žr. „Techninės priežiūros darbai/Siurbimo rėmelio keitimas“).
- Pastatykite stūmimo rankeną vertikaliai.
- Šepečius įjunkite nuspaudę šepečių pavaros jungiklį.
- Stūmimo rankena palenkama į operatoriaus pusę – važiuoklė įtraukiama ir šepečiai liečiasi prie grindų.
- Prietaisą stūmimo rankena traukite apdorojamu paviršiumi.

Atsargiai

Kyla pavojus pažeisti grindų paviršių. Su prietaisu negalima dirbti vienoje vietoje.

Pastaba

Poliruojant statinio objektus, galima išimti švaraus ir užteršto vandens bakus.

Sustojimas ir palikimas stovėti

- Atleiskite valomojo tirpalo jungiklį.
- Prietaisą dar pavežkite į priekį 1-2 m, kad susiurbtumėte likusį vandenį.
- Atleiskite šepečių pavaros jungiklį.
- Nuspauskite siurbimo rėmelio nuleidimo pedalą.
- Stūmimo rankeną pastatykite vertikaliai – šepečiai bus pakelti.
- Ištraukite maitinimo laidą.

Atsargiai

Šepečių deformavimo pavojus. Pastatę prietaisą, nepalikite jo stovėti ant šepečio; tam vertikaliai pastatoma stūmimo rankena

Švaraus vandens bako ištuštinimas

- Atidarykite švaraus vandens bako fik-satorius.
- Užteršto vandens bako rankeną palen-kite į šoną.
- Iškelkite švaraus vandens baką ir nu-neškite į utilizavimo patalpą.

⚠ **Ispėjimas**

Laikykitės vietinių nuostatų dėl nuotekų vandens šalinimo.

- Nuimkite švaraus vandens bako dang-telį ir per angą išpilkite skystį.

Užteršto vandens bako ištuštinimas

Pastaba

Jei purvino vandens rezervuaras prisipildo, plūduras uždaro siurbimo kanalą. Siurbi-mas bus nutrauktas. Ištuštinkite užteršto vandens baką.

- Išimkite švaraus vandens baką, kaip aprašyta aukščiau.
- Iškelkite užteršto vandens baką ir nu-neškite į utilizavimo patalpą.

⚠ **Ispėjimas**

Laikykitės vietinių nuostatų dėl nuotekų vandens šalinimo.

- Išpilkite užterštą vandenį.
- Užteršto vandens baką išskalaukite švariu vandeniu.

Transportavimas

Atsargiai

Sužalojimų ir pažeidimų pavojus! Transpor-tuojant prietaisą, reikia atsižvelgti į jo svorį.

- Transportuojant įrenginį transporto priemonėse, jį reikia užfiksuoti pagal galiojančius reglamentus, kad neslystų ir neapvirstų.

Norint sutaupyti vietos, stūmimui skirtą ran-keną galima sulenkti arba išmontuoti:

- atlaisvinkite stūmimo rankenos pritvirtinimo žvaigždines rankenėles.
- Išsukite žvaigždines rankenėles, išimki- te varžtus ir nuimkite viršutinę stūmimo rankenos dalį.

Laikymas

Atsargiai

Sužalojimų ir pažeidimų pavojus! Pastatant laikyti prietaisą, reikia atsižvelgti į prietaiso svorį.

Šį prietaisą galima laikyti tik patalpose.

Techninė priežiūra ir aptarnavimas

⚠ **Pavojus**

Elektros šoko pavojus, sužalojimų pavojus! Prieš bet kokius darbus su prietaisu, būtina ištraukite tinklo kištuką.

Atsargiai

Ištekantis vanduo gali pažeisti prietaisą. Prieš darbą išleiskite iš prietaiso užterštą ir likusį švarų vandenį.

Aptarnavimo planas

Pabaigus darbą

Atsargiai

Pažeidimo pavojus. Ant prietaiso negalima pilti vandens ir negalima naudoti itin stipriai veikiančių valymo priemonių.

- Išpilkite užterštą vandenį.
- Užteršto vandens baką išskalaukite švariu vandeniu.
- Ištuštinkite švaraus vandens baką.
- Švaraus vandens baką praskalaukite švariu vandeniu ir išplaukite prietaisą, kad nesusikauptų apnašų.
- Iš švaraus vandens bako išpilkite likusį vandenį.
- Patikrinkite švaraus vandens bako rutu-linio vožtuvo tarpiklį.
- Patikrinkite filtro tinklėlį, jei reikia, išva-lykite jį.
- Kad nesijaustų nemalonaus kvapo, leiskite bakui išdžiūti ir tik tada jį uždary- kite.
- Prietaiso išorinį paviršių nuvalykite drė- gna, švelniame šarminiame tirpale su- vilgyta šluoste.
- Nuvalykite siurbimo juostelę, patikrinki- te, ar šios dalys nėra susidėvėję, jei rei- kia, pakeiskite siurbimo rėmelį.
- Patikrinkite, ar nesusidėvėję šepečiai, jei reikia juos pakeiskite.
- Nuvalykite vandens paskirstymo juos- tas virš šepečių, jei reikia, ištraukite ir nuplaukite vandeniu.

Kas mėnesį

- Patikrinkite tarpiklių tarp prietaiso ir už- teršto vandens bako būklę, jei reikia, juos pakeiskite.
- Išvalykite tarpus tarp šepečių.


Kasmet

- Kreipkitės į vietinę klientų aptarnavimo tarnybą dėl kasmetės patikros ir techni- nės priežiūros darbų.

Aptarnavimo darbai

Siurbimo rėmelio keitimas

- Siurbimo rėmelį pakelkite nuspaudę si- urbimo rėmelio nuleidimo pedalą.
- Dulkių siurblio skląščio sujungimo rak- telį paspauskite į vidų ir sujungimas at- silaisvins.
- Siurbimo rėmelį išimkite traukdami žė- myn.
- Nuimkite varžto spyruokles ir uždėkite ant naujo siurbimo rėmelio.

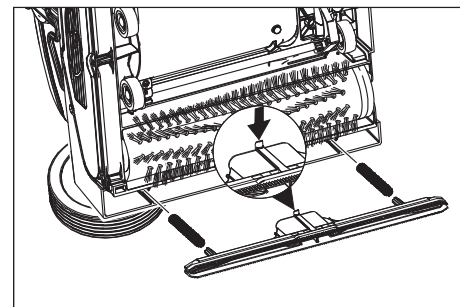

- Naują siurbimo rėmelį nustatykite taip, kad fikساتoriai būtų nukreipti į prietaiso centrą.
- Varžto spyruokles įstatykite į prietaiso angas.
- Siurbimo rėmelį įstumkite į prietaisą ir užfiksuokite.
- Tuos pačius veiksmus atlikite su an- truoju siurbimo rėmeliu.

Pastaba

Jei siurbimo rėmelis bus keičiamas regula- riai, galima tikėtis kokybiško valymo povei- kio ir ilgesnio tarnavimo laiko.

Šepečių volo keitimas

- Paguldykite prietaisą ant šono.
- Spauskite šepečių keitimo mygtuką ir tuo pačiu metu šepečio veleną lenkite į apačią.
- Ištraukite šepečio veleną.
- Į laikiklius įstatykite naują šepečio ve- leną ir jį užfiksuokite.

Apsauga nuo šalčio

Jei prietaisas gali užšalti:

- ištuštinkite švaraus ir užteršto vandens bakus.
- Valomojo tirpalo jungiklis spaudžiamas tol, kol nustoja tekėti vanduo.
- Prietaisą laikykite nuo šalčio apsaugo- toje patalpoje.

Gedimai

Pavojus

Elektros šoko pavojus, sužalojimų pavojus!
Prieš bet kokius darbus su prietaisu, būtinai ištraukite tinklo kištuką.

Atsargiai

Ištekantis vanduo gali pažeisti prietaisą.
Prieš darbą išleiskite iš prietaiso užterštą ir likusį švarų vandenį.
Jei yra gedimas, kurio negalite pataisyti naudodamiesi šia lentele, kreipkitės į „Bona“ klientų aptarnavimo skyrių.

Gedimas	Šalinimas
Prietaisas neįsijungia	Patikrinkite, ar įkištas tinklo kištukas. Kištukinio lizdo saugikliai per silpni, raskite tinkamą kištukinį lizdą.
Nepakankamas vandens kiekis	Patikrinkite švaraus vandens kiekį, jei reikia, papildykite Išvalykite švaraus vandens bako rutulinį vožtuvą. Patikrinkite, ar švaraus vandens bakas tinkamai uždėtas ant prietaiso. Užsikimšo švaraus vandens bako filtras, išvalykite filtrą. Nuvalykite vandens paskirstymo juostas virš šepėčių ir nuplaukite vandeniu. Patikrinkite, ar neužsikimšo žarnos ir, jei reikia, išvalykite.
Nepakankama siurbimo galia	Ištuštinkite užteršto vandens rezervuarą. Patikrinkite, ar švaraus vandens bakas tinkamai uždėtas ant užteršto vandens bako. Patikrinkite švaraus vandens bako tarpiklį, išvalykite. Išvalykite tarp prietaiso ir užteršto vandens bako esančius tarpiklius, patikrinkite, ar jie sandarūs, prireikus pakeiskite. Išvalyti filtro tinklėlį. Išvalykite ir, jei reikia, pakeiskite prie siurbimo rėmelio esančią siurbimo juostelę. Siurbimo kanalas užsikimšo, išvalykite. Patikrinkite, ar neužsikimšęs siurbimo rėmelis, prireikus kamščius pašalinkite
Nepatenkinamas valymo rezultatas	Padidinkite šepėčių prispaudimo jėgą. Patikrinkite, ar nesusidėvėję šepėčiai, jei reikia juos pakeiskite. Naudokite nešvarumų pobūdžiui ir grindų dangai tinkančius šepėčių velenus.
Šepėčiai nesisuka	Patikrinkite, ar šepėčių neblokuoja pašaliniai daiktai, jei reikia, juos pašalinkite Sumažinkite prispaudimo jėgą. Suveikė apsauginis maksimalios srovės jungiklis. Apsauginis maksimalios srovės jungiklis darbo režimą atblokuoja po kelių minučių.
Prietaisas vibruoja	Šepėčių velenai neapvalūs, nes pastačius prietaisą stūmimo rankena nebuvo pastatoma vertikaliai, pakeiskite šepėčių velenus.

Techniniai duomenys

Galia		
Nominali įtampa	V/Hz	220...240 / 1~50
Vidutinis galingumas	W	1900
Siurbimo variklio galingumas	W	500
Šepečių variklio galingumas	W	2100
Didžiausia leistina tinklo varža	omai	0.255+j0.159
Ilgintuvo laidas 10 m	mm ²	1,5
Ilgintuvo laidas 30 m	mm ²	2,5
Siurbimas		
Siurbimo galingumas, oro kiekis	l/s	20
Siurbimo galingumas, subatmosferinis slėgis	kPa	10
Valomieji šepečiai		
Darbinis plotis	mm	400
Šepečių skersmuo	mm	96
Šepečio sūkių skaičius	1/min	1100
Matmenys ir masė		
Teorinis našumas	m ² /h	400
Švaraus / purvino vandens rezervuarų talpos	l	10
Ilgis (be stūmimui skirtos rankenos)	mm	520
Plotis (be siurbimo rėmelio)	mm	470
Aukštis (be stūmimui skirtos rankenos)	mm	380
Masė (be bako turinio)	kg	34,5
Nustatytos vertės pagal EN 60335-2-67		
Delno/rankos vibracijos poveikis	m/s ²	<2,5
Nesaugumas K	m/s ²	0,2
Garso slėgio lygis L _{pA}	dB(A)	74
Neapibrėžtis K _{pA}	dB(A)	1
Garso galios lygis L _{WA}	dB(A)	87
Nesaugumas K _{WA}	dB(A)	1

Dalys

		Užsaky- mo Nr.	Vnt.	Prietaisui reikia detalių
Šepečio velenas, baltas (minkštas)	Grindims poliruoti.	AS3647 622500	1	2
Siurbimo rėmelis, standarti- nis		AS3647 773230	1	2

EB atitikties deklaracija

Šiuo pareiškime, kad toliau aprašyto aparato brėžiniai ir konstrukcija bei mūsų į rinką išleistas modelis atitinka pagrindinius EB direktyvų saugumo ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Jei mašinos modelis keičiamas su mumis nepasitarus, ši deklaracija nebegalioja.

Gaminys: Grindų valiklis

Tipas: AM400201100

Specialios EB direktyvos:

2006/42/EB (+2009/127/EB)

2004/108/EB

Taikomi darnieji standartai:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-72

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 62233: 2008

Taikomi nacionaliniai standartai:

-

Pasirašantys asmenys yra įgalioji parduvė vadovybės.

Anders Schön

Statybos darbų vadybininkas, Bona Machines

Dokumentacijos tvarkytojas:

Anders Schön

Bona AB

Vallgatan 45

SE-716 31 Fjugesta, Sweden

Tel.: +46 40 38 55 00

Faksas: +46 585 204 84

Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus priedų gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, jei tokių gedimų priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią „Bona“ klientų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkimą patvirtinantį kasos kvitą.

Atsarginės dalys

- Leidžiama naudoti tik „Bona AB“ patvirtintus priedus ir atsargines dalis. Originalių priedų ir atsarginių dalių naudojimas užtikrina, kad prietaisas funkcionuos saugiai ir be gedimų.
- Dažniausia naudojamų atsarginių dalių sąrašas pateiktas naudojimo instrukcijos pabaigoje.
- Informacijos apie atsargines dalis galite rasti interneto svetainės www.bona.com/spareparts.



Перед першим застосуванням вашого пристрою прочитайте цю оригінальну інструкцію з експлуатації, після цього дійте відповідно неї та збережіть її для подальшого користування або для наступного власника.

Перелік

Правила безпеки	UK	.. 1
Функціонування	UK	.. 1
Правильне застосування	UK	.. 1
Охорона довкілля	UK	.. 1
Елементи пристрою	UK	.. 2
Перед введенням в експлуатацію	UK	.. 2
Експлуатація	UK	.. 2
Транспортування	UK	.. 4
Зберігання	UK	.. 4
Догляд та технічне обслуговування	UK	.. 4
Неполадки	UK	.. 5
Технічні дані	UK	.. 6
Акcesуари	UK	.. 7
Заява при відповідності Європейського співтовариства	UK	.. 7
Гарантія	UK	.. 7
Запасні частини	UK	.. 7

Правила безпеки

Перед першим використанням пристрою варто ознайомитися з цим посібником з експлуатації й прикладеною брошурою з правил безпеки при роботі із щітковими миючими пристроями й миючими пристроями-розпилювачами № 5.956-251.

Знаки у посібнику

⚠ Обережно!

Для небезпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.

⚠ Попередження

Для потенційно можливої небезпечної ситуації, що може призвести до тяжких травм чи смерті.

Увага!

Для потенційно можливої небезпечної ситуації, що може призвести до легких травм чи спричинити матеріальні збитки.

Функціонування

Ця підмітальна машина призначена для вологого прибирання або полірування рівної підлоги.

Два зустрічних вала щіток очищають підлогу за допомогою рідини для чищення, що подається. Ширина робочої поверхні в 400 мм і місткість резервуарів для чистої та брудної води по 10 л кожного забезпечують ефективну мийку. Живлення від мережі забезпечує високу продуктивність без обмеження часу роботи.

Вказівка

Відповідно до виконуваного завдання по чищенню й місцем застосування, пристрій може бути оснащений різними приналежностями. Замовте каталог або відвідайте нашу сторінку в Інтернеті www.bona.com.

Правильне застосування

Використовувати даний прилад винятково у відповідності до вказівок даної інструкції з експлуатації.

- Цей пристрій придатний для промислового застосування, наприклад, в готелях, школах, лікарнях, на фабриках, у магазинах, офісах та орендних підприємствах.
- Прилад можна використовувати для чищення нечутливих до вологи та полірування рівних гладких підлог. Діапазон робочих температур лежить між +5C і +40C.
- Прилад непридатний для прибирання замерзлих підлог (напр., у холодильниках).
- Забороняється всмоктування приладом горючих газів, нерозведених кислот або розчинників. До таких речовин належать бензин, розріджувачі фарби чи мазут, вони можуть створювати вибухонебезпечні суміші, змішуючись зі всмоктуваним повітрям. Ацетон, нерозведені кислоти та розчинники можуть пошкодити матеріали, що використовуються у приладі.
- У пристрої дозволяється використовувати лише оригінальне обладнання та оригінальні запасні частини.
- Прилад не призначений для чищення громадських шляхів сполучення.


Охорона довкілля



Матеріали упаковки піддаються переробці для повторного використання. Будь ласка, не викидайте пакувальні матеріали разом із домашнім сміттям, віддайте їх для повторного використання.




Старі пристрої містять цінні матеріали, що можуть використовуватися повторно. Батареї, мастило та схожі матеріали не повинні потрапити у навколишнє середовище. Тому, будь ласка, утилізуйте старі пристрої за допомогою спеціальних систем збору сміття.

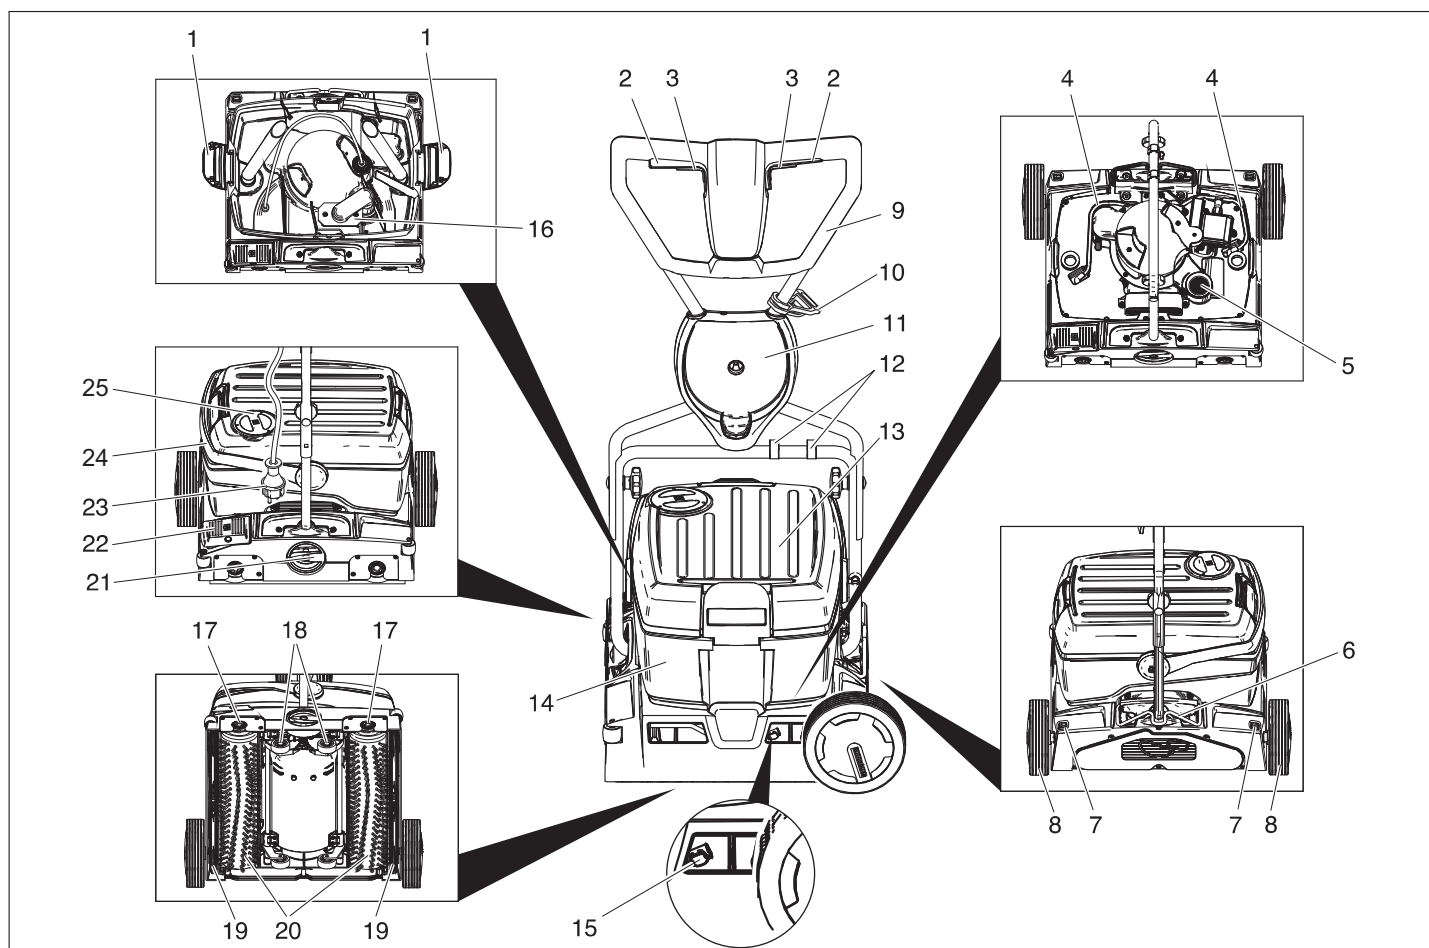

- 1 Блокування резервуару для чистої води
- 2 Перемикач приводу щіток
- 3 Вимикач розчину для чищення
- 4 Шланг розчину для чищення
- 5 Сітчастий фільтр (відсмоктування)
- 6 Фіксатор тягової ручки
- 7 Клавіша розблокування транспортного колеса
- 8 Транспортне колесо
- 9 Тягова ручка
- 10 Гак для кабелю
- 11 Тримач транспортного колеса
- 12 Затискач
- 13 Резервуар чистої води
- 14 Резервуар брудної води
- 15 Натискна кнопка заміни всмоктувальних планок
- 16 Поплавок
- 17 Кнопка заміни щіток
- 18 Ходова частина
- 19 Всмоктувальна пластина
- 20 Щіткові вали
- 21 Поворотне рук'я установки тиску притискання щіток
- 22 Педаль опускання всмоктувальних планок
- 23 Мережевий штекер
- 24 Ручка резервуара для брудної води
- 25 Кришка резервуара чистої води

Перед введенням в експлуатацію

Встановіть провідну дугу

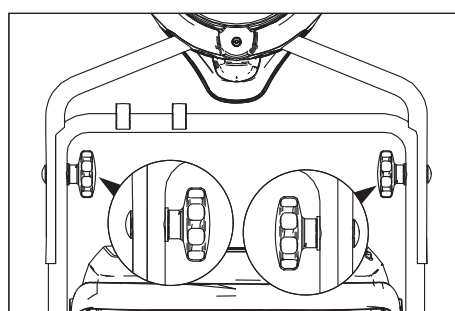

→ Насунути верхню половину тягової дуги на нижню.

Увага!


Небезпека ушкодження. При монтажі не затискати кабель.

→ Відкоригувати положення отворів (можливі 2 установки по висоті).

→ З'єднати половинки тягової дуги, використовуючи кріпильні болти, шайби та грибокві рукоятки.

→ Закріпити кабель за допомогою затиску на тяговій дузі.

Встановити транспортні колеса

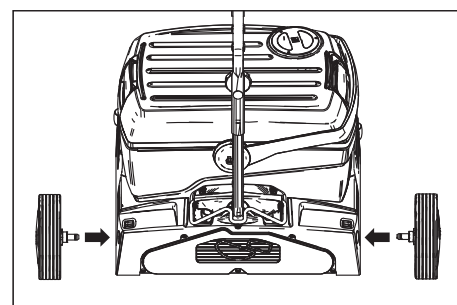

→ Вставити осі транспортних коліс в отвори на пристрої та зафіксувати.

Встановлення щіток

Перед пуском в експлуатацію потрібно монтувати щітки (див. "Роботи з технічного обслуговування")

Експлуатація

Вказівка

Для негайного відключення приводу щіток слід негайно відпустити вимикач приводу щіток.

Заповнення робочих рідин

Увага!

Небезпека ушкодження.

Застосовувати тільки рекомендовані мийні засоби. У випадку використання інших мийних засобів експлуатуюча особа бере на себе підвищений ризик з точки зору безпеки роботи, небезпеки травмування та зменшення терміну служби пристрою. Використовувати тільки ті мийні засоби, що не містять розчинники, соляну та плавикову (фторидну) кислоти.

Дотримуватися вказівок по техніці безпеки, наведених на упаковці засобів для чищення.

Вказівка

Не використовувати сильно пінливі мийні засоби. Дотримуватись вказівок по дозуванню.

Рекомендовані м'які засоби:

Застосування	Засіб для чищення
Догляд за дерев'яними підлогами	Bona Cleaner
Основне чищення дерев'яної підлоги	Bona Deep Clean Solution

- ➔ Відкрити кришку резервуара чистою водою.
- ➔ Залити суміш води та засобу для чищення. Максимальна температура рідини 50 °C.

Вказівка

Кришку резервуара для чистої води можна використовувати для дозування засобу для чищення. Вміст повернутої кришки, що доходить до маркування, складає 1% від ємності резервуара для чистої води.

- ➔ Закрити кришку резервуара чистою водою.

Пересування до місця роботи

Найкоротший шлях по рівній поверхні

- ➔ Установити тягову дугу вертикально.
- ➔ Установити поворотну ручку в положення "Ізда".
- ➔ тримаючись за провідну дугу, пересунути пристрій у місце роботи.

Більше довгий шлях, нерівні поверхні

- ➔ Установити тягову дугу вертикально та відкинути наверх фіксатор.
- ➔ Установити транспортні колеса.

Увага!

Небезпека ушкодження через воду, що витікає. Перед нахилом з пристрою слід зняти резервуари для брудної та чистої води.

- ➔ Вийняти з пристрою заповнені резервуари для брудної та чистої води і транспортувати їх окремо.
- ➔ Нахилити пристрій убік та пересунути на транспортних колесах до місця застосування.

При використанні транспортних коліс пристрій сходить зі шляху:

- ➔ Нажати кнопку розблокування транспортного колеса та вийняти транспортне колесо.
- ➔ Вставити транспортні колеса до упору в тримач транспортного колеса.

Переставити тиск притискання щіток


- ➔ Установити тягову дугу вертикально.
- ➔ Витягнути поворотну рукоятку та установити потрібне значення тиску притискання щіток.

Вказівка

Перші пробні спроби чищення проводити при низькому тиску притискання щіток. Підвищувати тиск притиску поступово, поки не буде досягнуто бажаного результату чищення. Правильно встановлений тиск притискання знижує зношування щіток.

При перевантаженні вимикається привід щіток.

При очищенні з використанням валиків з мікрофібри можна встановити максимальну силу притиску на зазначене нижче положення. При більше високій силі притиску існує небезпека руйнування валиків з мікрофібри.

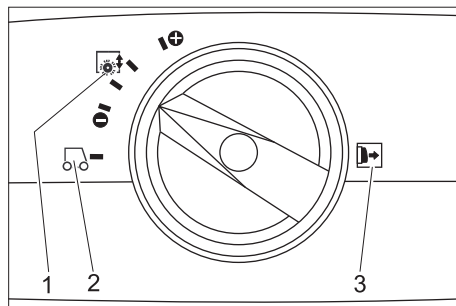

- 1 Сила притискування щітки
- 2 Рух
- 3 Вказівка: Витягнути поворотну ручку перед установленням тиску притискання щіток.

Підключити до електромережі


⚠ Обережно!

Небезпека ураження електричним струмом. Перед кожним використанням пристрою перевіряти мережний кабель на пошкодження. Не користуватись пристроєм з пошкодженим кабелем. Замінити пошкоджений кабель з допомогою електрика.

Увага!

Небезпека ушкодження. Забороняється перевищувати максимально допустимий повний опір в точці під'єднання до мережі (див. "Технічні дані"). В тому випадку, якщо вам не відома величина повного опору мережі в точці електричного підключення, зверніться в енергозабезпечуючу організацію.

Використовувати подовжувач достатнього діаметра (див. розділ "Технічні дані") і повністю розмотати його з котушки.

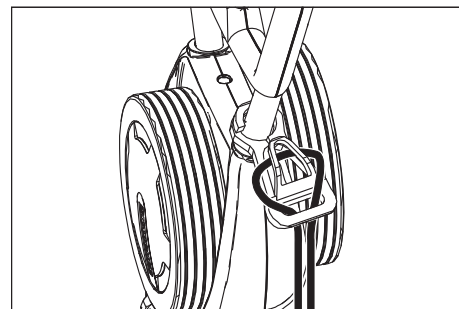

- ➔ Кінець подовжувача укласти петлею в гак для кабелю.
- ➔ Вставити штепсельну вилку.

Миття

⚠ Обережно!

Небезпека поранення електричним струмом унаслідок пошкодженого мережного кабелю. Мережний кабель не повинен стикатися з щітками, що обертаються, або накладками.

- ➔ Якщо розчин для чищення всмоктується після процесу очищення:
Перевірити, чи встановлені в пристрій всмоктувальні планки. Натиснути на педаль опускання всмоктувальних планок.
- ➔ Установити тягову дугу вертикально.
- ➔ Включити зволоження щіток, нажавши на вимикач розчину для чищення.
- ➔ Включити щітки, нажавши на вимикач тягового двигуна.
- ➔ Повернути тягову дугу для проведення обслуговування - ходова частина втягується і щітки торкаються підлоги.
- ➔ Притримуючи пристрій за тягову дугу, провести його по очищеній поверхні.

Увага!

Небезпека ушкодження покриття підлоги. Забороняється робота пристрою, що стоїть на одному місці.

Полірування

- ➔ Вийняти обидві всмоктувальні планки із пристрою (див. розділ "Роботи з технічного обслуговування/Заміна всмоктувальних планок").
- ➔ Установити тягову дугу вертикально.
- ➔ Включити щітки, нажавши на вимикач тягового двигуна.
- ➔ Повернути тягову дугу для проведення обслуговування - ходова частина втягується і щітки торкаються підлоги.
- ➔ Притримуючи пристрій за тягову дугу, провести його по очищеній поверхні.

Увага!

Небезпека ушкодження покриття підлоги. Забороняється робота пристрою, що стоїть на одному місці.

Вказівка

Для проведення полірування під санітарно-технічними пристроями можна зняти резервуари для чистої та брудної води.

Зупинка та відключення

- Відпустити вимикач розчину для чищення.
- Для викачування води, що залишилася, пересунути пристрій ще на 1-2 м вперед.
- Відпустити перемикач "Привід щіток".
- Нажати на педаль опускання всмоктувальних планок.
- Установити тягову дугу вертикально - щітки будуть зняті.
- Витягнути мережевий кабель.

Увага!

Небезпека деформації щіток. При паркуванні пристрою щітки необхідно встановити вертикально, пересунувши тягову дугу.

Видалення вмісту з резервуара для чистої води

- Відкрити блокування резервуара для чистої води.
- Відкинути убік ручку резервуара для брудної води.
- Зняти резервуар для чистої води та передати організації, що виконує послуги з утилізації відходів.

⚠ Попередження

Слідуйте місцевим нормам щодо стічних вод.

- Зняти кришку резервуара для чистої води та вилити рідину через жолобок.

Видалення вмісту з резервуара для брудної води

Вказівка

При повному резервуарі для брудної води поплавач закриває всмоктувальний канал. Процес усмоктування переривається. Видалити вміст із резервуара для брудної води.

- Зняти резервуар для чистої води, як зазначено вище.
- Зняти резервуар для брудної води та передати організації, що робить послуги з утилізації відходів.

⚠ Попередження

Слідуйте місцевим нормам щодо стічних вод.

- Вилити брудну воду.
- Резервуар брудної води промити чистою водою.

Транспортування

Увага!

Небезпека отримання травм та ушкоджень! При транспортуванні слід звернути увагу на вагу пристрою.

- При перевезенні апарату в транспортних засобах слід враховувати місцеві діючі державні норми, направлені на захист від ковзання та перекидання.

Для економії місця тягову дугу можна скласти або вкласти її елементи друг у друга.

- Послабити грибокві ручки на кріпленні тягової дуги
- Відкрутити грибокві ручки, вийняти гвинти та зняти верхню половину тягової дуги.

Зберігання

Увага!

Небезпека отримання травм та ушкоджень! При зберіганні звернути увагу на вагу пристрою.

Цей прилад має зберігатися лише у внутрішніх приміщеннях.

Догляд та технічне обслуговування

⚠ Обережно!

Небезпека ураження електричним струмом, небезпека поранення!

Перед початком усіх робіт з приладом витягнути штекер з розетки.

Увага!

Небезпека ушкодження пристрою водою, що витікає. Перед роботою злити із пристрою брудну воду та чисту воду, що залишилася.

План техогляду

Після роботи

Увага!

Небезпека ушкодження. Не обприскуйте пристрій водою та не використовуйте агресивні мийні засоби.

- Вилити брудну воду.
- Резервуар брудної води промити чистою водою.
- Видалити вміст із резервуара для чистої води.
- Заповнити резервуар для чистої води чистою водою та промити пристрій, щоб уникнути утворення відкладень.
- Видалити залишок води з резервуара для чистої води.
- Перевірити ущільнення кульового клапана в резервуарі для чистої води.
- перевірити сітчастий фільтр, при необхідності - зробити чищення.
- Висушити резервуар перед закриттям для запобігання появи заходу.

- Очистити прилад ззовні, використовуючи для цього вологу ганчірку, просочену слабким лужним розчином.
- Очистити всмоктувальні крайки, перевірити їх на зношування, при необхідності замінити всмоктувальні планки.
- Перевірити щітки на предмет зношування, при необхідності замінити.
- Очистити пристрій розподільника води над щітками, при необхідності вийняти його та промити водою.

Щомісяця

- Перевірити стан ущільнень між пристроєм та резервуаром для брудної води, при необхідності - замінити.

- Прочистити канал щітки.


Щорічно

- Місцева сервісна служба повинна щорічно проводити інспекцію та роботи по сервісному обслуговуванню.

Профілактичні роботи

Замінити всмоктувальні планки

- Підняти всмоктувальні планки шляхом натискання на педаль опускання всмоктувальних планок.
- Натиснути наверх на кнопку заміни всмоктувальних планок - всмоктувальні планки фіксуються.
- Витягнути вниз всмоктувальні планки.
- Зняти гвинтові пружини та насадити їх на нові всмоктувальні планки.

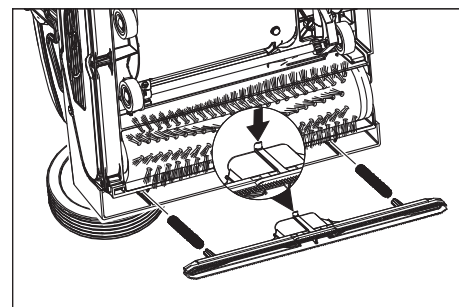

- Нові всмоктувальні планки розташувати таким чином, щоб засувка була спрямована в центр пристрою.
- Установити гвинтові пружини в прийомний пристрій апарату.
- Вставити всмоктувальну планку в пристрій та защепнути.
- Повторити операцію для другої всмоктувальної планки.

Вказівка

Регулярна заміна всмоктувальних планок поліпшує принцип дії шкребка та збільшує тривалість його використання.

Замінити валики щіток

- Покласти пристрій на бік.
- Нажати кнопку заміни щітки та одночасно відкинути вниз щітковий вал.
- Вийняти щітковий вал
- Насадити новий щітковий вал на захват та зафіксувати його.

Захист від морозів

В разі небезпеки замерзання:

- Звільнити резервуари чистої та брудної води.
- Натискати на вимикач розчину для чищення, поки не припиниться вихід води.
- Зберігайте прилад в захищеному від морозу приміщенні.

Неполадки**⚠ Обережно!**

Небезпека ураження електричним струмом, небезпека поранення!

Перед початком усіх робіт з приладом витягнути штекер з розетки.

Увага!

Небезпека ушкодження пристрою водою, що витікає. Перед роботою злити із пристрою брудну воду та чисту воду, що залишилася.

При несправностях, які неможливо усунути за допомогою цієї таблиці, слід подзвонити в сервісну службу Vona.

Несправність	Усунення
Прилад не запускається	Перевірити, чи вставлена штепсельна вилка в розетку. Запобіжник розетки розташований занадто низько, знайти підходящу розетку.
Недостатня кількість води	Перевірити рівень чистої води, при необхідності долити
	Очистити кульовий клапан резервуара для чистої води.
	Перевірити правильність встановлення резервуара для чистої води на пристрої.
	Засмітився фільтр резервуара чистої води, очистити.
	Вийняти пристрій розподільника води над щітками та промити водою.
Перевірити засмічення шлангів, при необхідності зробити чищення	
Недостатня потужність всмоктування	Спорожнити резервуар для брудної води.
	Перевірити правильність встановлення резервуара для чистої води на резервуарі для брудної води.
	Перевірити ущільнення резервуара для чистої води, очистити.
	Перевірити на герметичність ущільнення між пристроєм та резервуаром для брудної води, при необхідності замінити.
	Очистити фільтр для затримування волокон.
	Прочистити всмоктувальні язички на всмоктувальній трубці, при необхідності замінити
	Усмоктувальний канал засмічений, очистити його.
	Перевірити усмоктувальні планки на наявність засмічування, при необхідності усунути засміття.
Недостатній результат очищення	Збільшити силу натиску щіток.
	Перевірити щітки на предмет зношування, при необхідності замінити.
	Для кожного виду забруднень та покриття підлоги використовувати відповідний тип щітки.
Щітки не повертаються	Перевірити, чи не заблоковані щітки сторонніми предметами, при необхідності видалити сторонні предмети
	Зменшити силу натиску.
	Спрацював вимикач пристрою захисту від перевантажень. Вимикач пристрою захисту від перевантажень дозволить продовжити роботу максимум через один хвилину.
Пристрій вібрує	Щіткові вали овальної форми, оскільки при паркуванні пристрою не було встановлено вертикально шляхом пересування тягової дуги. Замінити щіткові вали.

Технічні дані

Потужність		
Номінальна напруга	В/Гц	220...240 / 1~50
Середнє споживання потужності	Вт	1900
Потужність всмоктування двигуна	Вт	500
Потужність всмоктування щіток	Вт	2100
Максимальний допустимий опір мережі	Ом	0.255+j0.159
Подовжувач 10 м	мм ²	1,5
Подовжувач 30 м	мм ²	2,5
Всмоктування		
Сила всмоктування, кількість повітря	л/с	20
Сила всмоктування, нижній тиск	кПа	10
Щітки для чищення		
Робоча ширина	мм	400
Діаметр щітки	мм	96
Кількість обертів щітки	1/хв.	1100
Розміри та вага		
Теоретична потужність на одиницю поверхні	м ² /г	400
Місткість резервуару чистої/брудної води	л	10
Довжина (без провідної дуги)	мм	520
Ширина (без усмоктувальної планки)	мм	470
Висота (без провідної дуги)	мм	380
Вага (без умісту резервуарів)	кг	34,5
Значення встановлено згідно стандарту EN 60335-2-67		
Значення вібрації рука-плече	м/с ²	<2,5
Небезпека К	м/с ²	0,2
Рівень шуму L _{рА}	дБ(А)	74
Небезпека К _{рА}	дБ(А)	1
Рівень потужності L _{wА}	дБ(А)	87
Небезпека К _{wА}	дБ(А)	1

Акcesуари

		№ замовлення	Штук	
			Кількість, необхідна для приладу	
Вал щітки, білий (середній, стандарт)	Для полірування підлог.	AS3647 622500	1	2
Всмоктувальна планка, стандартна		AS3647 773230	1	2

Заява при відповідності Європейського співтовариства

Цим ми повідомляємо, що нижче зазначена машина на основі своєї конструкції та конструктивного виконання, а також у випущеної у продаж моделі, відповідає спеціальним основним вимогам щодо безпеки та захисту здоров'я представлених нижче директив ЄС. У випадку неузгодженої з нами зміни машини ця заява втрачає свою силу.

Продукт: Очищувач підлоги
Тип: AM400201100

Відповідна директива ЄС
2006/42/ЄС (+2009/127/ЄС)
2004/108/ЄС

Прикладні гармонізуючі норми

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
EN 60335-1
EN 60335-2-72
EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 62233: 2008

Запропоновані національні норми

-

Ті, хто підписалися нижче, діють за запитом та дорученням керівництва.

Андерс Шен
Начальник відділу, Bona Machines

Уповноважений співробітник по веденню документообігу:
Андерс Шен

Bona AB
Vallgatan 45
SE-716 31 Fjugesta, Швеція

Тел.: +46 40 38 55 00
Факс: +46 585 204 84

Гарантія

У кожній країні діють відповідно гарантійні умови, видані вповноваженою організацією збуту нашої продукції в цієї країні. Неполадки в роботі вашого обладнання ми усуваємо безкоштовно протягом терміну дії гарантії, якщо вони викликані браком матеріалу або виробничим браком. У випадку виникнення претензій протягом гарантійного строку прохання звертатися, маючи при собі чек про покупку, у торговельну організацію, що продала вам товар, або в найближчу вповноважену сервісну службу Bona.

Запасні частини

- Можна використовувати тільки те обладнання та запасні частини, що дозволені для використання фірмою Bona AB. Оригінальне обладнання та оригінальні запасні частини є гарантією того, що пристрій буде працювати безпечно та справно.
- Асортимент запасних частин, що часто необхідні, можна знайти в кінці інструкції по експлуатації.
- Додаткову інформацію про запасні частини ви зможете знайти за адресою www.bona.com/spareparts.

Contact us

Head Office

Bona AB
Murmansgatan 130
Box 210 74
S-200 21 Malmö
Sweden

Tel. 46 40 38 55 00
E-Mail: bona@bona.com